

IS7

USER INSTRUCTIONS

*READ CAREFULLY AND KEEP WITH THE CABINET
(original instructions)*

EN **FI** **NO** **SV** **DA**

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	2/3

User Manual

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	3/3

EN**USER INSTRUCTIONS**

READ CAREFULLY AND KEEP WITH THE CABINET
(*original instructions*)

FI**KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÄJÄLLE**

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ HUOLELLISESTI HUONEKALUJEN KANSSA
(*alkuperäisten ohjeiden käännös*)

NO**BRUKSINSTRUKSJONER FOR BRUKEREN**

LES NØYE OG OPPBEVAR NØYE SAMMEN MED MØBLENE
(*oversettelse av de originale instruksjonene*)

SV**BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDAREN**

LÄS NOGA OCH BEVAR NOGA TILLSAMMANS MED MÖBLEN
(*översättning av originalinstruktionerna*)

DA**BRUGSVEJLEDNING TIL BRUGEREN**

LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR OMHYGGELIGT MED MØBLERNE
(*oversættelse af de originale instruktioner*)

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/25

User Manual

EN

CONTENT

1.	Introduction	5
2.	Safety warnings	6
2.1	General warnings	6
2.2	Warnings for cabinet maintenance	7
2.3	Electrical warnings	8
2.4	Prohibitions	8
3.	General description	9
3.1	Sections	11
4.	Transportation of the cabinet	14
5.	Ambient conditions	15
6.	Technical features	16
7.	Use of cabinet	17
8.	Ordinary maintenance	19
8.1	Cleaning the cabinet	19
9.	User indications	20
9.1	Description of the cabinet	20
9.2	Transport and handling	20
9.3	Receipt and storage	20
9.4	Installation and ambient conditions	20
9.5	Electrical connection	21
9.6	Technical features	21
9.7	Loading the product	21
9.8	Use of cabinet	21
9.9	Cleaning and ordinary maintenance	22
9.10	Emergency situations	23
9.11	Technical assistance	23
9.12	Dismantling and elimination	23
10.	Supplementary general warnings	24

SYMBOLS USED



Prohibition symbol: it prohibits the carrying out of specific operations.



Attention symbol: accident prevention rules for the operator.



Warning symbol: there is the possibility of damaging the cabinet and/or its components.



Note symbol: it provides useful information.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/25

1. INTRODUCTION

It is recommended to attentively read the content of this Manual and keep it together with the cabinet.

The manufacturer shall not be held liable for any harm caused to people or damage to property due to the failure to observe the warnings contained in this Manual.



The Manual contains information considered necessary for the good use and operation of the cabinet.

- a functional description of the cabinet and each of its parts
- information on the safety of the cabinet and the safety rules to follow
- a correct use of the cabinet
- a correct ordinary and programmed maintenance, including cleaning operations

Information not contained in this Manual:

- Installation instructions

For the correct installation of the cabinet refer to the following documents:

- Technical Manual
- Quick Reference Instructions

This Manual is for the following professional figures:

- **QUALIFIED OPERATOR:** a qualified person, educated to operate, regulate, clean and carry out ordinary maintenance on the cabinet
- **SPECIALISED TECHNICIAN** a technician trained and authorised by the body indicated in the contract (manufacturer/concessionaire/distributor) to carry out: installation, non-routine maintenance, repair, replacement and overhaul of the cabinet

Instructions for use are also available on:
www.eptarefrigeration.com.

Make reference to the declaration of conformity for the regulations and certifications of the cabinet.

Always keep the instruction booklet and in case of sale.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/25

2. SAFETY WARNINGS

2.1 General warnings



The manufacturer disclaims any liability for damage caused to people or property due to the failure to observe the warnings contained in this manual. Any person who uses this cabinet must read this user manual.



The employer must educate staff on the risks of accidents, on the devices arranged for staff safety, on the risks of noise emission and on the general safety rules provided for by the rules in force.



The cabinet must be used by adults in possession of the necessary knowledge and whose physical, sensory or mental abilities are not impaired; the cabinet is not designed for use by minors (in particular from 0 to 3 years). Children, under the supervision and responsibility of adults, must not play with the cabinet.



Any other use not explicitly indicated in this manual is considered dangerous and the manufacturer cannot be held liable for any damage deriving from improper, wrong and unreasonable use.



The cabinet must be used by staff equipped with the appropriate personal protection equipment.



It is compulsory to use work gloves.



Do not leave the cabinet exposed to weathering agents



Do not use direct or indirect jets of water on the cabinet.



Do not touch the cabinet with wet or damp hands and feet; do not use the cabinet with naked feet.



The removal of protection devices or panels that require the use of tools to be removed is reserved exclusively for qualified personnel.



For assembling dedicated optional accessories, contact your nearest authorised service centre.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/25



Each intervention must be carried out exclusively by qualified personnel and, in every case, before each intervention the power supply of the cabinet must be disconnected.



Instruct anyone who uses the cabinet on the position of the disconnecter switch.



Thermostat adjustment is reserved for the technical after-sales service only.



Pay attention to the hot or moving parts marked with the appropriate symbol.



In case of fire, do not use water to put out the flames but only dry fire extinguishers



Do not damage the refrigeration circuit.



Avoid fire or sparks inside the appliance.



Keep the ventilation openings in the appliance housing free from obstructions.



Do not use electrical appliances inside the compartments of the appliance for the preservation of fresh or frozen food if these are not the type recommended by the manufacturer.



Do not store explosive or dangerous substances, such as containers under pressure with flammable propellant, in this appliance.



Do not place liquid containers and do not pour liquids on the counter.

2.2 Warnings for cabinet maintenance



Maintenance work must only be carried out by authorised personnel.



Access to the electrical parts and/or parts that require the use of tools is reserved for specialist technicians.



Prior to any maintenance and cleaning operation reserved for the user, de-energise the cabinet using the wall-mounted disconnecter switch.



Pay attention to the hot or moving parts marked with the appropriate symbol.



It is compulsory to use work gloves.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/25

User Manual

EN

2.3 Electrical warnings

FI

 Ensure that the power voltage corresponds to the rating plate of the cabinet.

SV

 The electrical installation must be carried out in a competent manner by specialised technicians.

NO

DA

 The removal of the cover of the electrical panel is reserved for specialist technicians.

 In compliance with the installation rules, the power supply must include an omnipolar disconnection device, which ensures complete disconnection from the network in overvoltage category III conditions.

 The cabinet must be installed following the instructions of the manufacturer, by professionally qualified staff and in compliance with the rules on electrical systems in force in individual Countries.

 A wrong cabinet installation can cause damage to people, animals or property, for which the manufacturer cannot be held liable.

 If the power cord is damaged, it must be replaced by authorized service personnel to avoid any hazard. Do not attempt to repair the cable.

 Do not power the cable if it is damaged. If in doubt, contact the after-sales service or your dealer.

2.4 Prohibitions

 It is forbidden to use devices in addition to those provided in the cabinet by the manufacturer to accelerate the defrosting process.

 It is forbidden for unskilled staff to remove the cover of the electrical panel or open panels that require the use of tools.

 It is forbidden to use the cabinet for the preservation and/or display of explosive, flammable or corrosive substances, such as spray cans containing a flammable propellant.

 It is forbidden to use the cabinet for the preservation and/or display of pharmaceutical products.

 In case of PRODUCTS NOT PACKAGED OR PRESERVED AT LOW TEMPERATURE, it is prohibited to use the cabinet for the preservation and/or display of bottles and packages in glass.

 It is forbidden to place the cabinet in areas with the presence of explosive gaseous substances.

 It is forbidden to remove the identification plate from the cabinet.

 It is forbidden to get on the counter or on the counter bumper.

 It is forbidden to replace components and/or make changes to the cabinet outside the manufacturer's specifications, replace original parts with others that are not approved by the manufacturer, under penalty of forfeiture of the warranty.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/25

3. GENERAL DESCRIPTION

NordicLine IS7 CURVED

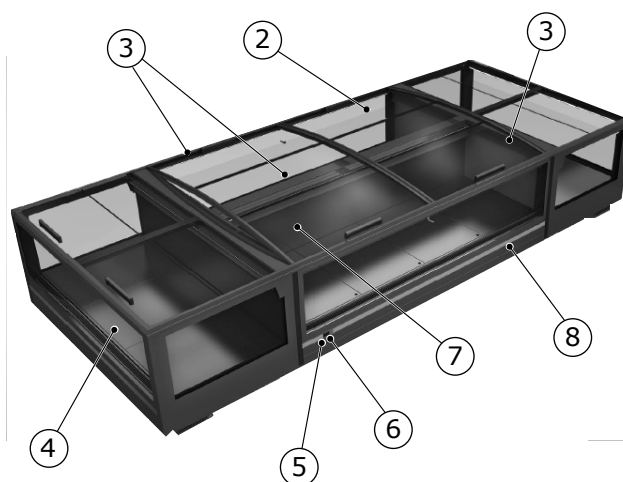


Fig. 2

- 1. Rating plate
- 2. Glass sliding lids
- 3. Lighting
- 4. Bottom plates
- 5. Temperature display
- 6. Light switch
- 7. Back plates
- 8. Bumper rail

NordicLine IS7 FLAT



Fig. 3



Fig. 4

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/25

User Manual


EN

FI

SV

NO

DA

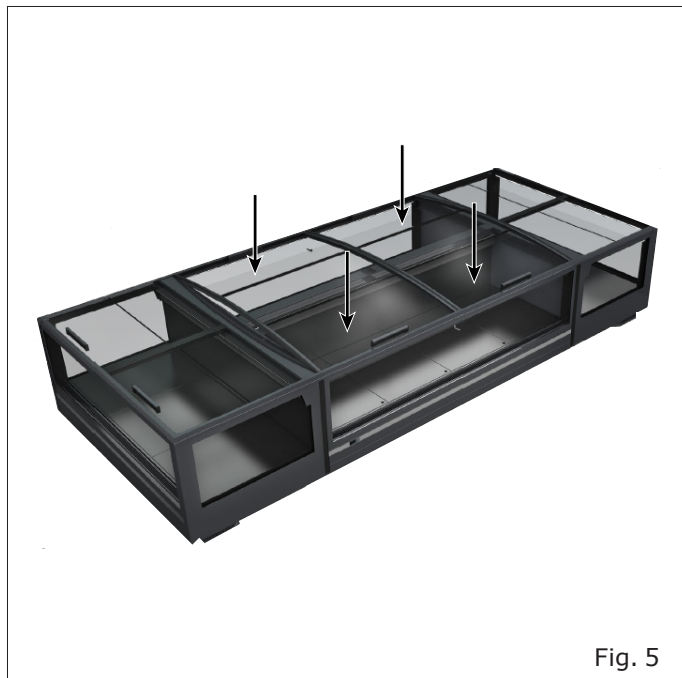

Never remove the glass sliders. The cabinet was designed to only work with the sliders on.

It is advisable to often check that all sliders are closed: you will thus avoid unnecessary energy consumption and frost build-ups on the walls and you will also allow better foods preservation.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	11/25

3.1 Sections

CURVED 200-90

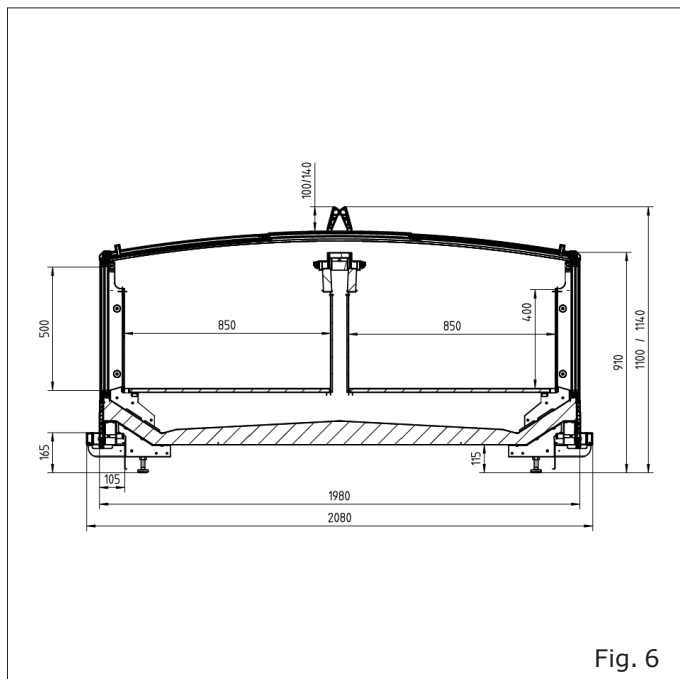


Fig. 6

FLAT 200-90

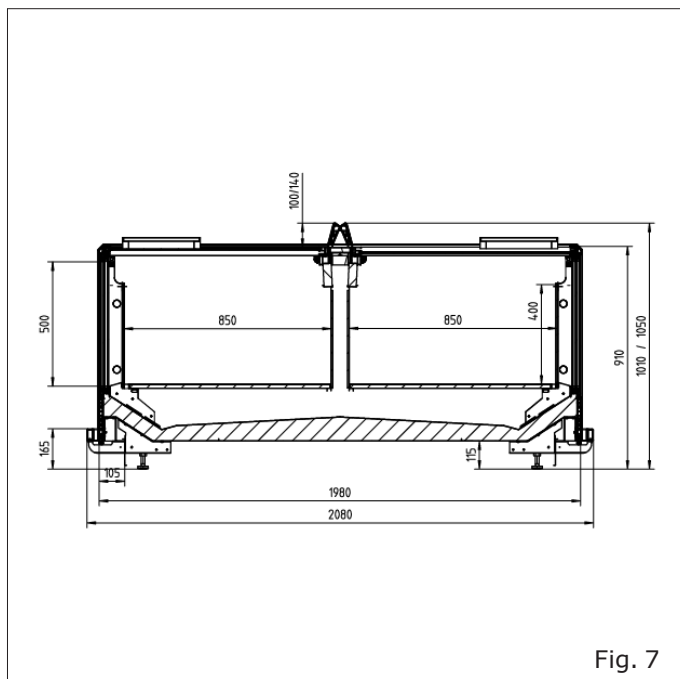


Fig. 7

FLAT 100-90

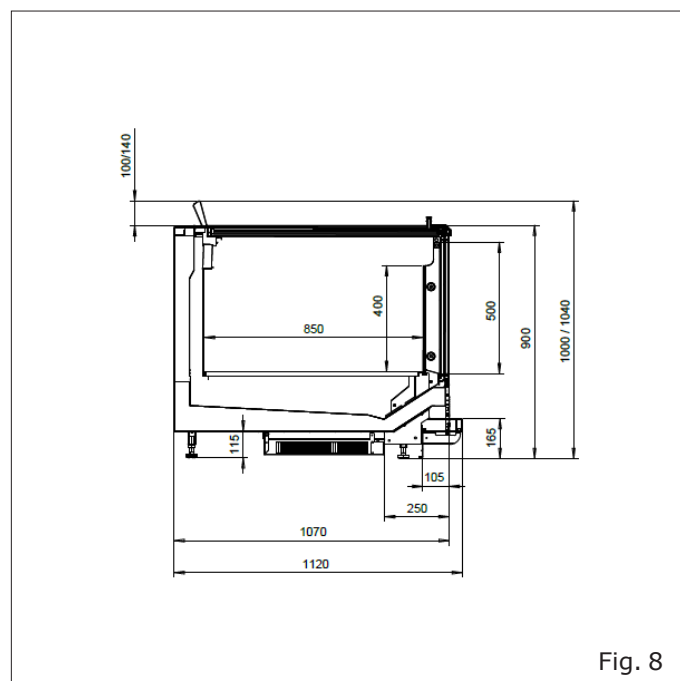


Fig. 8

200-90 EOL

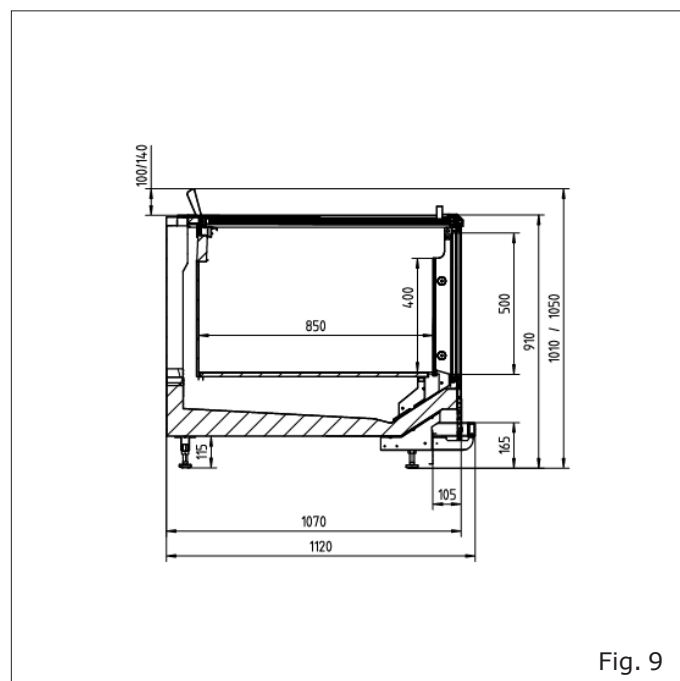



Fig. 9

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	12/25


User Manual

EN
FI
SV
NO
DA


150 EOL FLAT

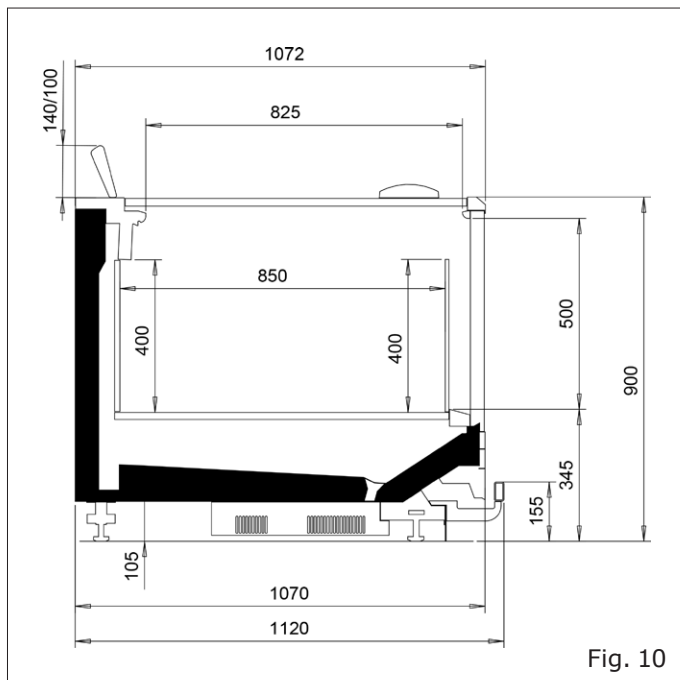


150-90 FC FLAT

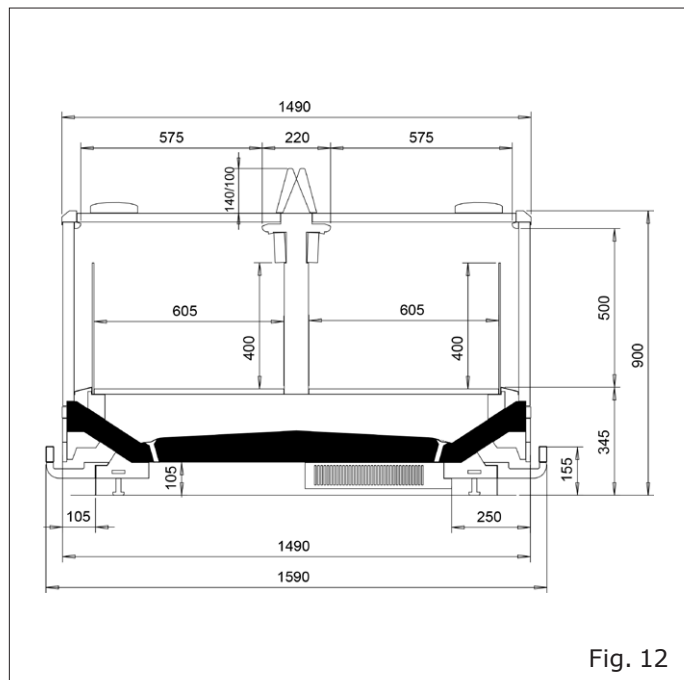

150-90 FC CURVED

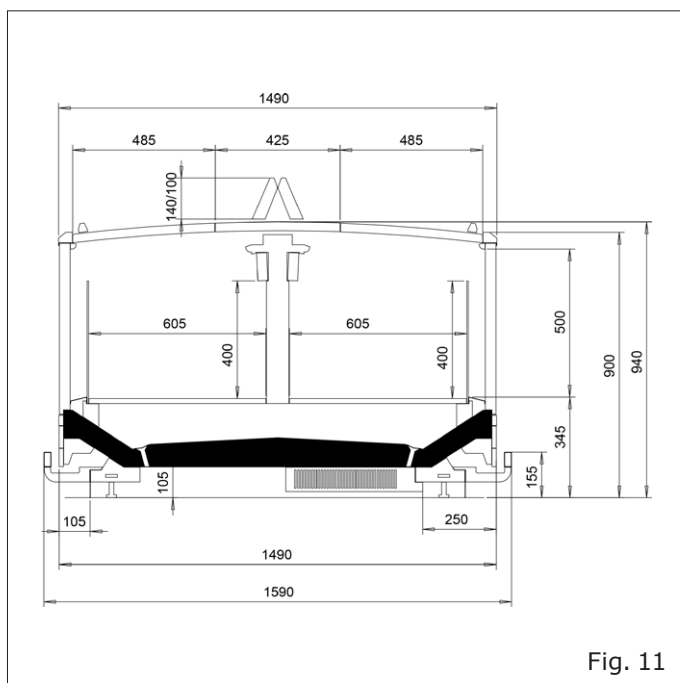

150-90 SB CURVED PUSH

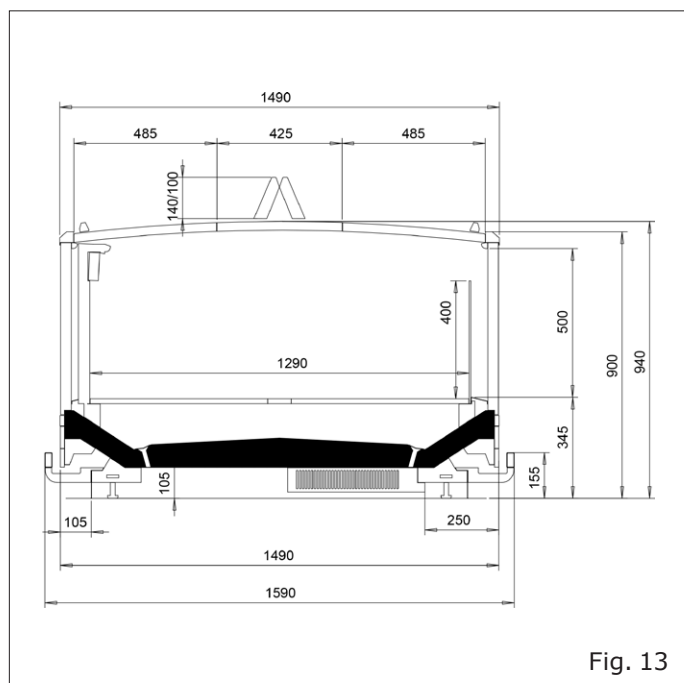

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	14/25

User Manual

EN


4. TRANSPORTATION OF THE CABINET

FI

SV

NO

DA

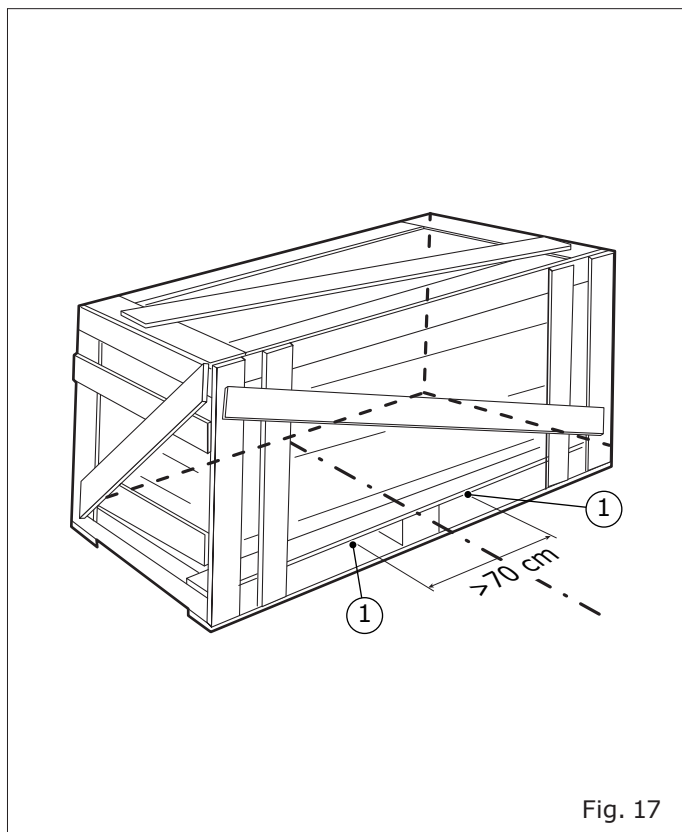

1. Lifting points

Chart I

Depth	Length	Weight (kg)	Weight with packaging (kg)
100	188	315	355
	250	470	510
	375	710	740
200	188	425	450
	250	570	600
	375	820	900
	EOL 200	300	350

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	15/25

5. AMBIENT CONDITIONS



Fig. 19



Fig. 20

Chart II

Characteristics	
Type of premises	Closed
Temperature	25°C
Relative humidity	60 %
Lighting	600 lx

- EN
- FI
- SV
- NO
- DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	17/25

7. USE OF CABINET


EN

FI

SV

NO

DA

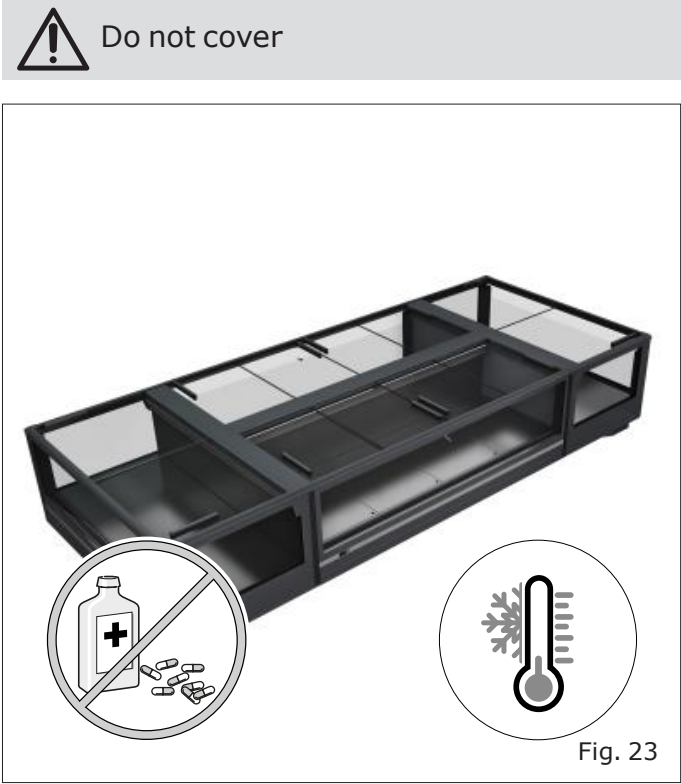

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	18/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	19/25

8. ORDINARY MAINTENANCE

8.1 Cleaning the cabinet

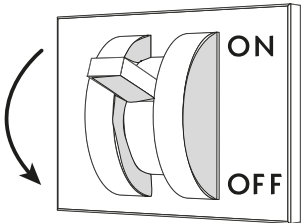


Fig. 28



Fig. 29

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	20/25

9. USER INDICATIONS

9.1 Description of the cabinet

This line of cabinets is suitable for the preservation and display of ice cream and frozen products.

TEMPERATURE CLASS (according to EN ISO 23953-2): 3L1.

The general characteristics and the dimensions are illustrated in the figures and in the sections contained in "General description" (from pg. "9" to pg. "11").

9.2 Transport and handling

The cabinet is contained in a specific packaging equipped with a platform for handling with forklift trucks.

To transport and handle the cabinet use:

- Exclusively a dedicated or equivalent platform
- A manual or electric forklift suited to lifting the cabinet, with characteristics that comply with current Standards

The weights of the cabinet (empty and with packaging) and the dimensions of the packaging are shown in "Transportation of the cabinet" (chart "Chart I" and figures at pg."14").

The handling operations must be carried out by qualified staff able to assess weights, lifting points and most suitable means in terms of safety and capacity.

9.3 Receipt and storage

Check conditions of the packaging before accepting the cabinet from the carrier.

If there is obvious damage in the packaging:

- Remove the packaging of the cabinet in the presence of the carrier.
- Sign the delivery document with reservation.

The manufacturer shall not be held responsible for any damage caused due to transport or incorrect storage of the cabinet.

The cabinet must be stored in a place sheltered from sun and weather, with a temperature of between -25°C and +55°C and a relative humidity of the air between 30% and 95%.

9.4 Installation and ambient conditions

The cabinet is not designed to be installed outdoors.

For a correct operation of the cabinet, ensure that it is positioned:

- On a levelled floor ("Fig. 19").
- Far from heat sources, from the direct radiation of the sun, from doors, windows, fans and air vents ("Fig. 20").

Provide the space necessary for the use of the cabinet by the client.

The ambient conditions in which the cabinet should be placed are set out in: "Ambient conditions" (chart "Chart II", Pg."15").

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	21/25

9.5 Electrical connection

An omnipolar disconnect switch must be installed upstream of the cabinet. This must have adequate breaking power.

- Minimum distance of the contacts of 3 mm
- Adequate breaking power

The isolator switch must be positioned upstream of the unit and either be visible to the operator during cleaning and maintenance, or fitted with a locking device to secure it in the isolated (off) position.

Before connecting the cabinet, ensure that the supply voltage corresponds to the rating plate data of the cabinet. To guarantee smooth operation, the maximum voltage variation must be between +/- 6% of the nominal value.

9.6 Technical features

The identification plate shows the characteristic technical data of the cabinet. Its position and the type of data are shown in: "Technical features" ("Fig. 21").

Wiring diagrams, control instrument calibration lists, installation instructions and copy of the Declaration of Conformity are available on the website <https://documents.eptarefrigeration.com>.

The sound pressure level generated by the operation of the cabinet is lower than 70 dB(A). The cabinet does not cause harmful vibrations.

9.7 Loading the product

Energise the cabinet to start its cooling cycle, by acting on the general disconnect switch mounted on the wall. After about 2 hours it is possible to load the cabinet.

The cabinet is suitable to maintain the temperature of the goods and not lower it; the foods, therefore, must be introduced inside it only if already cooled to the respective temperatures of preservation. Products which have been heated must never be introduced into the cabinet.

In the presence of glass fronts on the cabinet, it is recommended to load the goods when there is no customer in the sales area.

In loading the goods, ensure that:

- The load is homogeneous in terms of dimension and quality of the products
- The goods do not obstruct the correct flow of refrigerated air ("Fig. 22")
- The goods do not exceed the load line

Uniformly distributed maximum permissible load:

- On the bottom level: without shelves 400 kg/m², with shelves 300 kg/m²
- On the shelves: 60 kg/m²

9.8 Use of cabinet

Lighting

The cabinet lighting is controlled by a switch on the bottom left of the cabinet.

Temperature display

A display is positioned on the bottom left of the cabinet to show the temperature inside the cabinet.

Non-refrigerated superstructure shelves (optional)

On request, a non-refrigerated superstructure equipped with lighting can be positioned on the central part of the counter. The superstructure can have 1 or 2 rows of shelves.



Never leave upper glass sliders open or ajar. It is advisable to often check that all sliders are closed: you will thus avoid unnecessary energy consumption and frost build-ups on the walls and you will also allow better foods preservation.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	22/25

User Manual

EN 9.9 Cleaning and ordinary maintenance

FI Good visibility in the intervention area is recommended, possibly using an additional light source.

NO Cleaning the cabinet

DA Only use water at a maximum temperature of 65°C and household soap or neutral detergent diluted in water.

Never use:

- Abrasive sponges
- Flammable or abrasive products such as alcohol, acetone or solvents
- Detergents that contain non-ionic surfactants, lemon or vinegar (acetic acid)



Do not wash or clean the top part of the cabinet with water or liquids.

Clean all the external parts of the cabinet **ONCE A WEEK**.

Clean all the internal parts of the cabinet **ONCE A MONTH**, following the instructions below:

- Disconnect the power supply to the cabinet using the wall-mounted main switch-disconnector ("Fig. 28").
- Empty the cabinet, storing the goods in cold rooms or refrigerators to maintain the preservation temperature.
- Wait for the inside of the cabinet to have reached the ambient temperature and then clean
- After carefully checking that the inside of the cabinet is completely dry, restart the appliance by re-energising the cabinet.
- After a couple of hours, load the goods again.

When you put the cabinet out of service, disconnect the power and follow the passages above, leaving the doors open to avoid odours.

Defrost the cabinet **EVERY THREE MONTHS** to allow the ice to melt which may have formed on the fins of the evaporator preventing correct operation. The duration of the defrosting activity is regulated directly in the factory. Any adjustments are reserved exclusively for the technical service department. The defrosting water is collected by a special drain. Periodically check that the defrosting water drains normally. If not, intervene immediately using a non-pointed flexible probe.

Do as indicated to clean the internal parts **MONTHLY**, but in this case foresee a longer waiting time to allow the ice to melt completely.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	23/25

9.10 Emergency situations

The cabinet does not start or it stops:

- Check there is no electrical blackout.
- Check that the main power switch on the wall is on.
- Check the cabinet plug is inserted into the socket.

If the power outage does not depend on these reasons, contact the nearest authorised service centre and empty completely and immediately store the product in cold rooms or refrigerators that can maintain the preservation temperature.

The cabinet does not cool sufficiently:

- Check that the cabinet is loading correctly.
- Defrost the cabinet and then resume normal operation, if this operation has not been carried out for more than three months.
- Check that the cabinet is not close to heat sources or air currents.
- Verify the ambient conditions; the reference values are contained in "Ambient conditions" ("Chart II", Pg."15").
- Check the flatness of the cabinet using a leveller.

If cooling failure persists, contact your nearest authorised service centre.

The cabinet is noisy:

- Check screws and bolts are perfectly tightened.
- Check the flatness of the cabinet using a leveller.

If the inconvenience persists, contact your nearest authorised service centre.

9.11 Technical assistance

Where technical assistance personnel are required, contact immediately the supplier from whom the cabinet was purchased.

If you need to use spare parts always refer to the technical assistance service: ask and ensure that original spare parts are used.

9.12 Dismantling and elimination

In accordance with the rules for dismantling waste in force in the individual Countries and to respect the environment in which we live, we ask you to separate the parts of the cabinet so that they can be disposed of separately or, if necessary, recover them appropriately.

Not all parts of the cabinet are comparable to municipal solid waste with the exception of the metallic parts that, in any case, are not included in special waste for the majority of European Countries.



The refrigeration system is high pressure. Contact expert staff before disposing of it.

The components of the refrigeration circuit must not be cut and/or separated before the circuit is discharged, with the recovery of refrigerant gas by qualified personnel.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	24/25

10. SUPPLEMENTARY GENERAL WARNINGS

Instructions for correct installation and maintenance

The user and maintenance instructions are found in the User Manual available on the website:

www.eptarefrigeration.com.

The installation instructions dedicated to expert staff are available:

- From the service network
- In some categories of product in paper format delivered together with the product

Professional repair services

The services are provided by our service network which can be consulted in the contacts area at the website address www.eptarefrigeration.com.

Spare parts

The spare parts and the information for the repair of the appliance are available at the following web address: www.epta-service.com/service.

The log-in credentials are provided on request to send via mail to:
servicesupport@eptarefrigeration.com.

Cleaning air condenser

The incorporated unit appliances with air condensation maintain their efficiency only if the condenser is cleaned using the methods and times indicated in the user and maintenance manual.

Important information on food waste

It is recommended to follow attentively the instructions of preservation shown in the packages of the products and the indications provided by the food producers.

Therefore, the temperature settings must be suited to the characteristics of preservation of the food products consistently in accordance with the indications set out in our technical documentation.

Incorrect uses can result in deterioration.

Ambient conditions


This appliance is intended to function in environments in which the temperature and humidity fall within the limits provided for in the User and maintenance manual.

Instructions for disassembly

For disassembly activities, it is necessary to contact the professional operators.

The Epta Group, which has always been driven by a special attention for the environment, makes available the dismantling and waste treatment manuals to users, downloadable below

- Access the site www.costan.com

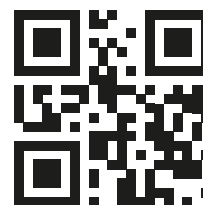

- Access the **technical area** section of the cabinet.

Other information

For further and more detailed information, please refer to www.eptarefrigeration.com and to EPREL which is accessed through the QR code here or in the energy label of the product.



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	25/25

Limits of application



This cabinet is designed for the use, transport and storage of up to a maximum altitude of 2000 m above sea level.

Storage:

- Temperature between 15°C and 50°C
- Relative humidity between 20% and 90%
- Maximum time 6 months

Transport:

- Temperature between 20°C and 70°C
- Relative humidity between 20% and 90%
- Maximum time 2 months

Installation:

- Temperature between 0°C and 40°C
- Relative humidity between 20% and 90%
- Maximum time 2 months

Use:

The performance of the cabinet is not guaranteed outside of its normal use. Its integrity and safety is guaranteed within the following limits for temporary conditions.

Environment outside of the cabinet:

- From class 1 (16°C / 80%rh) to class 4 (30°C / 55%rh) or class 6 (27°C / 70%rh)

Environment inside the cabinet (conditions for electrical safety):

Positive temperature cabinet

- Temperature between -10°C and +10°C
- Relative humidity between 70% and 100%
- Maximum time 10 years



During operation, the heating elements could locally record temperatures higher than the aforementioned limits, however always in full respect of the safety conditions.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/25

User Manual

SISÄLTÖ

EN	1. Johdanto	5
FI	2. Turvallisuusvaroitukset	6
	2.1 Yleiset varoitukset	6
SV	2.2 Kalusteen kunnossapitoa koskevat varoitukset	7
	2.3 Sähköjärjestelmää koskevat varoitukset	8
NO	2.4 Kiellot	8
DA	3. Yleiskuvaus	9
	3.1 Osiot	11
	4. Kalusteen kuljetus	14
	5. Ympäristöolosuhteet	15
	6. Tekniset tiedot	16
	7. Kalusteen käyttö	17
	8. Tavanomainen kunnossapito	19
	8.1 Kalusteen puhdistus	19
	9. Käyttömerkinnät	20
	9.1 Kalusteen kuvaus	20
	9.2 Kuljetus ja käsittely	20
	9.3 Vastaanottaminen ja varastointi	20
	9.4 Asennus ja ympäristöolosuhteet	20
	9.5 Sähkökytkentä	21
	9.6 Tekniset tiedot	21
	9.7 Kalusteen täyttäminen	21
	9.8 Kalusteen käyttö	21
	9.9 Puhdistaminen ja tavanomainen kunnossapito	22
	9.10 Häätötilanteet	23
	9.11 Avustava tekninen henkilöstö	23
	9.12 Purkaminen ja käytöstäpoisto	23
	10. Täydentäviä yleisiä varoituksia	24

ASIAKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT



Kieltomerkki: kieltää tietyt toimenpiteet.



Huomiomerkki: tärkeä ohje laitteen käyttäjälle onnettomuuksien välttämiseksi.



Varoitusmerkki: varoittaa kalusteen ja/tai sen osien vahingoittumisen mahdollisuudesta.



Huomautusmerkki: antaa käyttäjälle hyödyllistä tietoa.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/25

1. JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä kalusteen yhteydessä.

Valmistaja ei ole vastuussa mistään henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden laiminlyönnistä.



Kuva 1

Nämä ohjeet sisältävät tärkeää tietoa kalusteen asianmukaisesta käytöstä.

- kalusteen ja sen osien toimintojen kuvaus
- kalusteen turvallista käyttöä koskevat tiedot ja noudatettavat turvallisuusohjeet
- kalusteen asianmukainen käyttö
- kalusteen asianmukainen kunnossapito ja puhdistus.

Nämä ohjeet eivät sisällä seuraavia tietoja:

- asennusohjeet.

Kalusteen asennusohjeet ovat seuraavissa asiakirjoissa:

- Tekniset ohjeet
- Pikaohjeet

Nämä ohjeet on tarkoitettu seuraaville ammattimaisille henkilöille:

- **PÄTEVÄ KÄYTTÄJÄ:** pätevä henkilö, jolla on asianmukainen koulutus kalusteen käyttöä, säätöä, puhdistusta ja tavanomaista kunnossapitoa varten.
- **TEKNIKKO:** asiantunteva teknikko, jolla on valmistajan, toimiluvan haltijan tai jakelijan kanssa laaditun sopimuksen mukainen valtuutus seuraavien töiden suorittamiseen: asennus, muut kuin tavanomaiset kunnossapitotyöt, korjaus, vaihto ja kunnostus.

Käyttöohjeet ovat saatavilla myös seuraavissa paikoissa:
www.eptarefrigeration.com.

Katso kalustetta koskevat säädökset ja sertifiointit vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Säilytä ohjekirja huolellisesti ja luovuta se laitteen uudelle omistajalle mahdollisen myynnin yhteydessä.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/25

User Manual

2. TURVALLISUUSVAROITUKSET

2.1 Yleiset varoitukset



Valmistaja ei ole vastuussa mistään henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden sisältämien varoitusten laiminlyönnistä. Kalusteen kaikkien käyttäjien on luettava nämä käyttöohjeet.



Työnantajan on tarjottava henkilöstölle koulutus onnettomuusriskeistä, laitteiden turvallisesta käytöstä, melupäästöjen vaaroista sekä yleisistä turvallisuusohjeista ja -sääöksistä.



Kalustetta saavat käyttää vain aikuiset henkilöt, joilla on tarvittavat tiedot ja joiden fyysiset tai henkiset kyvyt eivät ole alentuneet. Lapset (erityisesti 0–3-vuotiaat) eivät saa käyttää kalustetta. Aikuisten on valvottava, että lapset eivät leiki kalusteella.



Kaikki muut paitsi näissä ohjeissa kuvatut käyttötavat katsotaan vaarallisiksi, eikä valmistaja ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat laitteen sopimattomasta, väärästä tai kohtuuttomasta käytöstä.



Kalusteen käyttäjillä on oltava asianmukaiset henkilönsuojaimet.



Suojakäsineitä on käytettävä.



Älä jätä kalustetta alttiiksi sään vaikutuksille.



Älä suuntaa kalusteeseen vesisuihkua suoraan tai välillisesti.



Älä koske kalusteeseen kosteilla tai märillä käsillä tai jaloilla. Käytä aina jalkineita kalusteen käytön aikana.



Suojalaitteiden tai -paneelien irrottaminen, joka edellyttää työkalujen käyttöä, on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi.



Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen, jos laitteeseen on asennettava lisävarusteita.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/25



Kaikki asennustyöt on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi, ja kalusteen virransyöttö on katkaistava aina ennen asennustyön aloittamista.



Osoita pääkatkaisimen sijainti jokaiselle kalusteen käyttäjälle.



Ainoastaan tekninen tukihenkilöstö saa säätää laitteen termostaattia.



Huomioi kuumat tai liikkuvat osat, jotka on merkitty asianmukaisella merkillä.



Tulipalon syttyessä älä yritä sammuttaa liekkejä vedellä, vaan käytä aina jauhesammutinta.



Älä vahingoita kylmäainepiiriä.



Vältä tulen tai kipinöiden muodostumista laitteen sisällä.



Pidä laitteen ilmanvaihtoaukot esteettöminä.



Älä käytä sähkölaitteita laitteen tuoreen tai pakastetun elintarvikkeen säilytykseen tarkoitetuissa osastoissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.



Älä säilytä laitteessa räjähtäviä tai vaarallisia aineita, kuten syttyviä ponneaineita sisältäviä aerosolipulloja.



Älä aseta nestesäiliöitä tai kaada nesteitä tason päälle.

2.2 Kalusteen kunnossapitoa koskevat varoitukset



Ainoastaan valtuutettu henkilöstö saa suorittaa laitteen kunnossapitotöitä.



Vain pätevät teknikot saavat käsitellä laitteen sähköosia ja/tai osia, jotka edellyttävät työkalujen käyttöä.



Katkaise kalusteen virransyöttö seinäkytkimestä ennen minkään kunnossapito- tai puhdistustyön aloittamista.



Huomioi kuumat tai liikkuvat osat, jotka on merkitty asianmukaisella merkillä.



Suojakäsineitä on käytettävä.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA

2.3 Sähköjärjestelmää koskevat varoitukset



Varmista, että verkkojännite vastaa kalusteen arvokilpeen merkittyä jännitettä.



Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä laitteen sähköasennuksen.



Sähköpaneelin suojuksen saa avata ainoastaan pätevä sähköasentaja.



Asennusta koskevien sääntöjen mukaisesti virransyötössä on oltava omnipolaarinen katkaisin, joka varmistaa täydellisen irtikytkennän sähköverkosta ylijänniteluokan III ehtojen mukaisesti.



Kaluste on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja asennustyö on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava asennusmaan sähköjärjestelmiä koskevia säädöksiä.



Kalusteen vääränlainen asennus voi aiheuttaa henkilö-, eläin- tai omaisuusvahinkoja, joista valmistaja ei ole vastuussa.



Jos virtajohto on vaurioitunut, valtuutetun huoltohenkilöstön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi. Älä yritä korjata kaapelia.



Älä kytke vahingoittunutta virtajohtoa sähköverkkoon. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotetukipalveluihin tai laitteen jälleenmyyjään.

2.4 Kiellot



Kalusteessa ei saa käyttää muita kuin kalusteen valmistajan toimittamia laitteita sulatusprosessin nopeuttamiseen.



Ainoastaan pätevä henkilöstö saa irrottaa sähköpaneelin suojuksen tai avata paneeleja, jotka edellyttävät työkalujen käyttöä.



Kalustetta ei saa käyttää räjähtävien, syttyvien tai syövyttävien aineiden säilytykseen ja/tai näytteillepanoon. Tällaisia ovat esimerkiksi syttyviä ponneaineita sisältävät aerosolipullot.



Kalustetta ei saa käyttää lääketuotteiden säilytykseen ja/tai näytteillepanoon.



Kalustetta ei saa käyttää pullojen ja/tai lasisten pakkausten säilytykseen ja/tai näytteillepanoon, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE PAKATTUJA TAI MATALASSA LÄMPÖTILASSA SÄILYTETTÄVIÄ.



Kalustetta ei saa sijoittaa alueille, joilla on räjähdysriskiä kaasuja.



Tunnistekilpeä ei saa irrottaa kalusteesta.



Tasolle tai tason reunuksen päälle ei saa kiivetä.




Kalusteen osia ei saa vaihtaa eikä kalusteeseen saa tehdä muutoksia muuten kuin valmistajan määrittämällä tavalla. Kalusteen alkuperäisosia ei saa korvata muilla kuin valmistajan hyväksymillä osilla. Näiden ehtojen laiminlyönti voi johtaa takuun raukeamiseen.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/25

3. YLEISKUVAUS

NordicLine IS7 CURVED

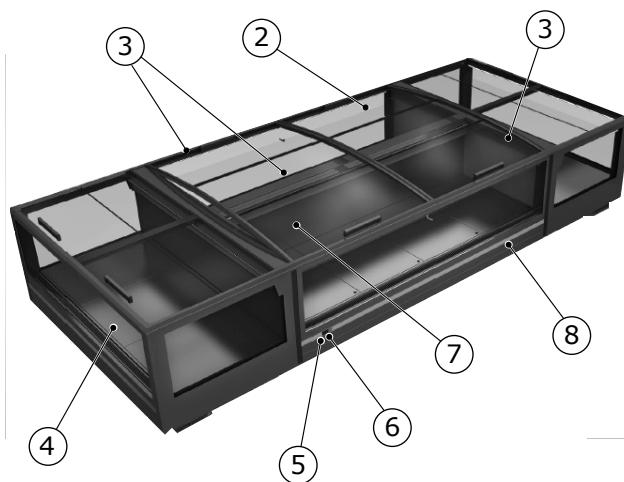

Kuva 2

1. Arvokilpi
2. Lasiset liukukannet
3. Valaistus
4. Pohjalevyt
5. Lämpötilanäyttö
6. Valokytkin
7. Takalevyt
8. Reunakisko

NordicLine IS7 FLAT



Kuva 3



Kuva 4

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA




Älä koskaan irrota lasiliukuovia. Kaluste on suunniteltu toimimaan vain lasiliukuovien kanssa.

Tarkista säännöllisesti, että kaikki lasiliukuovet ovat kiinni: näin vältät tarpeetonta energiankulutusta ja seinien huurtumista sekä parannat ruoan säilyvyyttä.


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	11/25

3.1 Osiot


CURVED 200-90

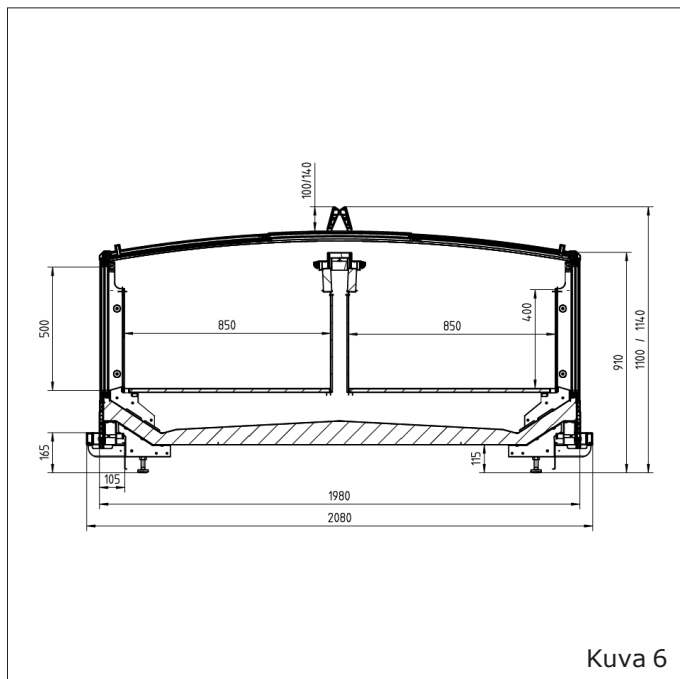


FLAT 200-90

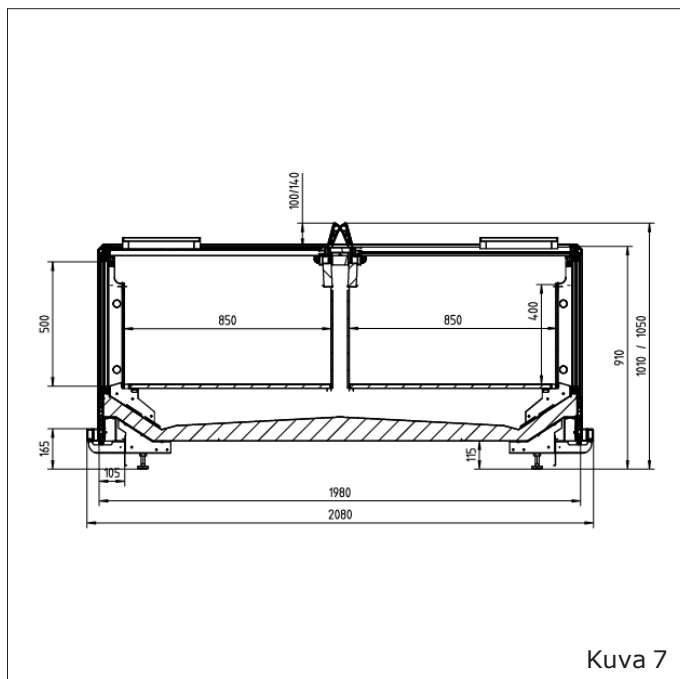

FLAT 100-90

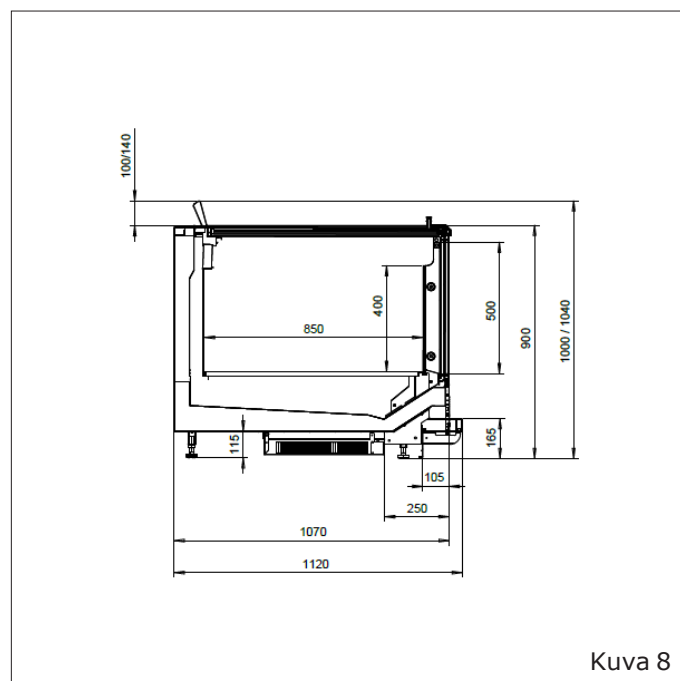

200-90 EOL

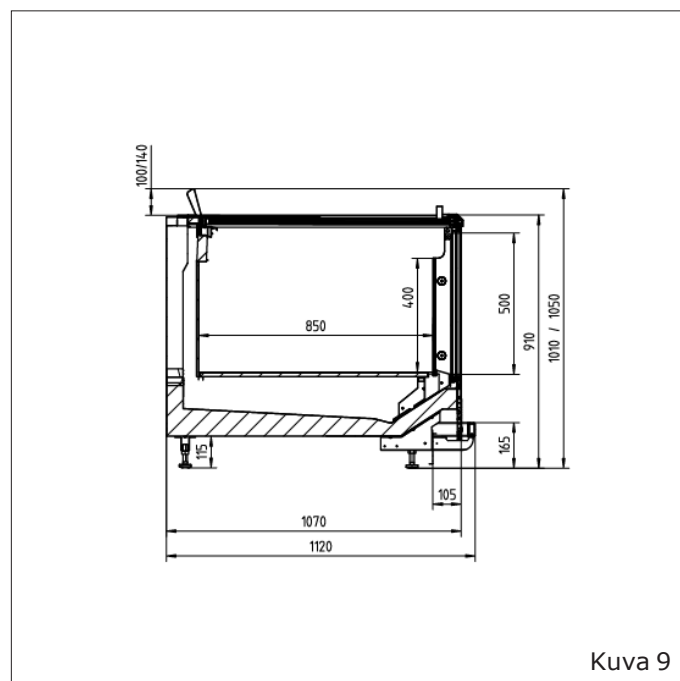


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	12/25


User Manual

EN
FI
SV
NO
DA


150 EOL FLAT

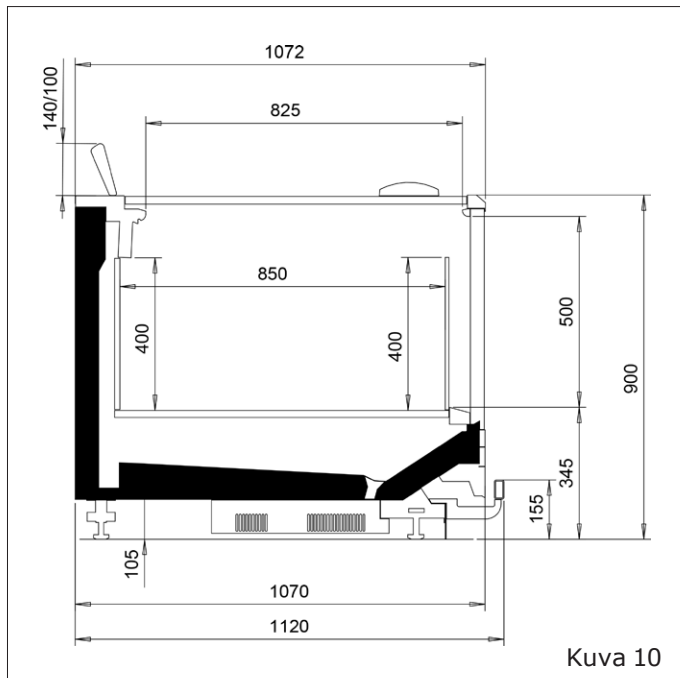


150-90 FC FLAT

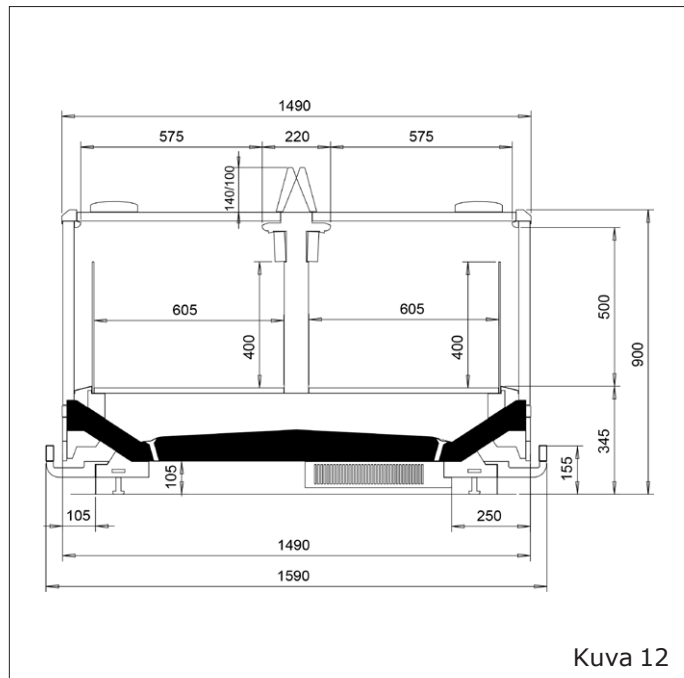

150-90 FC CURVED

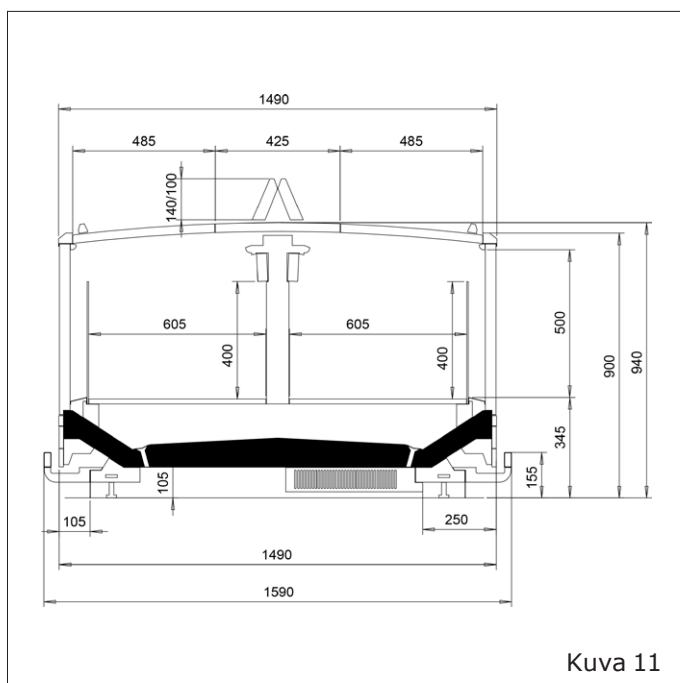


150-90 SB CURVED PUSH

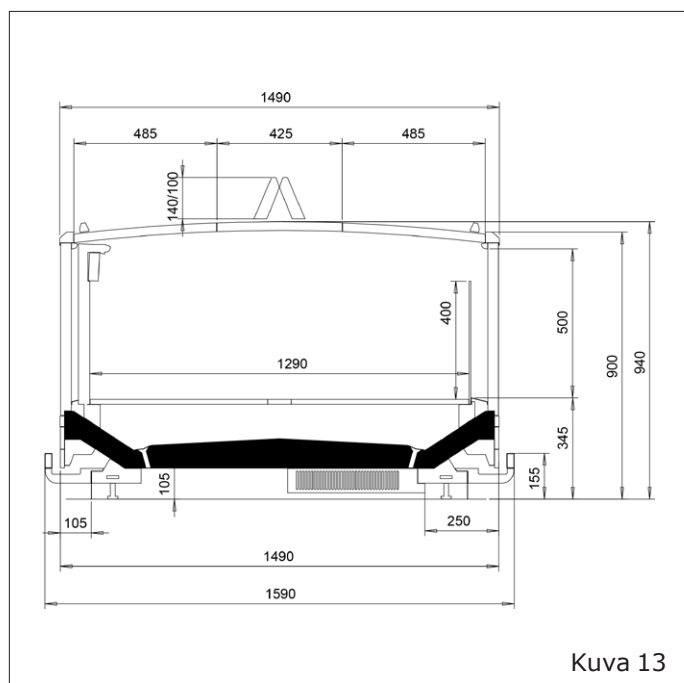

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	14/25

User Manual

4. KALUSTEEN KULJETUS

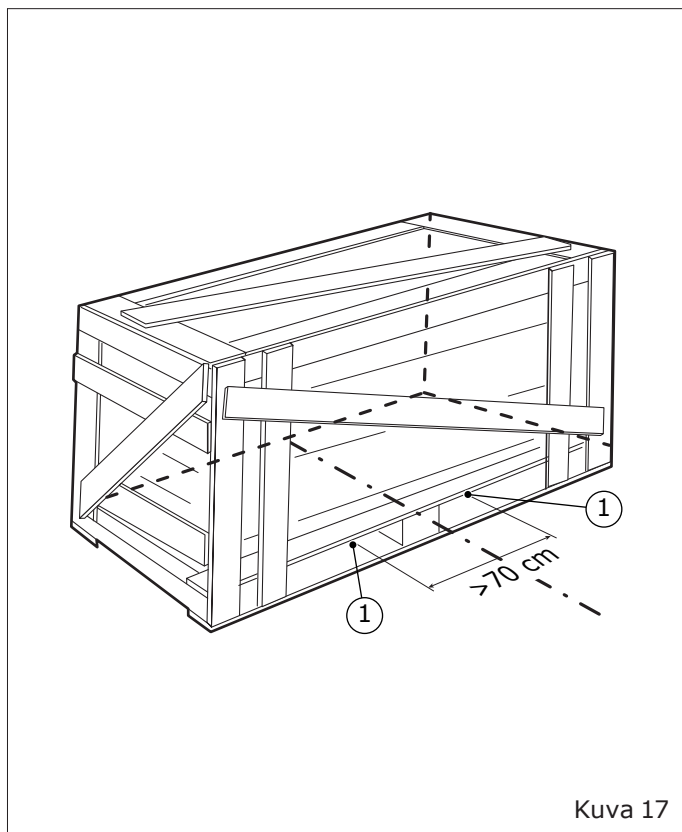

1. Nostokohdat

Kaavio I

Syvyys	Pituus	Paino (kg)	Paino pakkauksen kanssa (kg)
100	188	315	355
	250	470	510
	375	710	740
200	188	425	450
	250	570	600
	375	820	900
	EOL 200	300	350

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	15/25

5. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET



Kaavio II

Ominaisuudet	
Käyttöpaikan tyyppi	Suljettu
Lämpötila	25°C
Suhteellinen kosteus	60 %
Valaistus	600 lx



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	16/25

User Manual

6. TEKNISET TIEDOT

EPTA REFRIGERATION OY PL24/Teollisuustie 7 05151 PORVOO			
CFG			
RFG			
230V~50Hz Rated power input:			
			
CLASS 3 MADE IN FINLAND			
			


Kuva 21

1. Valmistuspäivämäärä
2. Malli
3. Hat-koodi
4. Kylmäainetyyppi
5. Kylmäainemassa
6. R290-kylmäaineen symboli
7. Nimellisteho

8. Sulatusteho
9. Nimellisteho (omakoneellinen)
10. Valaistusjärjestelmä
11. Sarjanumero
12. Viivakoodi
13. Sertifiointit
14. WEEE-merkintä

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	17/25

7. KALUSTEEN KÄYTTÖ

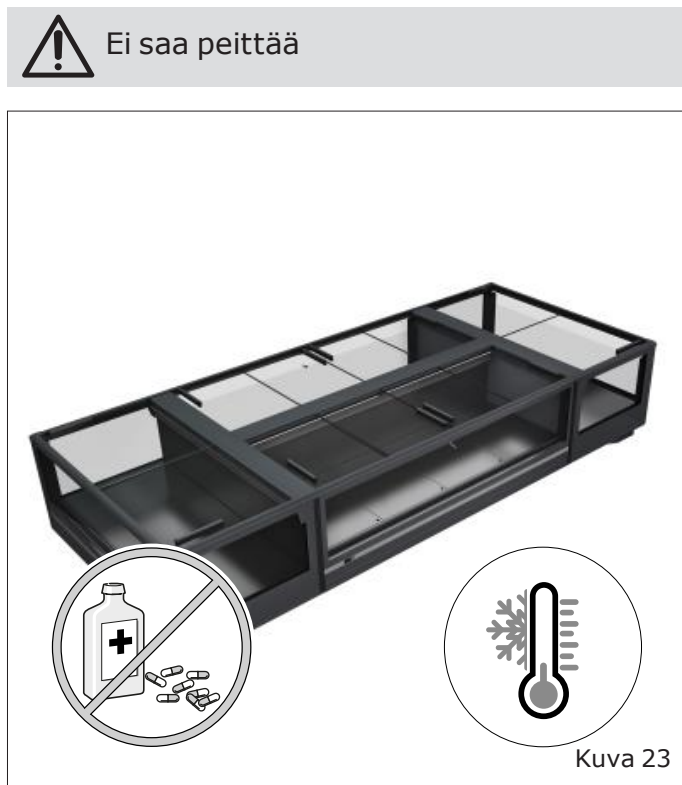

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	18/25

User Manual

EN

FI

SV

NO


DA



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	19/25

8. TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO

8.1 Kalusteen puhdistus

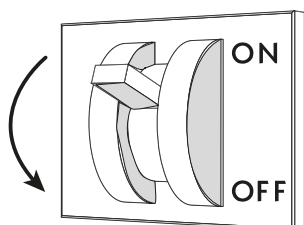

Kuva 28



Kuva 29

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	20/25

9. KÄYTTÖMERKINNÄT

9.1 Kalusteen kuvaus

Tämä kalustesarja sopii jäätelöiden ja muiden pakastettujen tuotteiden säilytykseen ja esillepanoon.

LÄMPÖTILALUOKKA (EN ISO 23953-2 -standardin mukaan): 3L1.

Yleiset ominaisuudet ja mitat on esitetty kuvissa ja luvussa "Yleiskuvaus" (sivu .9" sivulle "11").

9.2 Kuljetus ja käsittely

Kaluste toimitetaan erityisvalmisteisessa pakkauksessa, jossa on haarukkanostimella nostettava kuormalava.

Käytä seuraavia välineitä kalusteen kuljetukseen ja käsittelyyn:

- tuotteen oma kuormalava tai vastaava
- käsi- tai sähkökäyttöinen haarukkanostin, joka soveltuu kalusteen nostamiseen voimassa olevien standardien mukaisesti.

Kalusteen paino (tyhjänä ja pakkauksen kanssa) ja pakkauksen mitat on ilmoitettu kohdassa "Kalusteen kuljetus" (kaavio "Kaavio I" ja kuvat sivulla "14").

Käsittelytoimenpiteitä saa tehdä vain pätevä henkilöstö, joka osaa arvioida painot, nostokohdat ja sopivimmat työskentelytavat turvallisuuden sekä kapasiteetin osalta.

9.3 Vastaanottaminen ja varastointi

Tarkasta pakkauksen kunto ennen kuin hyväksyt toimituksen rahdinkuljettajalta. Jos pakkauksessa on selkeitä vaurioita:

- Poista kalusteen pakkaus rahdinkuljettajan ollessa paikalla.
- Allekirjoita rahtikirja varauksella.

Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat kalusteen kuljetuksesta tai vääränlaisesta varastoinnista.

Kaluste on säilytettävä suojassa auringolta ja sääolosuhteilta. Säilytyspaikan lämpötilan on oltava -25°C–+55°C ja suhteellisen kosteuden 30%–95%.

9.4 Asennus ja ympäristöolosuhteet

Kalustetta on ei ole suunniteltu asennettavaksi ulkotiloihin.

Jotta kaluste toimii oikein, varmista, että se on sijoitettu seuraavasti:

- tasaiselle lattialle ("Kuva 19").
- etäälle lämmönlähteistä, suorasta auringonvalosta, ovista, ikkunoista, tuulettimista ja ilmanvaihtoaukoista. ("Kuva 20").

Varmista, että asiakkailla on riittävästi tilaa kalusteen käyttämiseen.

Kalusteen asianmukaiset ympäristöolosuhteet on esitetty kohdassa: "Ympäristöolosuhteet" (kaavio "Kaavio II", Pag."15").

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	21/25

9.5 Sähkökytkentä

Omnipolaarinen katkaisin on asennettava kalusteen vastasuuntaan. Katkaisimessa on oltava riittävä kytkentäteho.

- kontaktien vähimmäisäisyyttä 3 mm
- riittävä kytkentäteho.

Eristyskytkimen on sijoitettava yksikön yläpuolella ja sen on oltava joko näkyvissä käyttäjälle puhdistuksen ja huollon aikana tai varustettu lukituslaitteella, joka pitää sen eristysasennossa (pois päältä).

Varmista ennen kalusteen kytkentää, että verkkojännite vastaa kalusteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Vakaan toiminnan varmistamiseksi jännitteen vaihtelu saa olla enintään +/- 6% nimellisarvosta.

9.6 Tekniset tiedot

Kalusteen tekniset tiedot on merkitty tunnistekilpeen. Tunnistekilven paikka ja tyyppi on esitetty kohdassa: "Tekniset tiedot" ("Kuva 21").

Johdotuskaaviot, ohjauslaitteiden kalibrointiluettelot, asennusohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat saatavilla verkkosivustolta <https://documents.eptarefrigeration.com>.

Kalusteen tuottama äänenpainetaso on alle 70 dB(A). Kaluste ei aiheuta haitallista ääntä.

9.7 Kalusteen täyttäminen

Käynnistä kalusteen jäähdytysjakso kytkemällä sen virta päälle seinään asennetusta katkaisimesta. Kaluste voidaan täyttää noin 2 tunnin kuluttua.

Kaluste pystyy ainoastaan ylläpitämään tuotteiden lämpötilan, ei viilentämään sitä entisestään. Lisää siksi kalusteeseen vain ruokia, jotka on jo jäähdytetty niiden säilytyslämpötilaan. Kalusteeseen ei saa koskaan lisätä lämmitettyjä tuotteita.

Jos kalusteessa on lasiovet, täyttäminen on suositeltavaa tehdä silloin, kun myymäläalueella ei ole asiakkaita.

Kun täytät kalustetta, varmista seuraavat:

- Tuotteiden mitat ja ominaisuudet ovat yhdenmukaisia
- Tuotteet eivät estä jäähdytetyn ilman virtausta kalusteessa ("Kuva 22")
- tuotteet eivät ylitä täyttörajaa

Suurin sallittu täyttömäärä tasaisesti jakautuneena:

- Alatasolla: ilman hyllyjä 400 kg/m², hyllyjen kanssa 300 kg/m²
- Hyllyillä: 60 kg/m²

9.8 Kalusteen käyttö

Valaistus

Kalusteen valaistusta säädetään kytkimellä, joka sijaitsee kalusteen vasemmassa alareunassa.

Lämpötilanäyttö

Kalusteen vasemmassa alareunassa on näyttö, joka näyttää kalusteen sisälämpötilan.

Jäähdyttämättömän päällysrakenteen hyllyt (lisävaruste)

Tason keskiosaan voidaan pyynnöstä asentaa jäähdyttämätön päällysrakenne, jossa on valaistus. Päällysrakenteessa voi olla 1 tai 2 hyllyriviä.



Älä koskaan jätä ylempiä lasiliukuovia auki tai raolleen. Tarkista säännöllisesti, että kaikki lasiliukuovet ovat kiinni: näin vältät tarpeetonta energiankulutusta ja seinien huurtumista sekä parannat ruoan säilyvyyttä.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	22/25

User Manual

9.9 Puhdistaminen ja tavano- mainen kunnossapito

Puhdistusalueelle voidaan lisätä valoja tarvittaessa hyvän näkyvyyden varmistamiseksi.

Kalusteen puhdistus

Käytä puhdistukseen vettä, jonka lämpötila on enintään 0|vv, ja tavallista saippuaa tai vedellä laimennettua puhdistusainetta.

Älä koskaan käytä seuraavia:

- hankaavat pesusienet
- syttyvät tai pintaa kuluttavat tuotteet, kuten alkoholi, aseton ja liuottimet
- pesuaineet, jotka sisältävät ionittomia pinta-aktiivisia aineita, sitruunaa tai etikkaa (etikkahappoa).



Älä pese tai puhdista kalusteen yläosaa vedellä tai muilla nesteillä.

Puhdista kalusteen kaikki ulkoiset osat **KERRAN VIIKOSSA**.

Puhdista kalusteen kaikki sisäiset osat **KERRAN KUUKAUDESSA** seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Katkaise kalusteen virransyöttö seinään asennetulla pääkatkaisimella. ("Kuva 28").
- Tyhjennä kaluste tuotteista ja varastoi tuotteet kylmätiloihin tai jääkaappeihin, jotta ne pysyvät viileinä.
- Odota, että kalusteen sisätilat ovat lämmenneet huonelämpötilaan, ja aloita sitten puhdistaminen
- Tarkasta huolellisesti, että kalusteen sisätilat ovat täysin kuivat, ja käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä se verkkovirtaan.
- Odota muutama tunti ja täytä kaluste uudelleen tuotteilla.

Kun poistat kalusteen käytöstä, katkaise sen virransyöttö ja noudata edellä kuvattuja vaiheita. Jätä kalusteen ovet auki, jotta ilma pääsee vaihtumaan eikä kalusteeseen muodostu epämiellyttävää hajua.

Sulata kaluste **KOLMEN KUUKAUDEN VÄLEIN**, jotta haihduttimen ripoihin muodostunut jää pääsee sulamaan eikä haittaa laitteen toimintaa. Sulatustoiminnon kesto on määritetty tehtaalla. Ainoastaan tekninen tukihenkilöstö saa tehdä muutoksia asetukseen. Sulatusvesi kerätään sulatuskanavaan. Tarkasta säännöllisesti, että sulatusveden poisto toimii oikein. Tutki mahdolliset ongelmat välittömästi käyttämällä taipuisaa tylppäpäistä koetinta.

Puhdista sisäiset osat **KUUKAUSITTAIN** ohjeiden mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että sulatus voi kestää tavallista kauemmin.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN epta refrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	23/25

9.10 Häätätilanteet

Jos kaluste ei käynnisty tai sammuu:

- Tarkasta, että sähköverkossa ei ole katkosta.
- Tarkasta, että seinään asennettu pääkatkaisin on päällä.
- Tarkasta, että kalusteen virtapistoke on kytketty pistorasiaan.

Jos virtakatkos ei johdu näistä seikoista, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen ja tyhjennä kaluste tuotteista. Varastoi tuotteet välittömästi kylmätiloihin tai jääkaappeihin, jotta ne pysyvät viileinä.

Jos kaluste ei viilene riittävästi:

- Tarkasta, että kaluste on täytetty oikein.
- Suorita kalusteen sulatus ja jatka sitten tavanomaista käyttöä, jos sulatusta ei ole tehty yli kolmeen kuukauteen.
- Tarkasta, että kalusteen lähellä ei ole lämmönlähteitä tai ilmavirtauksia.
- Tarkasta ympäristöolosuhteet. Ohjearvot on annettu osiossa "Ympäristöolosuhteet" ("Kaavio II", Pag."15").
- Tarkasta vesivaa'alla, että kaluste on suorassa.

Jos jäähdytysongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

Jos kaluste on meluisa:

- Tarkasta, että ruuvit ja pultit on kiristetty kunnolla.
- Tarkasta vesivaa'alla, että kaluste on suorassa.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

9.11 Avustava tekninen henkilöstö

Jos tarvitset avustavaa teknistä henkilöstöä, ota yhteyttä kalusteen toimittajaan.

Jos kalusteeseen tarvitaan varaosia, ota aina yhteyttä tekniseen tukipalveluun ja varmista, että kalusteessa käytetään vain alkuperäisiä varaosia.

9.12 Purkaminen ja käytöstäpoisto

Erottele kalusteen osat, jotta ne voidaan hävittää tai kierrättää asianmukaisesti. Näin varmistetaan paikallisten jätelakien noudattaminen ja ympäristön huomioiminen. Kalusteen kaikki osat eivät ole yhdyskuntajätteen soveltuvia, lukuun ottamatta metalliosia, jotka eivät ole erikoisjätettä useimmissa Euroopan maissa.



Kylmäainejärjestelmässä on suuri paine. Ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon ennen järjestelmän purkamista ja hävittämistä.

Kylmäainepiirin osia ei saa irrottaa ja/tai erottaa ennen kuin piirin paine on poistettu ja kylmäaineikaasu on otettu talteen. Tämä on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	24/25

10. TÄYDENTÄVIÄ YLEISIÄ VAROITUKSIA

Asennusta ja kunnossapitoa koskevat ohjeet

Käyttö- ja kunnossapito-ohjeet (Käyttöohje) ovat saatavilla verkkosivustolta: www.eptarefrigeration.com.

Asennusohjeet, jotka on tarkoitettu asiantuntevalle henkilöstölle, ovat saatavilla

- huoltoverkoston kautta
- paperimuodossa tiettyjen tuotteiden mukana.

Ammattimaiset korjauspalvelut

Näistä palveluista vastaa huoltoverkostomme, jonka yhteystiedot ovat verkkosivustollamme osoitteessa www.eptarefrigeration.com.

Varaosat

Varaosat ja laitteen korjaustiedot ovat saatavilla osoitteessa: www.epta-service.com/service. Pyydä kirjautumistunnukset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: servicesupport@eptarefrigeration.com.

Ilmalauhduttimen puhdistaminen

Ilmalauhduttimella varustetut laitteet toimivat tehokkaasti vain, jos niiden lauhdutin puhdistetaan käyttö- ja kunnossapito-ohjeissa annetuilla tavoilla ja aikaväleillä.

Tärkeää tietoa ruokahävikistä

On suositeltavaa noudattaa huolellisesti tuotteiden pakkauksissa annettuja säilytysohjeita ja ruokatuottajien ohjeita. Lämpötila-asetukset on siksi säädettävä ruokatuotteiden säilyvyysominaisuuksien mukaan. Noudata laitteen teknisissä asiakirjoissa annettuja ohjeita. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa ruoan pilaantumista.


Ympäristöolosuhteet

Tämä laite on suunniteltu toimimaan käyttöympäristöissä, joiden lämpötila ja kosteus ovat käyttö- ja kunnossapito-ohjeissa määritettyjen rajojen sisällä.

Purkamisohjeet

Laitteen purkaminen on annettava pätevien ammattilaisten tehtäväksi. Ympäristöasiat ovat Epta Groupille ensisijaisen tärkeitä, ja yritys tarjoaa käyttäjille laitteen purkamista ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet, jotka ovat ladattavissa oheisesta osoitteesta.

- Vieraile sivustolla: www.costan.com

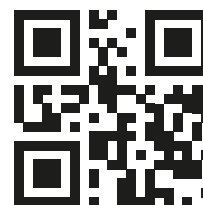

- Siirry kalusteen **teknisen alueen** osioon.

Muita tietoja

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.eptarefrigeration.com ja EPREL-sivustolla, johon pääset skannaamalla tässä tai tuotteen energiamerkinnässä olevan QR-koodin.



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	25/25

Käyttörajoitukset



Tämä kaluste on suunniteltu käytettäväksi, kuljetettavaksi ja säilytettäväksi enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Säilytys:

- Lämpötila 15°C–50°C
- Suhteellinen kosteus 20%–90%
- Enimmäisaika 6 kuukautta

Kuljetus:

- Lämpötila 20°C–70°C
- Suhteellinen kosteus 20%–90%
- Enimmäisaika 2 kuukautta

Asennus:

- Lämpötila 0°C–40°C
- Suhteellinen kosteus 20%–90%
- Enimmäisaika 2 kuukautta

Käyttö:

Kalusteen suorituskykyä ei taata muussa kuin sen tavanomaisessa käytössä.

Kalusteen eheys ja turvallisuus taataan seuraavien rajojen puitteissa tilapäisesti:

Ympäristö kalusteen ulkopuolella:

- Luokasta 1 (16°C / 80%rh) luokkaan 4 (30°C / 55%rh) tai luokkaan 6 (27°C / 70%rh)

Ympäristö kalusteen sisällä (sähköturvallisuutta koskevat ehdot):

Kalusteen positiivinen lämpötila

- Lämpötila -10°C–+10°C
- Suhteellinen kosteus 70%–100%
- Enimmäisaika 10 vuotta



Käytön aikana lämmityselementtien lämpötila voi paikallisesti ylittää edellä mainitut rajat, kuitenkin turvallisten käyttöehtojen puitteissa.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/25

User Manual

INNEHÅLL

EN	1. Inledning	5
FI	2. Säkerhetsvarningar	6
	2.1 Allmänna varningar	6
SV	2.2 Varningar beträffande kyldiskens underhåll	7
	2.3 Elektriska varningar	8
NO	2.4 Förbud	8
DA	3. Allmän beskrivning	9
	3.1 Sektioner	11
	4. Transport av kyldisken	14
	5. Omgivande förhållanden	15
	6. Tekniska egenskaper	16
	7. Användning av kyldisken	17
	8. Ordinarie underhåll	19
	8.1 Rengöra kyldisken	19
	9. Användarinstruktioner	20
	9.1 Beskrivning av kyldisken	20
	9.2 Transport och hantering	20
	9.3 Mottagning och förvaring	20
	9.4 Installation och omgivande förhållanden	20
	9.5 Elektrisk anslutning	21
	9.6 Tekniska egenskaper	21
	9.7 Fylla på produkten	21
	9.8 Användning av kyldisken	21
	9.9 Rengöring och ordinarie underhåll	22
	9.10 Nödsituationer	23
	9.11 Teknisk support	23
	9.12 Demontering och kassering	23
	10. Kompletterande allmänna varningar	24

SYMBOLER SOM ANVÄNDS



Förbudssymbol: förbjuder utförande av specifika åtgärder.



Uppmärksamhetssymbol: olycksförebyggande regler för operatören.



Varningssymbol: risk föreligger för skador på kyldisken och/eller dess komponenter.



Observationssymbol: innehåller användbar information.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/25

1. INLEDNING

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom innehållet i denna instruktionsbok och förvarar den i anslutning till kyldisken.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för person- eller egendomsskador som orsakats av underlåtenhet att följa varningarna i denna instruktionsbok.



Bild 1

Instruktionsboken innehåller information som anses vara nödvändig för erforderlig användning och drift av kyldisken.

- en funktionell beskrivning av kyldisken och alla dess delar
- information om diskens säkerhet och säkerhetsreglerna som ska följas
- korrekt användning av kyldisken
- korrekt ordinarie och programmerat underhåll, inklusive rengöringsåtgärder

Information som inte ingår i denna instruktionsbok:

- Installationsinstruktioner

Se följande dokument för korrekt installation av kyldisken:

- Teknisk manual
- Snabbanvisningar

Denna instruktionsbok är till för följande professionella användare:

- **BEHÖRIG OPERATÖR:** en behörig person som utbildats i att använda, reglera, rengöra och utföra ordinarie underhåll på kyldisken
- **SPECIALISERAD TEKNIKER** en tekniker som utbildats och auktoriserats av den instans som anges i avtalet (tillverkaren/koncessionsinnehavare/distributör) för att utföra: installation, icke-rutinmässigt underhåll, reparation, utbyte och översyn av kyldisken

Bruksanvisningen finns även tillgänglig på: www.eptarefrigeration.com.

Hänvisa till försäkringen om överensstämmelse för föreskrifter och certifieringar för kyldisken.

Spara alltid instruktionsboken ifall kyldisken ska säljas vidare.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/25

2. SÄKERHETSVARNINGAR

2.1 Allmänna varningar



Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för person- och egendomsskador som orsakats av underlåtenhet att följa varningarna i denna instruktionsbok. Alla som använder denna kyldisk måste läsa instruktionsboken.



Arbetsgivaren ska utbilda personalen beträffande olycksriskerna, om de anordningar som finns för personalens säkerhet, om riskerna med buller och om de allmänna säkerhetsregler om vilka det föreskrivs i gällande bestämmelser.



Kyldisken får endast användas av vuxna som har nödvändiga kunskaper och vars fysiska, sensoriska och mentala förmågor inte är nedsatta. Kyldisken är inte avsedd att användas av minderåriga (i synnerhet inte av 0-3-åringar). Barn får inte leka med kyldisken ens under uppsikt och ansvar av vuxna.



All annan användning som inte uttryckligen anges i denna instruktionsbok betraktas som farlig och tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av olämplig, felaktig eller orimlig användning.



Kyldisken får endast användas av personal som är utrustad med lämplig personlig skyddsutrustning.



Det är obligatoriskt att använda arbetshandskar.



Låt inte kyldisken utsättas för väderpåverkan.



Spraya inte direkta eller indirekta vattenstrålar på kyldisken.



Vidrör inte kyldisken med våta eller fuktiga händer eller fötter. Använd inte kyldisken med bara fötter.



Borttagning av skyddsanordningar eller paneler som kräver att verktyg används får endast utföras av behörig personal.



För montering av särskilda valfria tillbehör, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/25



Varje åtgärd får endast utföras av behörig personal och i samtliga fall måste kyldiskens strömförsörjning kopplas bort före varje åtgärd.



Informera alla som använder kyldisken om frångiljarens placering.



Termostatjustering får endast utföras av den tekniska eftermarknadsservicen.



Var uppmärksam på heta eller rörliga delar som är märkta med tillämplig symbol.



I händelse av brand, använd inte vatten för att släcka lågorna utan endast pulversläckare.



Skada inte kylningskretsen.



Undvik eld och gnistor inuti apparaten.



Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje fria från hinder.



Använd inte elektriska apparater inuti apparatens fack som är avsedda för förvaring av färsk eller frysta livsmedel, om de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.



Förvara inte explosiva eller farliga ämnen, såsom tryckbehållare med brandfarligt drivmedel, i denna anordning.



Placera inte vätskebehållare och håll inte ut vätskor på bänken.

2.2 Varningar beträffande kyldiskens underhåll



Underhållsarbete får endast utföras av behörig personal.



Åtkomst till elektriska delar och/eller delar som kräver användning av verktyg är reserverad endast för specialtekniker.



Före alla underhålls- och rengöringsåtgärder som utförs av användaren ska kyldisken göras strömlös med hjälp av den väggmonterade frångiljaren.



Var uppmärksam på heta eller rörliga delar som är märkta med tillämplig symbol.



Det är obligatoriskt att använda arbetshandskar.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/25

User Manual

EN 2.3 Elektriska varningar

FI  Se till att nätspänningen överensstämmer med kyldiskens märkskylt.

NO  Den elektriska installationen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt av specialiserade tekniker.

DA  Avlägsnande av luckan till elpanelen får endast göras av specialiserade tekniker.

 I enlighet med installationsreglerna måste strömförsörjningen innehålla en allpolig frånkopplingsanordning, som säkerställer fullständig frånkoppling från nätverket under överspänningskategori III-förhållanden.

 Kyldisken måste installeras enligt tillverkarens anvisningar, av behörig personal och i enlighet med de regler för elektriska system som gäller i respektive land.

 En felaktig montering av kyldisken kan orsaka skador på människor, djur och egendom, och för detta kan tillverkaren inte hållas ansvarig.

 Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad servicepersonal för att undvika fara. Försök inte reparera kabeln.

 Strömsätt inte kabeln om den är skadad. Om du är osäker, ska du kontakta eftermarknadstjänsten eller återförsäljaren.

2.4 Förbud

 Det är förbjudet att använda anordningar utöver dem som tillverkaren tillhandahåller i kyldisken för att påskynda avfrostningsprocessen.

 Det är förbjudet för obehörig personal att avlägsna luckan till elpanelen eller öppna paneler som kräver användning av verktyg.

 Det är förbjudet att använda kyldisken för förvaring och/eller exponering av explosiva, brandfarliga eller frätande ämnen, till exempel sprayburkar som innehåller brandfarligt drivmedel.

 Det är förbjudet att använda kyldisken för förvaring och/eller exponering av farmaceutiska produkter.

 När det gäller PRODUKTER SOM INTE ÄR FÖRPACKADE ELLER SOM FÖRVARAS I LÅGA TEMPERATURER är det förbjudet att använda kyldisken för förvaring och/eller exponering av flaskor och förpackningar av glas.

 Det är förbjudet att placera kyldisken i områden där det förekommer explosiva gasformiga ämnen.

 Det är förbjudet att avlägsna märkskylten från kyldisken.

 Det är förbjudet att stå på kyldisken eller dess stötlister.

 Det är förbjudet att byta ut komponenter och/eller modifiera kyldisken utanför tillverkarens specifikationer, byta ut originaldelar mot andra som inte är godkända av tillverkaren, med påföljden att garantin upphör att gälla.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/25

3. ALLMÄN BESKRIVNING

NordicLine IS7 CURVED

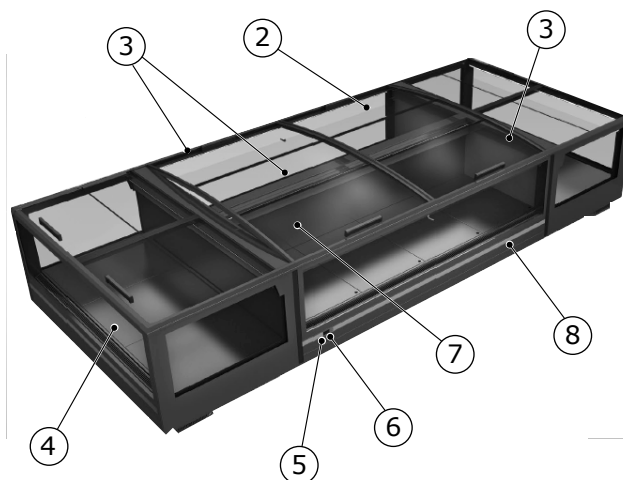


Bild 2

1. Märkskylt
2. Skjutbara glaslock
3. Belysning
4. Bottenplattor
5. Temperaturdisplay
6. Ljusbrytare
7. Bakre plattor
8. Stötlist

NordicLine IS7 FLAT



Bild 3



Bild 4

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/25

User Manual


EN

FI

SV

NO

DA

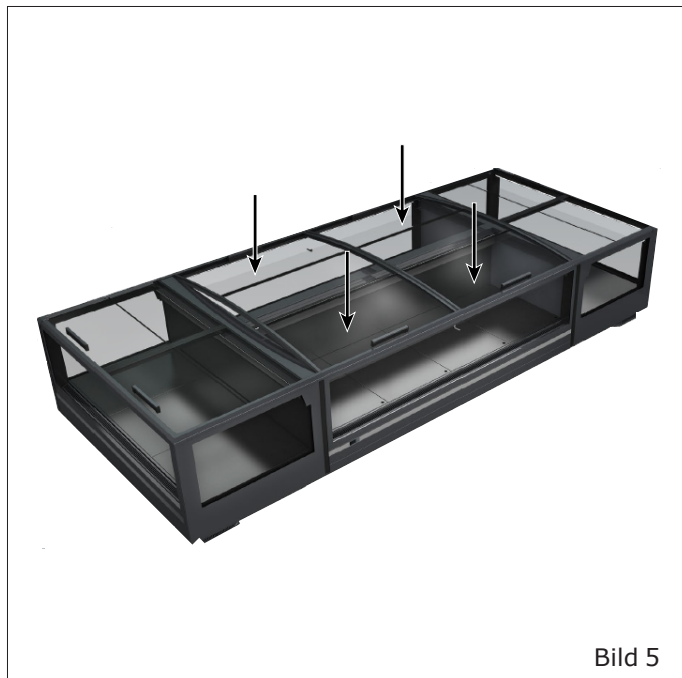


Glaslocken får aldrig tas bort. Kyldisken är konstruerad att endast användas med de skjutbara locken.

Vi rekommenderar frekventa kontroller av att samtliga skjutbara lock är stängda: på detta sätt undviks onödig energiförbrukning och frostbildning på väggarna och dessutom håller sig livsmedlen bättre.


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	11/25

3.1 Sektioner


CURVED 200-90

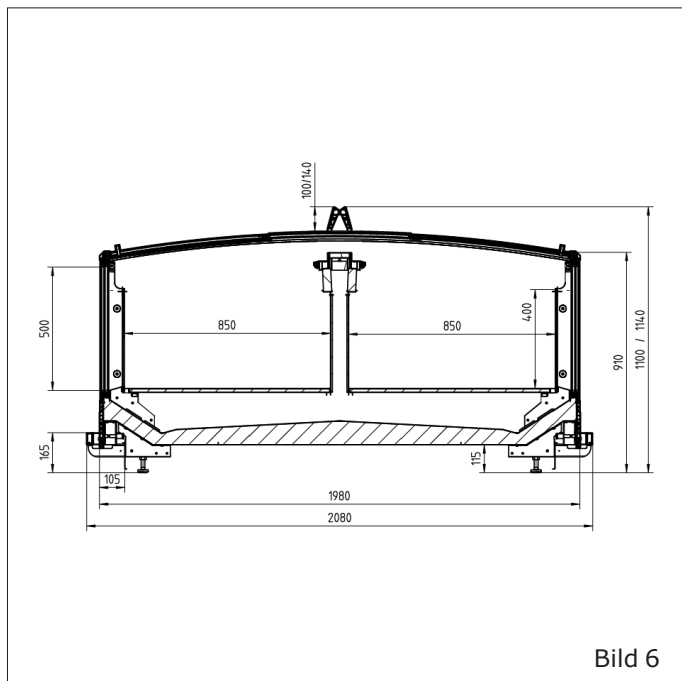


FLAT 100-90

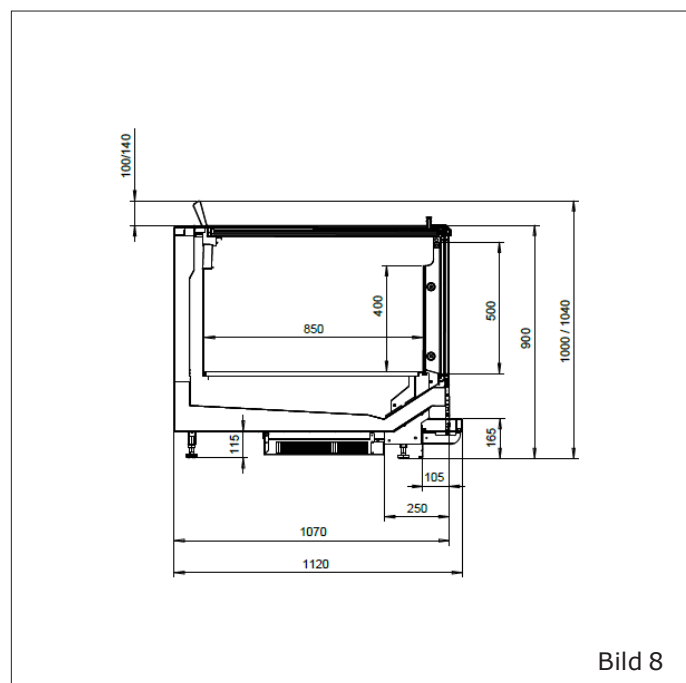

FLAT 200-90

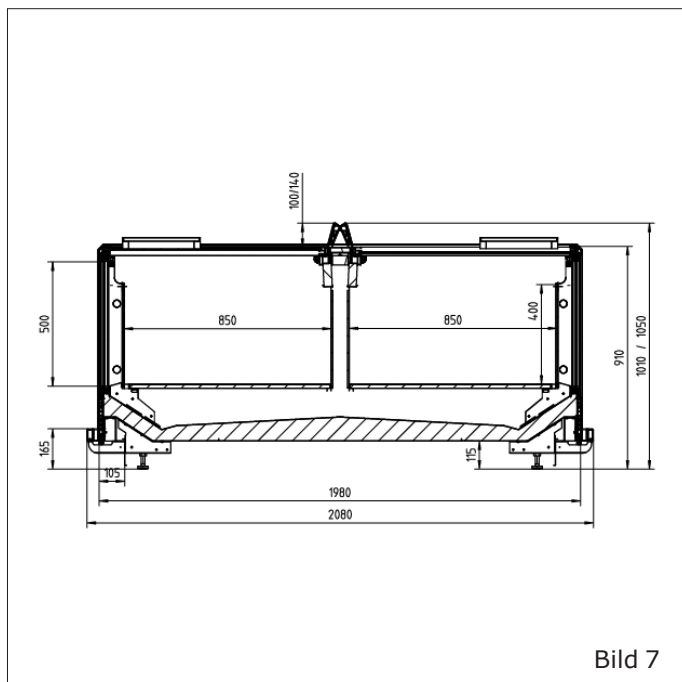

200-90 EOL

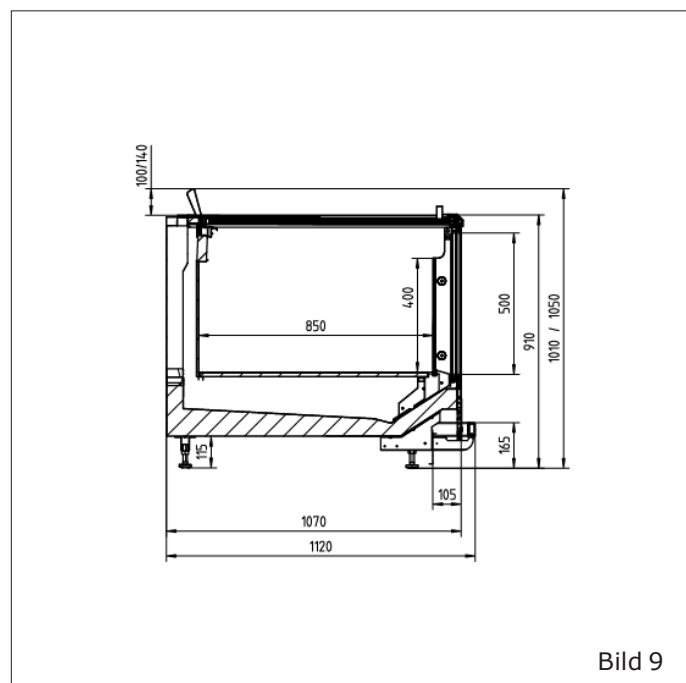

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	12/25

User Manual

EN


FI

SV


NO

DA


150 EOL FLAT

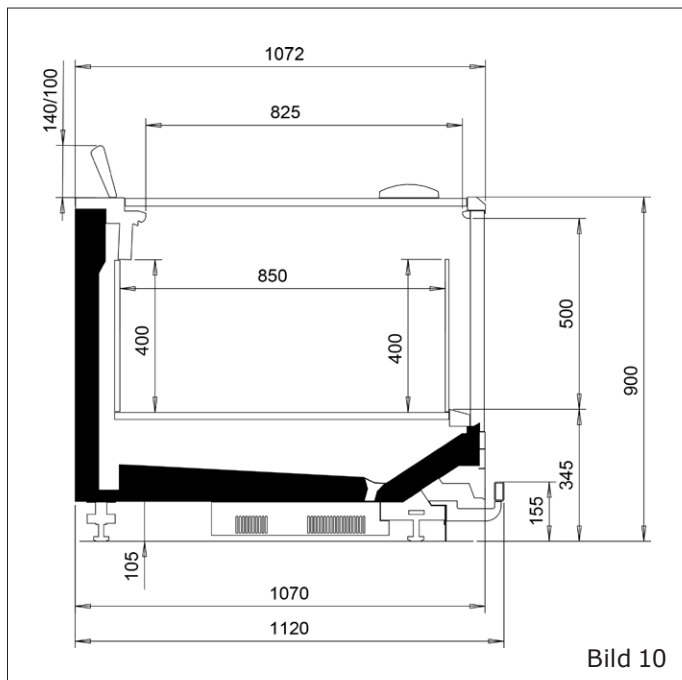


150-90 FC FLAT

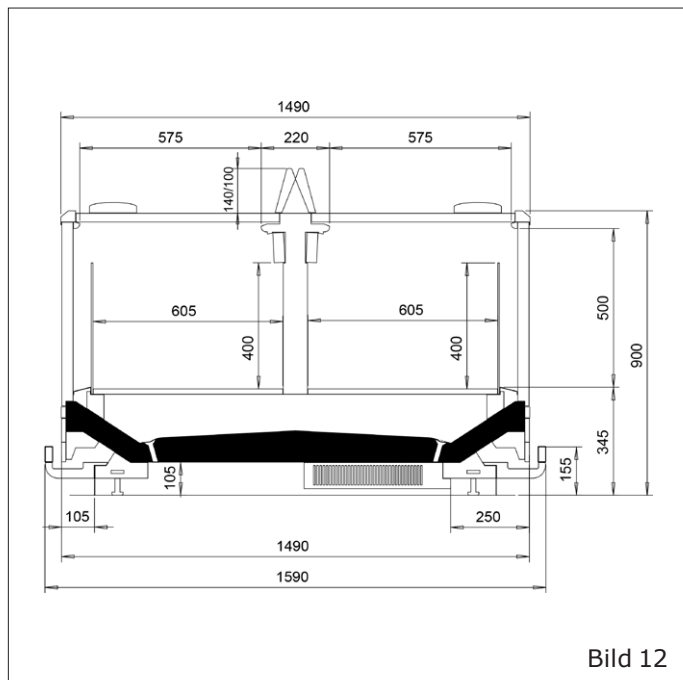

150-90 FC CURVED

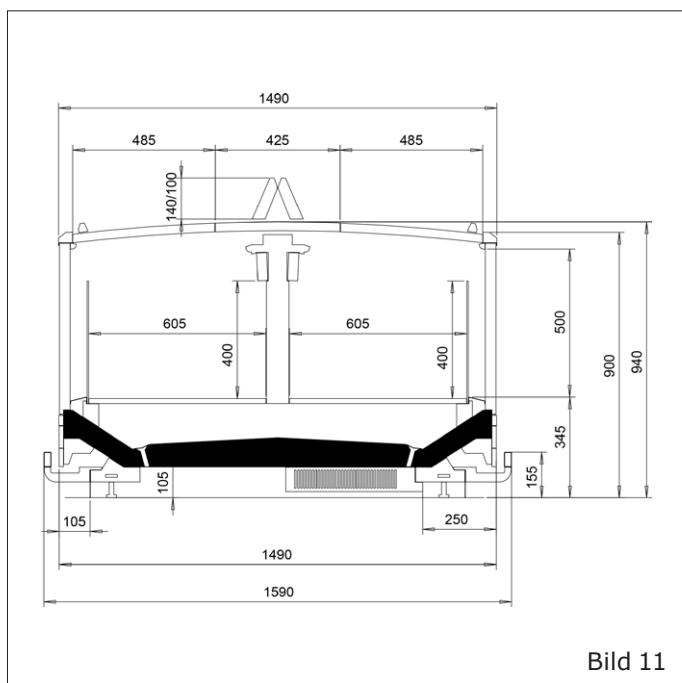

150-90 SB CURVED PUSH

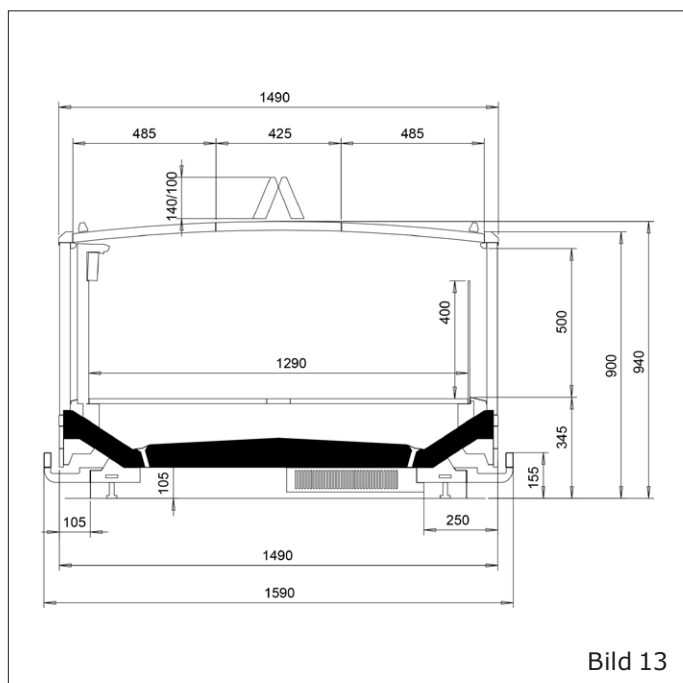

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	13/25

150-90 SB CO OPEN

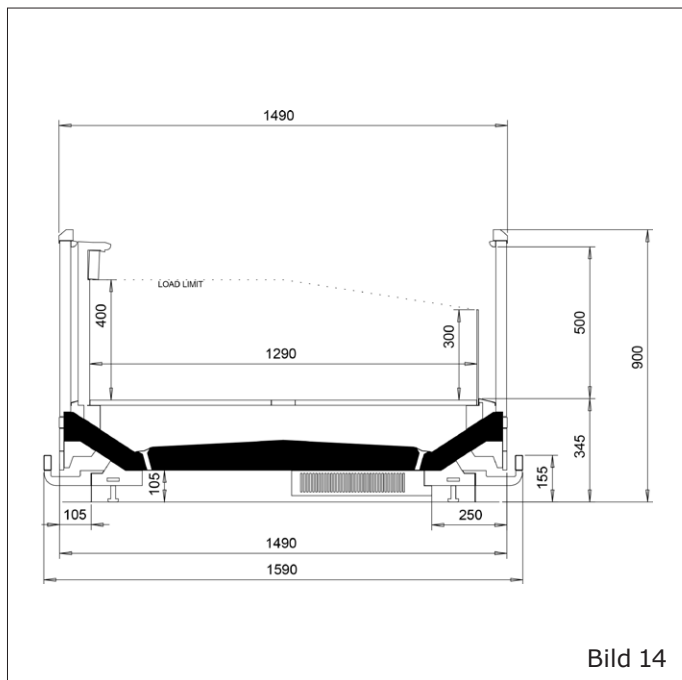


Bild 14

150CE C-EOL NIGHT BLIND

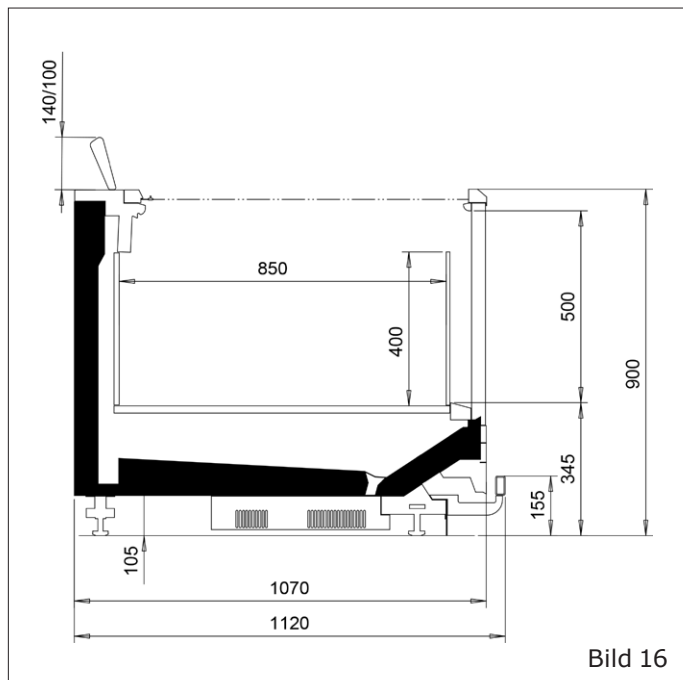


Bild 16

150-90 SB CO

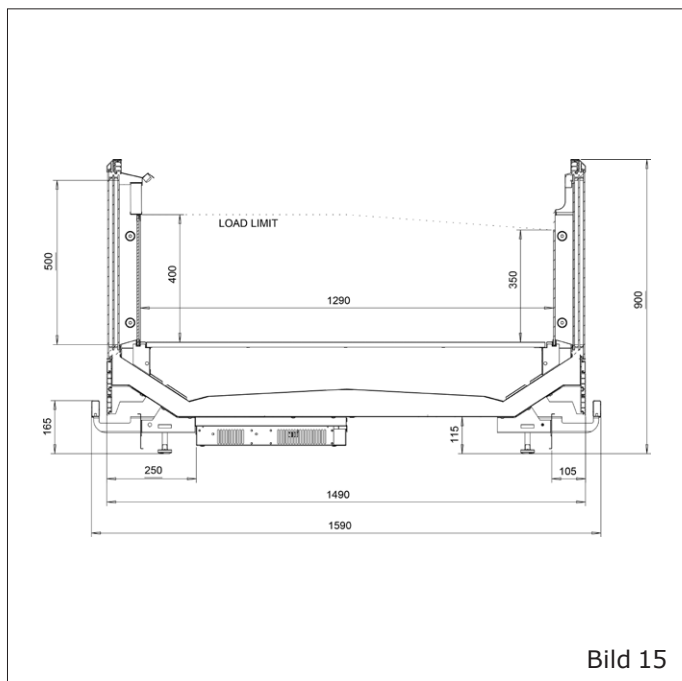


Bild 15

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	14/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA

4. TRANSPORT AV KYLDISKEN

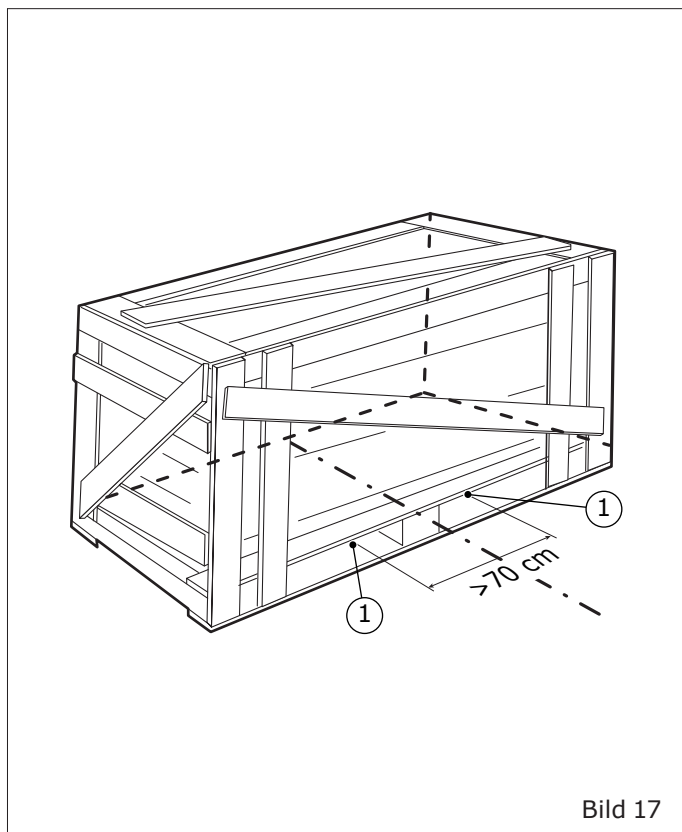


Bild 17



Bild 18

1. Lyftpunkter

Tabell I

Djup	Längd	Vikt (kg)	Vikt med emballage (kg)
100	188	315	355
	250	470	510
	375	710	740
200	188	425	450
	250	570	600
	375	820	900
	EOL 200	300	350

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	15/25

5. OMGIVANDE FÖRHÅLLANDEN



Tabell II

Egenskaper	
Typ av lokaler	Stängt
Temperatur	25°C
Relativ luftfuktighet	60 %
Belysning	600 lx



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	16/25

User Manual

6. TEKNISKA EGENSKAPER

EPTA REFRIGERATION OY PL24/Teollisuustie 7 05151 PORV00			
CFG		RFG	
230V~50Hz Rated power input:			
CLASS 3 MADE IN FINLAND			


Bild 21

1. Tillverkningsdatum
2. Modell
3. Hat-kod
4. Typ av köldmedium
5. Köldmediemassa
6. Köldmedium R290-symbol
7. Märkeffekt

8. Avfrostningseffekt
9. Märkeffekt (plug-in)
10. Belysningssystem
11. Serienummer
12. Streckkod
13. Certifieringsmärken
14. WEEE-märkning

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	17/25

7. ANVÄNDNING AV KYLDISKEN

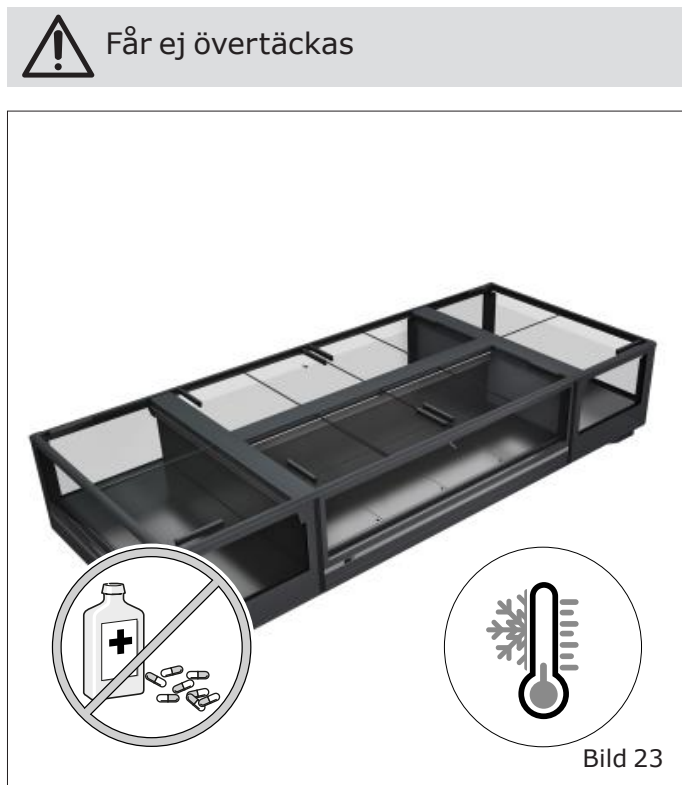

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	18/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	19/25

8. ORDINARIE UNDERHÅLL

8.1 Rengöra kyldisken

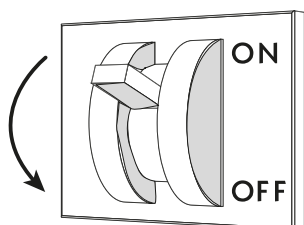


Bild 28



Bild 29

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	20/25

9. ANVÄNDARINSTRUKTIONER

9.1 Beskrivning av kyldisken

Kyldiskar i denna modellserie lämpar sig för förvaring och exponering av glass och frysvaror.

TEMPERATURKLASS (i enlighet med EN ISO 23953-2): 3L1.

De allmänna egenskaperna och måtten beskrivs på bilderna och i avsnitten som ingår i "Allmän beskrivning" (från sid. "9" till sid. "11").

9.2 Transport och hantering

Kyldisken är förpackad i särskilt emballage utrustat med en plattform för hantering med gaffeltruckar.

Transportera och hantera kyldisken med hjälp av:

- Uteslutande med en för ändamålet specifik eller motsvarande plattform
- En manuell eller eldriven gaffeltruck som lämpar sig för att lyfta kyldisken som har egenskaper som överensstämmer med gällande standarder

Kyldiskens vikt (tomt och med emballage) och emballagets mått framgår av "Transport av kyldisken" (tabellen "Tabell I" och bilderna på sid."14").

Hanteringen ska utföras av behörig personal som kan bedöma vikter, lyftpunkter och mest lämpliga hjälpmedel med beaktande av säkerhet och kapacitet.

9.3 Mottagning och förvaring

Kontrollera skicket på emballaget innan du tar emot kyldisken från transportören.

Om det förekommer uppenbara skador på emballaget:

- Avlägsna kyldiskens emballage i närvaro av transportören.
- Underteckna följesedeln med förbehåll.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av transport eller felaktig förvaring av kyldisken.

Kyldisken ska förvaras på en plats där den är skyddad från solljus och väderförhållanden, i en temperatur mellan -25°C och +55°C och en relativ luftfuktighet mellan 30% och 95%.

9.4 Installation och omgivande förhållanden

Kyldisken är inte utformad för installation utomhus.

För korrekt användning av kyldisken, se till att det placeras:

- På ett jämnt golv ("Bild 19").
- Långt från värmekällor, direkt solljus, dörrar, fönster, fläktar och luftventiler ("Bild 20").

Tillhandahåll det utrymme som krävs för att kunden ska kunna använda kyldisken.

De omgivande förhållanden som kyldisken bör placeras i beskrivs i: "Omgivande förhållanden" (tabellen "Tabell II", Pag."15").

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	21/25

9.5 Elektrisk anslutning

En allpolig fränksiljare måste installeras uppströms från kyldisken. Den måste ha tillräcklig brytkraft

- Ett minsta avstånd mellan kontakterna på 3 mm
- Tillräcklig brytkraft

Isolatorn måste placeras uppströms från kylmöbeln och vara antingen synlig för operatören under rengöring och underhåll, eller utrustad med en låsanordning som säkerställer att den är i isolerat (av) läge.

Innan kyldisken ansluts ska du kontrollera att matningsspänningen motsvarar uppgifterna på kyldiskens märkskylt. För att garantera en smidig drift måste den maximala spänningsvariationen ligga mellan +/- 6% av det nominella värdet.

9.6 Tekniska egenskaper

Märkskylten visar kyldiskens karakteristiska tekniska data. Dess position och typen av data beskrivs i: "Tekniska egenskaper" ("Bild 21"). Kopplingsscheman, kalibreringslistor för styrinstrument, installationsinstruktioner och en kopia av försäkran om överensstämmelse finns tillgängliga på webbplatsen <https://documents.eptarefrigeration.com>. Ljudtrycksnivån som genereras av driften av kyldisken är lägre än 70 dB(A). Kyldisken orsakar inte skadliga vibrationer.

9.7 Fylla på produkten

Strömsätt kyldisken för att starta kylningscykeln genom att aktivera den allmänna fränksiljaren som är monterad på väggen. Efter cirka 2 timmar är det möjligt att börja fylla på kyldisken. Kyldisken är lämplig för att bibehålla varornas temperatur och inte sänka den. Livsmedlen får därför endast föras in i kyldisken om de redan har kylts till respektive förvaringstemperatur. Produkter som har värmts upp får aldrig sättas in i kyldisken.

Om kyldisken har glasfronter, rekommenderas det att varorna fylls på när det inte finns någon kund i försäljningsområdet.

Vid påfyllning av varor, se till att:

- Lasten är homogen beträffande produkternas mått och kvalitet
- Varorna hindrar inte det korrekta flödet av kyld luft ("Bild 22")
- Varorna inte överskrider påfyllningslinjen

Jämnt fördelad maximal tillåten belastning:

- På bottennivån: utan hyllor 400 kg/m², med hyllor 300 kg/m²
- På hyllorna: 60 kg/m²

9.8 Användning av kyldisken

Belysning

Kyldiskens belysning styrs med en ombrytare längst ned till vänster på disken.

Temperaturdisplay

En fjärrstyrd termostat/termometer är placerad längst ned till vänster på kyldisken för visning av temperaturen inuti disken.

Överbyggnadshyllor utan kylning (tillval)

På begäran kan den okylda överbyggnaden som är utrustad med belysning placeras i diskens mittdel. Överbyggnaden kan ha en eller två hyllrader.



Lämna aldrig de övre skjutbara glasluckorna öppna eller på glänt. Vi rekommenderar frekventa kontroller av att samtliga skjutbara lock är stängda: på detta sätt undviks onödig energiförbrukning och frostbildning på väggarna och dessutom håller sig livsmedlen bättre.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	22/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA

9.9 Rengöring och ordinarie underhåll

God synlighet i användningsområdet rekommenderas, eventuellt med hjälp av en extra ljuskälla.

Rengöra kyldisken

Använd endast vatten med en temperatur på högst 65°C grader och hushållstvål eller ett neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten.

Använd aldrig:

- Slipande svampar
- Brandfarliga eller slipande produkter, till exempel alkohol, aceton eller lösningsmedel
- Rengöringsmedel som innehåller icke-joniska tensider, citron eller vinäger (ättiksyra)



Tvätta eller rengör inte den övre delen av kyldisken med vatten eller vätskor.

Rengör kyldiskens alla externa delar **EN GÅNG I VECKAN**.

Rengör kyldiskens interna delar **EN GÅNG I MÅNADEN** i enlighet med instruktionerna nedan:

- Koppla från strömförsörjningen till kyldisken med hjälp av den väggmonterade huvudfrånskiljaren ("Bild 28").
- Töm kyldisken och förvara varorna i kylrum eller kylskåp för att bibehålla förvaringstemperaturen.
- Vänta tills insidan av kyldisken har uppnått den omgivande temperaturen och rengör därefter
- Efter att noggrant ha kontrollerat att kyldiskens insida är helt torr, starta om apparaten genom att koppla in strömmen till kyldisken igen.
- Du kan fylla på med varor på nytt efter ett par timmar.

När du tar kyldisken ur bruk, koppla bort strömmen och följ instruktionerna ovan och lämna dörrarna öppna för att undvika dålig lukt.

Avfrosta kyldisken **VAR TREDJE MÅNAD** så att eventuell is som har bildats på förångarens lameller och förhindrar korrekt drift smälter. Hur lång tid avfrostningen tar regleras direkt på fabriken. Eventuella justeringar ska uteslutande utföras av den tekniska serviceavdelningen. Avfrostningsvattnet samlas upp av ett speciellt avlopp. Kontrollera med jämna mellanrum att avfrostningsvattnet rinner ut normalt. Om inte, vidta omedelbart åtgärder med en trubbig, flexibel sond.

Agera enligt instruktionerna för att rengöra de inre delarna **VARJE MÅNAD**, men i det här fallet bör du räkna med en längre väntetid för att isen ska hinna smälta helt.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	23/25

9.10 Nödsituationer

Kyldisken startar inte eller så stannar den:

- Kontrollera att det inte förekommer elavbrott.
- Kontrollera att huvudströmbrytaren på väggen är aktiverad.
- Kontrollera att kyldiskens kontakt är kopplad till uttaget.

Om strömavbrottet inte beror på dessa orsaker, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter och töm kyldisken helt och hållet, och placera varorna omedelbart i kylrum eller kylskåp som kan hålla förvaringstemperaturen.

Kyldisken kylvlar inte tillräckligt:

- Kontrollera att kyldisken fylls på korrekt.
- Avfropa kyldisken och återuppta därefter normal drift, om denna åtgärd inte har utförts på mer än tre månader.
- Kontrollera att kyldisken inte ligger nära värmekällor eller luftflöden.
- Kontrollera omgivande förhållanden. Referensvärdena beskrivs i "Omgivande förhållanden" ("Tabell II", Pag."15").
- Kontrollera kyldiskens planhet med hjälp av ett vattenpass.

Om kylfelet kvarstår, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

Kyldisken låter:

- Kontrollera att skruvar och bultar är korrekt åtdragna.
- Kontrollera kyldiskens planhet med hjälp av ett vattenpass.

Om besväret kvarstår, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

9.11 Teknisk support

Om teknisk support behövs, kontakta omedelbart leverantören som kyldisken köptes från.

Om du behöver reservdelar, ska du alltid kontakta den tekniska supportservicen: fråga och kontrollera att originalreservdelar används.

9.12 Demontering och kassering

I enlighet med reglerna för demontering av avfall som gäller i de enskilda länderna och för att respektera miljön vi lever i ber vi dig att separera kyldiskens delar så att de kan kasseras separat eller, vid behov, återvinna dem på lämpligt sätt.

Kyldiskens samtliga delar är inte jämförbara med kommunalt fast avfall med undantag för metalldelarna, som i vilket fall som helst inte inkluderas i specialavfall i majoriteten av de europeiska länderna.



Kylsystemet har högt tryck. Kontakta specialpersonal före kassering av det.

Komponenterna i kylkretsen får inte kapas eller separeras/demonteras innan kretsen laddats ur och köldmediegasen ska tas omhand av behörig personal.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	24/25

10. KOMPLETTERANDE ALLMÄNNA VARNINGAR

Instruktioner för korrekt installation och underhåll

Användar- och underhållsinstruktionerna finns i instruktionsboken, som finns tillgänglig på webbplatsen:

www.eptarefrigeration.com.

Installationsinstruktionerna för specialmedarbetare finns tillgängliga:

- Via servicenätverket
- I vissa kategorier av produkter i pappersformat levereras tillsammans med produkten

Professionell reparationservice

Servicen erbjuds av vårt servicenätverk, som kan konsulteras i kontaktområdena via webbplatsen www.eptarefrigeration.com.

Reservdelar

Reservdelarna och informationen för reparation av apparaten finns tillgängliga via den här webbplatsen: www.epta-service.com/service. Inloggningsuppgifter tillhandahålls på begäran via post till: servicesupport@eptarefrigeration.com.

Rengöring av luftkondensator

De inkluderade enhetsapparaterna med luftkondensering upprätthåller sin effektivitet endast om kondensatorn rengörs på det sätt och med de intervaller som indikeras i användar- och underhållsinstruktionerna.

Viktig information om matsvinn

Rekommendationen är att noggrant följa instruktionerna för förvaring på produktförpackningarna och indikationerna som tillhandahålls av livsmedelsproducenterna. Därför måste temperaturinställningarna konsekvent vara lämpliga för förvaringsegenskaperna för livsmedelsprodukterna, i enlighet med indikationerna som beskrivs i vår tekniska dokumentation.

Felaktig användning kan leda till förstörda produkter.

Omgivande förhållanden


Denna apparat är avsedd att fungera i miljöer, i vilka temperaturen och luftfuktigheten faller inom ramarna som beskrivs i användar- och underhållsinstruktionerna.

Instruktioner för demontering

Demonteringsåtgärder kräver alltid att professionella operatörer kontaktas.

Epta Group har alltid drivits med särskild uppmärksamhet riktad till miljön och tillhandahåller således användarna instruktioner för demontering och avfallshantering, som kan laddas ned nedan

- Gå till webbplatsen www.costan.com

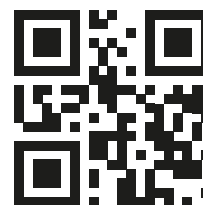

- Gå till kyldiskens avsnitt **Tekniskt område**.

Ytterligare information

För ytterligare och mer detaljerad information, vänligen se www.eptarefrigeration.com och EPREL, vilka du kommer åt via QR-koden här eller på energimärkningen på produkten.



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	25/25

Användningsgränser



Den här kyldisken är utformad för användning, transport och förvaring på en höjd om högst 2000 m över havsnivån.

Förvaring:

- Temperatur mellan 15°C och 50°C
- Relativ luftfuktighet mellan 20% och 90%
- Maximal tid 6 månader

Transport:

- Temperatur mellan 20°C och 70°C
- Relativ luftfuktighet mellan 20% och 90%
- Maximal tid 2 månader

Installation:

- Temperatur mellan 0°C och 40°C
- Relativ luftfuktighet mellan 20% och 90%
- Maximal tid 2 månader

Användning:

Kyldiskens prestanda kan inte garanteras utöver dess normala användning.

Dess integritet och säkerhet garanteras inom följande gränser för tillfälliga förhållanden.

Miljö utanför kyldisken:

- Från klass 1 (16°C / 80%rh) till klass 4 (30°C / 55%rh) eller klass 6 (27°C / 70%rh)

Miljö inuti kyldisken (förhållanden för elsäkerhet):

Kyldisk med positiv temperatur

- Temperatur mellan -10°C och +10°C
- Relativ luftfuktighet mellan 70% och 100%
- Maximal tid 10 år



Vid drift kan uppvärmningselementen lokalt uppvisa temperaturer som är högre än ovan nämnda gränser, dock alltid med full hänsyn till säkerhetsförhållanden.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/25

User Manual

INNHold

1.	Innledning	5
2.	Sikkerhetsadvarsler	6
2.1	Generelle advarsler	6
2.2	Advarsler i forbindelse med vedlikehold av disken	7
2.3	Advarsler for elektrisk anlegg	8
2.4	Forbud	8
3.	Generell beskrivelse	9
3.1	Seksjoner	11
4.	Transport av disken	14
5.	Omgivelser	15
6.	Tekniske funksjoner	16
7.	Bruk av disken	17
8.	Ordinært vedlikehold	19
8.1	Rengjøring av disken	19
9.	Brukerindikasjoner	20
9.1	Beskrivelse av disken	20
9.2	Transport og håndtering	20
9.3	Mottak og oppbevaring	20
9.4	Installasjon og omgivelser	20
9.5	Elektriske koblinger	21
9.6	Tekniske funksjoner	21
9.7	Plassering av produkter	21
9.8	Bruk av disken	21
9.9	Rengjøring og ordinært vedlikehold	22
9.10	Nødsituasjoner	23
9.11	Teknisk assistanse	23
9.12	Demontering og avhending	23
10.	Ytterligere generelle advarsler	24

SYMBOLER SOM BRUKES



Forbudssymbol: Forbyr utførelse av spesifikke operasjoner.



Oppmerksomhetssymbol: Regler for forebygging av ulykker for operatøren.



Advarselssymbol: Det er fare for skader på disken og/eller dens komponenter.



Merknadssymbol: Gir nyttig informasjon.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/25

1. INNLEDNING

Det anbefales å lese innholdet i denne håndboken nøye og oppbevare den sammen med disken.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader som skyldes manglende overholdelse av advarslene i denne håndboken.



Håndboken inneholder informasjon som anses som nødvendig for korrekt bruk og betjening av disken.

- en funksjonsbeskrivelse av disken og hver av dens deler
- informasjon om diskens sikkerhet og sikkerhetsreglene som skal følges
- riktig bruk av disken
- korrekt ordinært og programmert vedlikehold, inkludert rengjøringsoperasjoner

Informasjon som ikke er tilgjengelig i denne håndboken:

- Installasjonsinstruksjoner

Se følgende dokumenter for korrekt installasjon av disken:

- Teknisk håndbok
- Hurtigreferanseinstruksjoner

Denne håndboken er beregnet på følgende fagfolk:

- **KVALIFISERT OPERATØR:** en kvalifisert person som er utdannet til å betjene, regulere, rengjøre og utføre ordinært vedlikehold på disken
- **SPECIALISERT TEKNIKER:** en tekniker som er opplært og autorisert av den instans som er angitt i kontrakten (produsent/konsesjonær/distributør) til å utføre installasjon, ikke-rutinemessig vedlikehold, reparasjon, utskiftning og overhaling av disken

Instruksjonene for bruk er også tilgjengelige på:
www.eptarefrigeration.com.

Se samsvarserklæringen for informasjon om forskrifter og sertifiseringer for disken.

Ta alltid vare på instruksjonsheftet i tilfelle salg.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/25

2. SIKKERHETSADVARSLER

2.1 Generelle advarsler



Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for personskader eller materielle skader som skyldes manglende overholdelse av advarslene i denne håndboken. Alle som bruker denne disken, må lese denne brukerhåndboken.



Arbeidsgiveren skal informere de ansatte om ulykkesrisikoer, om sikkerhetsinnretningene som er tilgjengelige for å beskytte de ansatte, om risikoen for støy og om de generelle sikkerhetsreglene som er fastsatt i gjeldende regelverk.



Disken skal brukes av voksne som har de nødvendige kunnskapene og som ikke har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne; disken er ikke beregnet for bruk av mindreårige (spesielt fra 0 til 3 år). Barn må ikke leke med disken, selv ikke under oppsyn av voksne.



All annen bruk som ikke er eksplisitt angitt i denne håndboken, anses som farlig, og produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av utilbørlig, feilaktig eller urimelig bruk.



Disken skal brukes av personale som er utstyrt med egnet personlig verneutstyr.



Det er obligatorisk å bruke hansker.



Ikke la disken utsettes for forvittringsmidler.



Ikke rett direkte eller indirekte vannstråler mot disken.



Ikke berør disken med våte eller fuktige hender eller føtter, og ikke bruk disken med bare føtter.



Fjerning av beskyttelsesinnretninger eller paneler som krever bruk av verktøy for å fjernes, er forbeholdt kvalifisert personell.



Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for å få montert valgfritt tilbehør.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/25



Alle inngrep skal utelukkende utføres av kvalifisert personell, og i alle tilfeller må strømforsyningen til disken kobles fra før hvert inngrep.



Informér alle som bruker disken om frakoblingsbryterens posisjon.



Justering av termostaten er forbeholdt teknisk ettersalgstjeneste.



Vær oppmerksom på varme eller bevegelige deler som er merket med det aktuelle symbolet.



I tilfelle brann skal det ikke brukes vann til å slukke flammene, men kun pulverslukningsapparater.



Ikke skad kjølekretsen.



Unngå brann eller gnister inne i disken.



Hold ventilasjonslukene i diskhuset frie for hindringer.



Ikke bruk elektriske apparat inne i apparatet sine rom som er meinte for oppbevaring av ferske eller frosne matvarer, med mindre dei er av ein type som er tilrådd av produsenten.



Ikke oppbevar eksplosive eller farlige stoffer i disken, slik som beholdere under trykk med brannfarlig drivstoff.



Ikke plasser beholdere med væske på taket, og unngå å helle væsker på disken.

2.2 Advarsler i forbindelse med vedlikehold av disken



Vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av autorisert personell.



Tilgang til elektriske deler og/eller deler som krever bruk av verktøy, er forbeholdt spesialiserte teknikere.



Før vedlikeholds- og rengjøringsoperasjoner som er forbeholdt brukeren, må strømmen kobles fra disken ved hjelp av den veggmonterte bryteren.



Vær oppmerksom på varme eller bevegelige deler som er merket med det aktuelle symbolet.



Det er obligatorisk å bruke hansker.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/25

User Manual

EN

2.3 Advarsler for elektrisk anlegg

FI



Kontroller at strømspenningen stemmer overens med merkeskiltet på disken.

SV

NO



Den elektriske installasjonen må utføres på en kompetent måte av spesialiserte teknikere.

DA



Fjerning av dekselet til strømboksen er forbeholdt spesialiserte teknikere.



I samsvar med installasjonsreglene må strømforsyningen inneholde en omnipolar frakoblingsenhet, som sikrer fullstendig frakobling fra nettet under forhold med overspenningskategori III.



Disken må installeres i henhold til produsentens anvisninger, av kvalifisert fagpersonell og i samsvar med gjeldende regler for elektriske anlegg i de enkelte landene.



Feil installasjon av disken kan føre til skader på mennesker, dyr eller eiendom, noe produsenten ikke kan holdes ansvarlig for.



Dersom straumleidningen er skadd, må ho skiftast ut av autorisert servicepersonell for å unngå fare. Ikkje forsøk å reparere kabelen.



Ikke bruk kabelen hvis den er skadet. Ta kontakt med ettersalgstjenesten eller forhandleren hvis du er i tvil.

2.4 Forbud



Det er forbudt å bruke andre innretninger i disken enn de som produsenten har levert for å akselerere avrimingsprosessen.



Det er forbudt for ufaglærte å fjerne dekselet til strømboksen eller åpne paneler som krever bruk av verktøy.



Det er forbudt å bruke disken til oppbevaring og/eller utstilling av eksplosive, brannfarlige eller etsende stoffer, for eksempel spraybokser med brannfarlig drivstoff.



Det er forbudt å bruke disken til oppbevaring og/eller utstilling av legemidler.



Når det gjelder UEMBALLERTE PRODUKTER ELLER PRODUKTER SOM IKKE SKAL OPPBEVARES VED LAV TEMPERATUR, er det forbudt å bruke disken til oppbevaring og/eller utstilling av flasker og glassemballasje.



Det er forbudt å plassere disken i områder der det finnes eksplosive, gassholdige stoffer.



Det er forbudt å fjerne merkeskiltet på disken.



Det er forbudt å gå opp på disken eller på diskens støtfangerlist.



Det er forbudt å bytte ut komponenter og/eller gjøre endringer på disken utenfor produsentens spesifikasjoner. Det er også forbudt å bytte ut originale deler med deler som ikke er godkjent av produsenten. Manglende overholdelse av dette vil føre til at garantien oppheves.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/25

3. GENERELL BESKRIVELSE

NordicLine IS7 CURVED

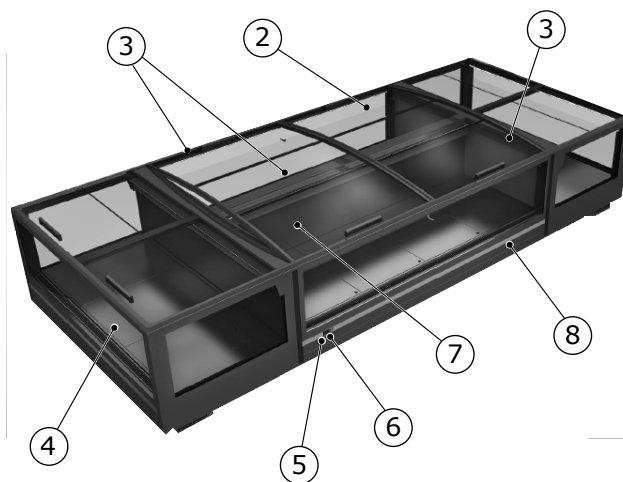


Fig. 2

1. Merkeskilt
2. Skyvelokk av glass
3. Belysning
4. Bunnplater
5. Temperaturdisplay
6. Lysbryter
7. Bakplater
8. Støtfangerskinne

NordicLine IS7 FLAT



Fig. 3



Fig. 4

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/25

User Manual


EN

FI

SV

NO

DA

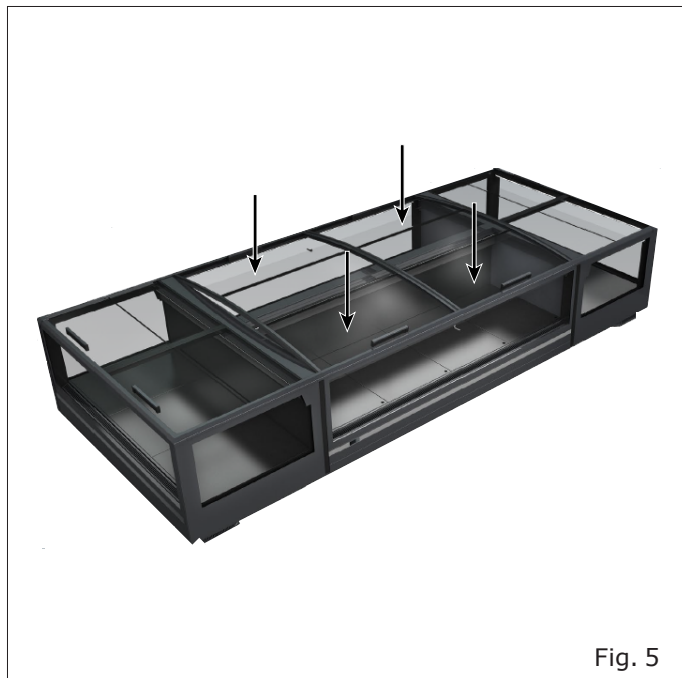


Fjern aldri glassglidedørene. Skapet er konstruert for å kun fungere med glidedørene på.

Det er lurt å ofte kontrollere at alle glidedørene er lukket: På den måten unngår du unødvendig energiforbruk og frostdannelse på veggene, og du oppnår også bedre oppbevaring av matvarene.


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	11/25

3.1 Seksjoner


CURVED 200-90

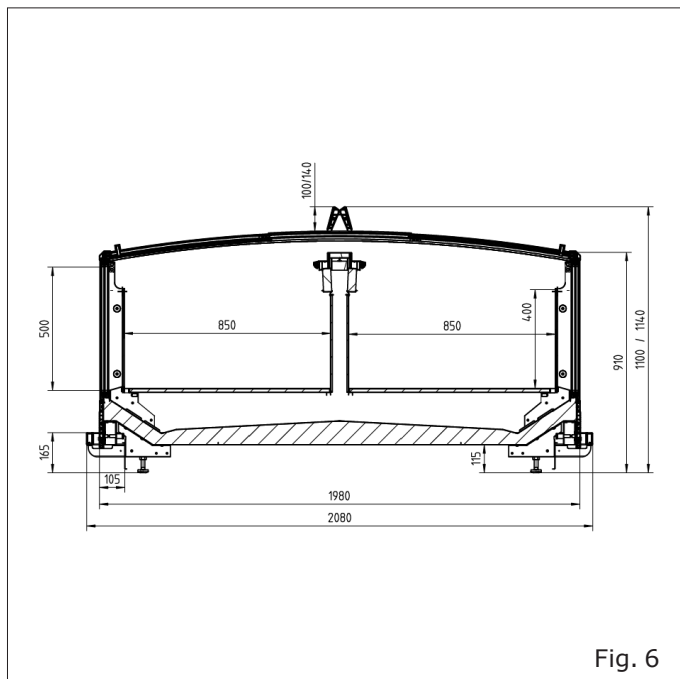


FLAT 200-90

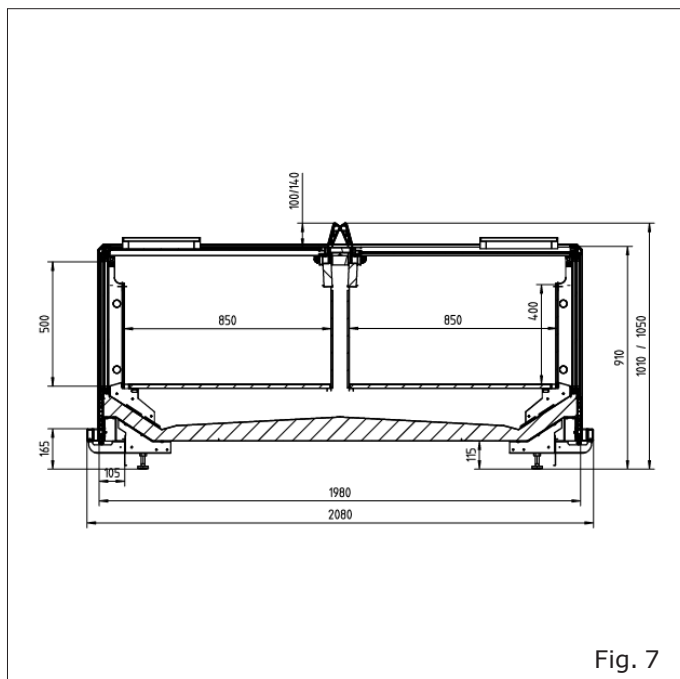

FLAT 100-90

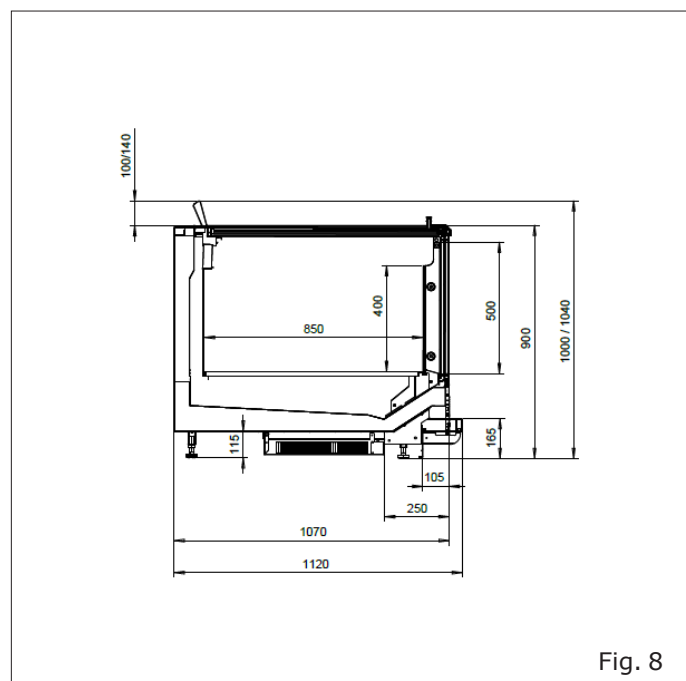

200-90 EOL

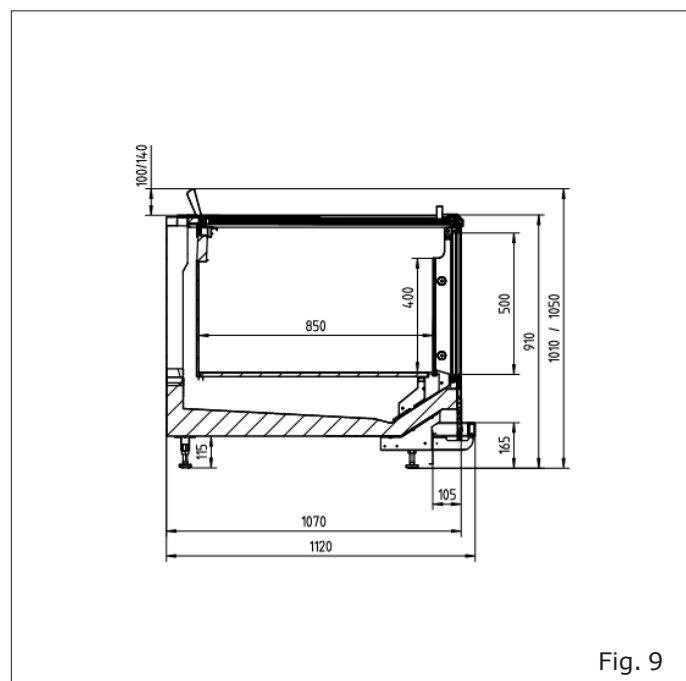


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	12/25


User Manual

EN
FI
SV
NO
DA


150 EOL FLAT

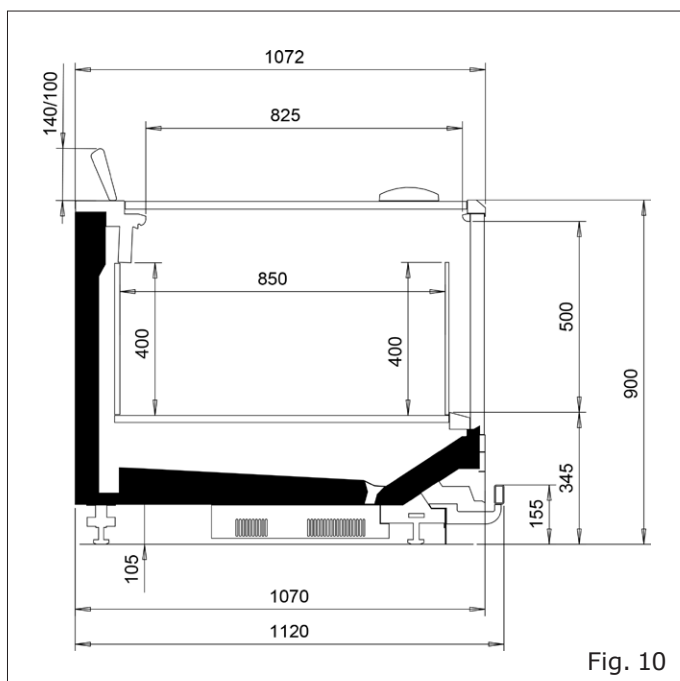


150-90 FC FLAT

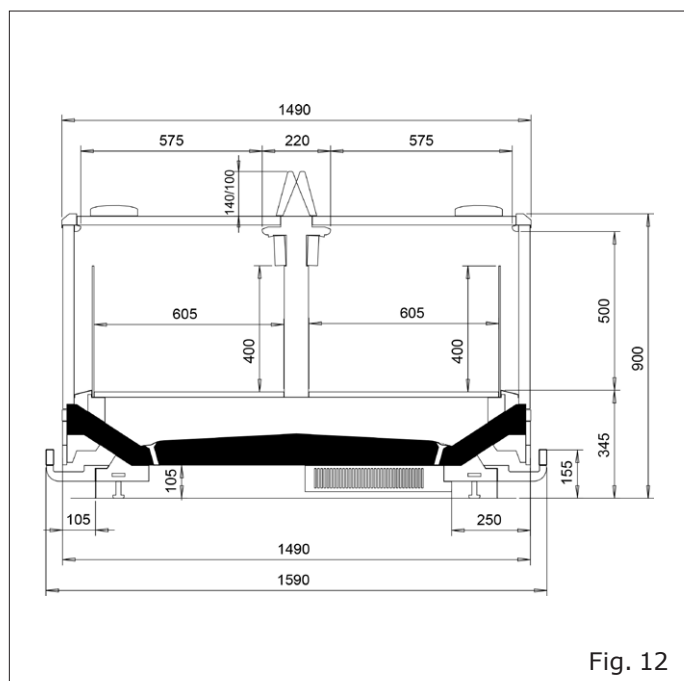

150-90 FC CURVED

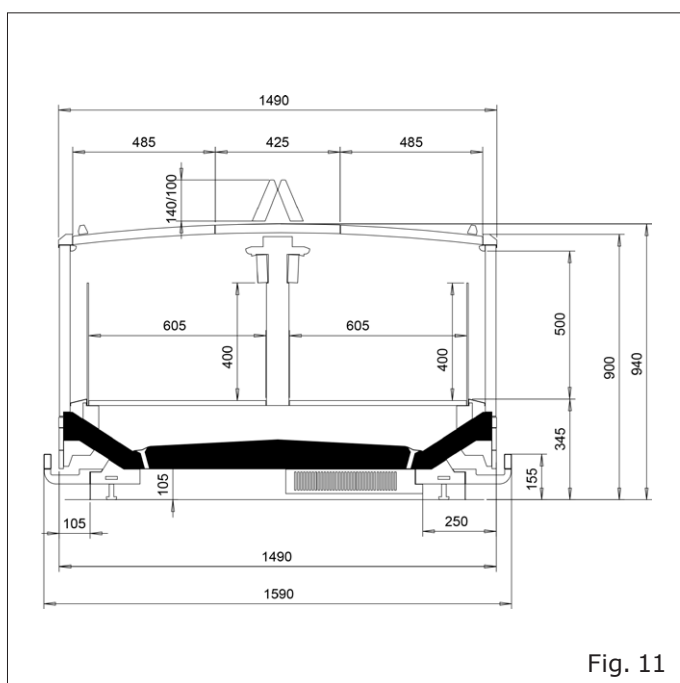


150-90 SB CURVED PUSH

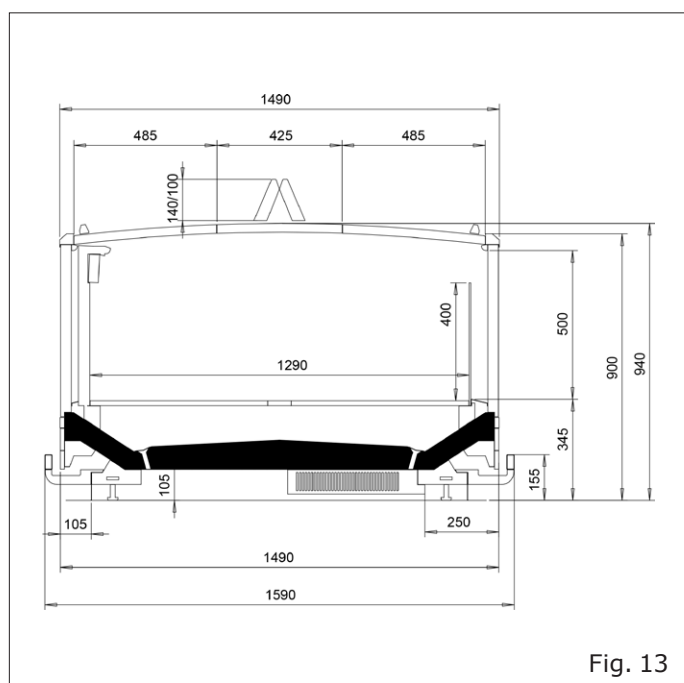


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	13/25


150-90 SB CO OPEN

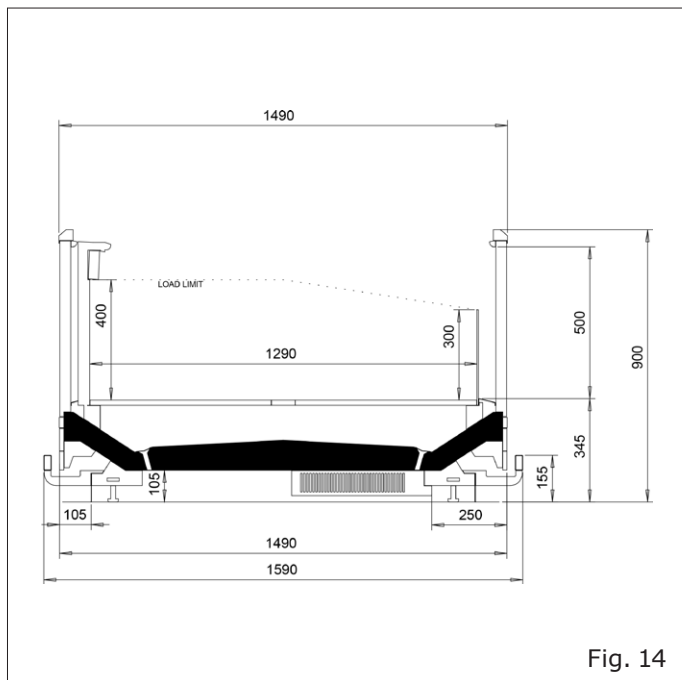

150CE C-EOL NIGHT BLIND

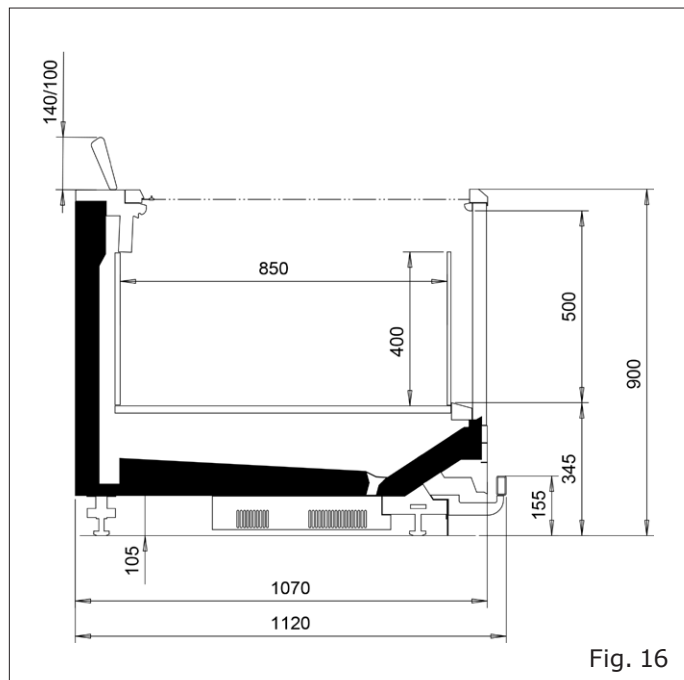

150-90 SB CO

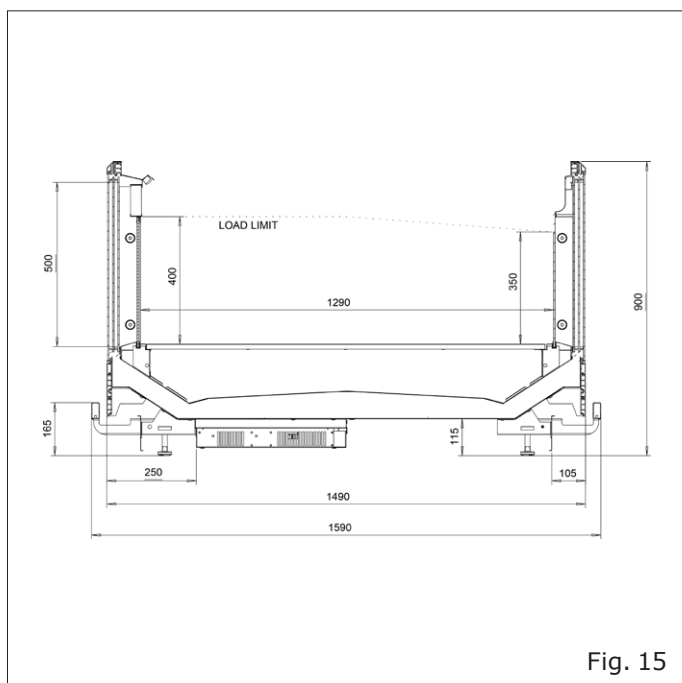

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	14/25

User Manual

EN


4. TRANSPORT AV DISKEN

FI

SV

NO

DA

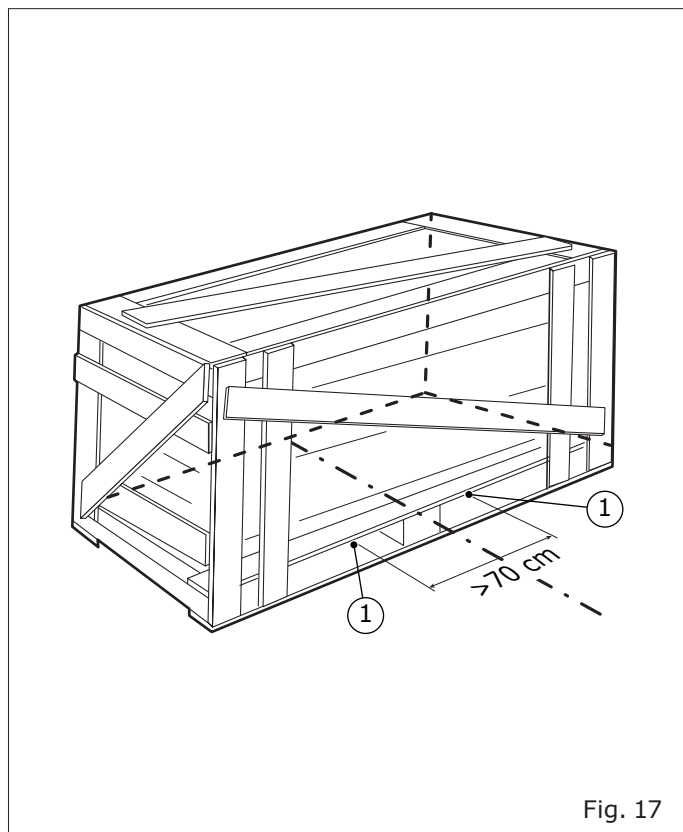

1. Løftepunkter

Diagram I

Dybde	Lengde	Vekt (kg)	Vekt med emballasje (kg)
100	188	315	355
	250	470	510
	375	710	740
200	188	425	450
	250	570	600
	375	820	900
	EOL 200	300	350

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	15/25

5. OMGIVELSER



Diagram II


Egenskaper	
Type lokaler	Lukket
Temperatur	25°C
Relativ luftfuktighet	60 %
Belysning	600 lx



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	16/25

User Manual

6. TEKNISKE FUNKSJONER

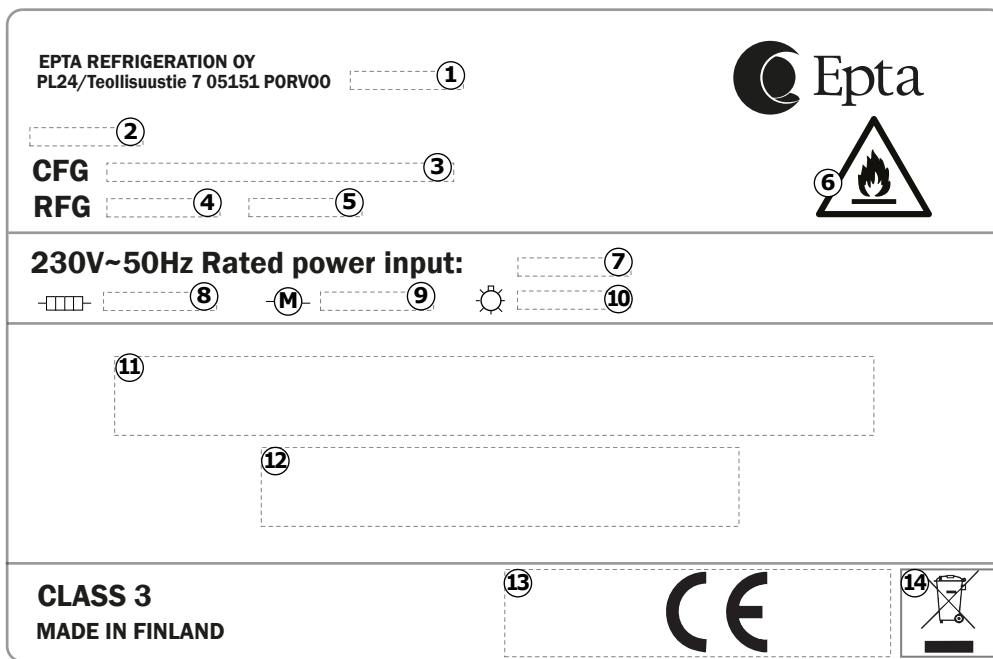

EPTA REFRIGERATION OY
PL24/Teollisuustie 7 05151 PORVOO ①

②
CFG ③
RFG ④ ⑤

230V~50Hz Rated power input: ⑦
 -□□□- ⑧ -M- ⑨ ⚡ ⑩

⑪
 ⑫

CLASS 3
MADE IN FINLAND ⑬  ⑭ 


 ⑥


Fig. 21

1. Produksjonsdato
2. Modell
3. Hat Code
4. Type kjølemiddel
5. Kjølemiddelmasse
6. Kjølemiddel R290-symbol
7. Nominell effekt

8. Avrimingseffekt
9. Nominell effekt (plug-in)
10. Belysningssystem
11. Serienummer
12. Strekkode
13. Sertifiseringsmerker
14. WEEE-merke

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	17/25

7. BRUK AV DISKEN

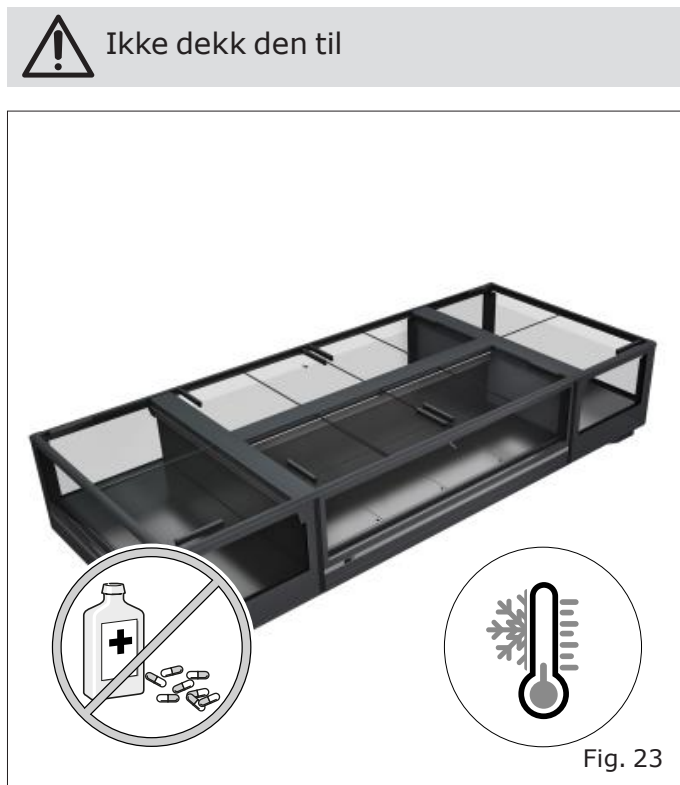

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	18/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	19/25

8. ORDINÆRT VEDLIKEHOLD

8.1 Rengjøring av disken

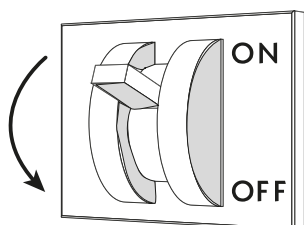


Fig. 28



Fig. 29

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	20/25

9. BRUKERINDIKASJONER

9.1 Beskrivelse av disken

Denne diskserien egner seg for oppbevaring og utstilling av is krem og dypfryste produkter.

TEMPERATURKLASSE (i henhold til EN ISO 23953-2): 3L1.

De generelle egenskapene og dimensjonene er illustrert i figurene og avsnittene i "Generell beskrivelse" (fra side "9" til side "11").

9.2 Transport og håndtering

Disken er plassert i en spesiell emballasje som er utstyrt med en plattform for håndtering med gaffeltruck.

Ved transport og håndtering av disken:

- Bruk utelukkende den dedikerte plattformen eller en tilsvarende plattform.
- Bruk en manuell eller elektrisk gaffeltruck som er egnet til å løfte disken, og som har egenskaper som er i samsvar med gjeldende standarder.

Vekten av disken (tom og med emballasje) og emballasjens dimensjoner vises i "Transport av disken" (i diagrammet "Diagram I" og i figurene på side "14").

Håndteringen må utføres av kvalifisert personale som er i stand til å vurdere vekt, løftepunkter og de mest passende hjelpemidlene med tanke på sikkerhet og kapasitet.

9.3 Mottak og oppbevaring

Kontroller emballasjens tilstand før du tar imot disken fra transportøren.

Hvis det er åpenbare skader på emballasjen:

- Fjern emballasjen fra disken i transportørens nærvær.
- Signer leveringsdokumentet med forbehold.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes transport eller feilaktig oppbevaring av disken.

Disken må oppbevares på et sted som er beskyttet mot sol og vær, med en temperatur på mellom -25°C og +55°C og en relativ luftfuktighet på mellom 30% og 95%.

9.4 Installasjon og omgivelser

Disken er ikke konstruert for å installeres utendørs.

For at disken skal fungere korrekt, må du sørge for at den er riktig plassert:

- På et flatt gulv. ("Fig. 19").
- På avstand fra varmekilder, direkte sollys, dører, vinduer, vifter og ventilasjonsåpninger. ("Fig. 20").

Sørg for nødvendig plass for kundens bruk av disken.

Omgivelsene som disken skal plasseres i, er beskrevet i: "Omgivelser" (i diagrammet "Diagram II", Pag."15").

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	21/25

9.5 Elektriske koblinger

En omnipolar frakoblingsbryter må installeres oppstrøms for disken. Denne må ha tilstrekkelig bryteeffekt.

- En minimumsavstand mellom kontaktene på 3 mm.
- Tilstrekkelig bryteeffekt.

Isolatorbryteren må plasserast oppstrøms for kjølemøbel og vere anten synleg for operatøren under reinhald og vedlikehald, eller utstyrt med lås for å sikre at den står i isolert (av) posisjon. Før du kobler til disken, må du kontrollere at forsyningsspenningen stemmer overens med opplysningene på merkeskiltet på disken. For å garantere jevn drift må den maksimale spenningsvariasjonen ligge mellom +/- 6% av den nominelle verdien.

9.6 Tekniske funksjoner

Merkeskiltet viser de spesifikke tekniske dataene for disken. Skiltets plassering og typen data vises i: "Tekniske funksjoner" ("Fig. 21"). Koblingsskjemaer, kalibreringslister for kontrollinstrumenter, installasjonsinstruksjoner og en kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på nettstedet <https://documents.eptarefrigeration.com>. Lydtrykknivået som genereres ved bruk av disken, er lavere enn 70 dB(A). Disken avgir ikke skadelige vibrasjoner.

9.7 Plassering av produkter

Slå på strømmen til disken for å starte kjølesyklusen ved å trykke på hovedbryteren som er montert på veggen. Etter omtrent 2 timer kan det plasseres produkter i disken. Disken er konstruert for å opprettholde temperaturen på matvarene og ikke senke den. Matvarene må derfor bare plasseres i disken hvis de allerede er avkjølt til de respektive oppbevaringstemperaturene. Produkter som er oppvarmet, må aldri plasseres i disken.

Hvis det er glassfronter på disken, anbefales det å plassere varene når det ikke er noen kunder i salgsområdet.

Sørg for følgende ved plassering av varene:

- Varene bør være homogene når det gjelder dimensjoner og kvaliteten på produktene
- Varene må ikke blokkere korrekt kjøleluftstrøm ("Fig. 22")
- Varene må ikke være høyere enn lastelinjen

Jevnt fordelt maksimalt tillatt belastning:

- På nedre nivå: uten hyller 400 kg/m², med hyller 300 kg/m²
- På hyllene: 60 kg/m²

9.8 Bruk av disken

Belysning

Diskbelysningen styres av en bryter nederst til venstre på disken.

Temperaturdisplay

Et display nederst til venstre på disken viser temperaturen inne i disken.

Hyller uten kjølefunksjon i overbygget (valgfritt ekstrautstyr)

På forespørsel kan det plasseres et overbygg med belysning uten kjølefunksjon på den midtre delen av disken. Overbygget kan ha én eller to rader med hyller.



La aldri de øvre glassglidedørene stå åpne eller på gløtt. Det er lurt å ofte kontrollere at alle glidedørene er lukket: På den måten unngår du unødvendig energiforbruk og frostdannelse på veggene, og du oppnår også bedre oppbevaring av matvarene.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	22/25

User Manual

EN

9.9 Rengjøring og ordinært vedlikehold

FI

Det anbefales god sikt i intervensjonsområdet, eventuelt ved hjelp av en ekstra lyskilde.

SV

Rengjøring av disken

NO

Bruk kun vann med en temperatur på maksimalt 65°C og såpe eller nøytralt vaskemiddel fortynnet med vann.

DA

Bruk aldri følgende:

- Slipende svamper.
- Brannfarlige eller slipende produkter som alkohol, aceton eller løsemidler.
- Vaskemidler som inneholder ikke-ioniske tensider, sitron eller eddik (eddiksyre).



Ikke vask eller rengjør den øverste delen av disken med vann eller væsker.

Rengjør alle utvendige deler av disken **ÉN GANG I UKEN**.

Rengjør alle innvendige deler av disken **ÉN GANG I MÅNEDEN** ved å følge instruksjonene nedenfor:

- Koble fra strømforsyningen til disken ved hjelp av den veggmonterte hovedbryteren. ("Fig. 28").
- Tøm disken, og oppbevar varene i kjølerom eller kjøleskap for å opprettholde oppbevaringstemperaturen.
- Vent til temperaturen i disken har nådd omgivelsestemperatur, og rengjør deretter.
- Etter å ha kontrollert nøye at innsiden av disken er helt tørr, starter du disken på nytt ved å slå på strømmen.
- Etter et par timer kan du laste inn varene igjen.

Når du tar disken ut av drift, kobler du fra strømmen og følger fremgangsmåten ovenfor. La dørene stå åpne for å unngå lukt.

Avrim disken **HVER TREDJE MÅNED** for å smelte isen som kan ha dannet seg på kjøleribbene, og som kan forhindre korrekt drift. Avrimingens varighet reguleres direkte fra fabrikken. Eventuelle justeringer er forbeholdt den tekniske serviceavdelingen. Avrimingsvannet samles opp av et spesialavløp. Kontroller med jevne mellomrom at avrimingsvannet renner ut normalt. Hvis ikke, må du gripe inn umiddelbart ved hjelp av en fleksibel sonde uten spiss.

Følg anvisningene for å rengjøre de innvendige delene **MÅNEDLIG**, men i dette tilfellet må du regne med lengre ventetid for å la isen smelte helt.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	23/25

9.10 Nødsituasjoner

Dysken starter ikke eller den stopper:

- Kontroller at det ikke har oppstått strømbrydd.
- Kontroller at hovedstrømbryteren på veggen er på.
- Kontroller at diskens støpsel er satt inn i stikkontakten.

Hvis strømbryddet ikke skyldes disse forholdene, må du kontakte nærmeste autoriserte servicesenter, tømme disken helt for varer og umiddelbart oppbevare varene i kjølerom eller kjøleskap som kan opprettholde oppbevaringstemperaturen.

Dysken kjøler ikke tilstrekkelig:

- Kontroller at varene er korrekt plassert i disken.
- Avrim disken hvis denne operasjonen ikke har blitt utført på mer enn tre måneder, og gjenoppta deretter normal drift.
- Kontroller at disken ikke står i nærheten av varmekilder eller luftstrømmer.
- Kontroller omgivelsene; referanseverdiene finnes i "Omgivelser" ("Diagram II", Pag."15").
- Kontroller at disken er i vater ved hjelp av et vaterpass.

Hvis kjølesvikten vedvarer, må du kontakte nærmeste autoriserte servicesenter.

Dysken avgir støy:

- Kontroller at skruer og bolter er godt tilstrammet.
- Kontroller at disken er i vater ved hjelp av et vaterpass.

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte nærmeste autoriserte servicesenter.

9.11 Teknisk assistanse

Ved behov for teknisk assistanse, ta umiddelbart kontakt med leverandøren som disken er kjøpt fra.

Hvis du har behov for reservedeler, må du alltid henvende deg til teknisk assistanse. Still spørsmål og sørg for at det brukes originale reservedeler.

9.12 Demontering og avhending

I samsvar med gjeldende regler for avfallshåndtering i de enkelte landene og for å respektere miljøet vi lever i, ber vi deg om å skille delene av disken fra hverandre slik at de kan kastes separat eller, om nødvendig, gjenvinnes på riktig måte.

Ikke alle deler av disken anses som kommunalt avfall, med unntak av metalldelene, som uansett ikke regnes som spesialavfall i de fleste europeiske land.



Kjølesystemet er under høyt trykk. Kontakt fagpersonell før du avhender det.

Komponentene i kjølekretsen må ikke kuttes og/eller skilles fra hverandre før kretsen er utladet, og gjenvinning av kjølegass må utføres av kvalifisert personell.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	24/25

10. YTTERLIGERE GENERELLE ADVARSLER

Instruksjoner for korrekt installasjon og vedlikehold

Instruksjoner for bruk og vedlikehold finnes i brukerhåndboken som er tilgjengelig på nettstedet:

www.eptarefrigeration.com.

Installasjonsinstruksjonene som er beregnet på fagpersonell, er tilgjengelige:

- Via servicenettverket.
- For enkelte produktkategorier leveres installasjonsinstruksjonene i papirformat sammen med produktet.

Profesjonelle reparasjonstjenester

Tjenestene leveres av servicenettverket vårt, som du finner i kontaktområdet på nettadressen www.eptarefrigeration.com.

Reservedeler

Reservedeler og informasjon om reparasjon av disken er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.epta-service.com/service.

Påloggingsinformasjon kan fås på forespørsel via e-post til:

servicesupport@eptarefrigeration.com.

Rengjøring av luftkondensatoren

De innebygde apparatene med luftkondensering opprettholder bare effektiviteten hvis kondensatoren rengjøres ved hjelp av metodene og på tidspunktene som er angitt i bruker- og vedlikeholdshåndboken.

Viktig informasjon om matavfall

Vi anbefaler at du nøye følger oppbevaringsinstruksjonene som er angitt på emballasjen til produktene, og instruksjonene fra matvareprodusentene.

Temperaturinnstillingene må følgelig være tilpasset matvarens holdbarhetsegenskaper, i samsvar med anvisningene i den tekniske dokumentasjonen vår.

Feil bruk kan føre til forringelse.

Omgivelser


Denne disken er beregnet på å fungere i omgivelser der temperaturen og luftfuktigheten ligger innenfor grensene som er angitt i bruker- og vedlikeholdshåndboken.

Instruksjoner for demontering

Kontakt profesjonelle operatører for å få utført demontering.

Epta Group, som har et sterkt fokus på miljøet, gjør håndbøkene for demontering og avfallshåndtering tilgjengelige for brukerne. Håndbøkene kan lastes ned nedenfor.

- Gå til nettstedet www.costan.com.

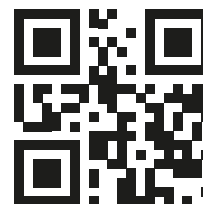

- Gå til **det tekniske området** for disken.

Annen informasjon

For ytterligere og mer detaljert informasjon, se www.eptarefrigeration.com og EPREL, som du får tilgang til via QR-koden her eller på energimerket på produktet.



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	25/25

Bruksbegrensninger



Denne disken er konstruert for bruk, transport og oppbevaring av matvarer opptil en maksimal høyde på 2000 m over havet.

Oppbevaring:

- Temperatur mellom 15°C og 50°C
- Relativ luftfuktighet mellom 20% og 90%
- Maksimal tid: 6 måneder

Transport:

- Temperatur mellom 20°C og 70°C
- Relativ luftfuktighet mellom 20% og 90%
- Maksimal tid: 2 måneder

Installasjon:

- Temperatur mellom 0°C og 40°C
- Relativ luftfuktighet mellom 20% og 90%
- Maksimal tid: 2 måneder

Bruk:

Diskens ytelse garanteres ikke utenfor normal bruk.

Dens integritet og sikkerhet garanteres innenfor følgende grenser under midlertidige forhold.

Miljøet utenfor disken:

- Fra klasse 1 (16°C / 80%rh) til klasse 4 (30°C / 55%rh) eller klasse 6 (27°C / 70%rh)

Miljøet inne i disken (forhold for elektrisk sikkerhet):

Disk med positiv temperatur

- Temperatur mellom -10°C og +10°C
- Relativ luftfuktighet mellom 70% og 100%
- Maksimal tid: 10 år



Under drift kan varmeelementene lokalt registrere temperaturer som er høyere enn de nevnte grenseverdiene, men alltid med full overholdelse av sikkerhetsforskriftene.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/25

User Manual

INDHOLD

1.	Indledning	5
2.	Sikkerhedsadvarsler	6
2.1	Generelle advarsler	6
2.2	Advarsler for vedligeholdelse af skabet	7
2.3	Elektriske advarsler	8
2.4	Forbud	8
3.	Generel beskrivelse	9
3.1	Sektioner	11
4.	Transport af skabet	14
5.	Omgivende forhold	15
6.	Tekniske funktioner	16
7.	Brug af skabet	17
8.	Almindelig vedligeholdelse	19
8.1	Rengøring af skabet	19
9.	Brugerindikationer	20
9.1	Beskrivelse af skabet	20
9.2	Transport og håndtering	20
9.3	Modtagelse og opbevaring	20
9.4	Installation og omgivende forhold	20
9.5	Elektrisk tilslutning	21
9.6	Tekniske funktioner	21
9.7	Fyld produktet	21
9.8	Brug af skabet	21
9.9	Rengøring og almindelig vedligeholdelse	22
9.10	Nødsituationer	23
9.11	Teknisk assistance	23
9.12	Demontering og fjernelse	23
10.	Supplerende generelle advarsler	24

SYMBOLER BRUGT



Forbudssymbol: det forbyder udførelse af specifikke operationer.



Opmærksomhedssymbol: regler for forebyggelse af ulykker for operatøren.



Advarselssymbol: der er mulighed for at beskadige kabinettet og/eller dets komponenter.



Bemærk symbol: det giver nyttige oplysninger.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/25

1. INDLEDNING

Det anbefales at læse indholdet af denne manual grundigt og opbevare den sammen med kabinettet.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af personer eller ting på grund af manglende overholdelse af advarslerne i denne manual.



Manualen indeholder oplysninger, der anses for nødvendige for god brug og drift af skabet.

- en funktionsbeskrivelse af skabet og hver af dets dele
- oplysninger om sikkerheden i skabet og de sikkerhedsregler, der skal følges
- en korrekt brug af skabet
- en korrekt almindelig og programmeret vedligeholdelse, herunder rengøringsoperationer

Oplysninger, der ikke er indeholdt i denne manual:

- Installationsvejledninger

For korrekt installation af skabet henvises til følgende dokumenter:

- Teknisk manual
- Instruktions for lynreferencer

Denne manual er til følgende professionelle personer:

- **KVALIFICERET OPERATØR:** en kvalificeret person, uddannet til at betjene, regulere, rengøre og udføre almindelig vedligeholdelse på skabet
- **SPECIALISERET TEKNIKER** en tekniker, der er uddannet og autoriseret af det organ, der er angivet i kontrakten (producent/koncessionshaver/distributør) til at udføre: installation, ikke-rutinemæssig vedligeholdelse, reparation, udskiftning og eftersyn af skabet

Brugsanvisning er også tilgængelig på:
www.eptarefrigeration.com.

Henvi til overensstemmelseserklæringen for skabets regler og certificeringer.

Opbevar altid brugsanvisningen og i tilfælde af salg.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/25

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2.1 Generelle advarsler



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader forårsaget af personer eller ejendom på grund af manglende overholdelse af advarslerne i denne vejledning. Enhver person, der bruger dette skab, skal læse denne brugervejledning.



Arbejdsgiveren skal oplyse personalet om risikoen for ulykker, om de anordninger, der er indrettet til personalesikkerhed, om risici for støjemission og om de generelle sikkerhedsregler i de gældende regler.



Skabet skal bruges af voksne, der er i besiddelse af den nødvendige viden, og hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner ikke er svækket; skabet er ikke designet til brug af mindreårige (især fra 0 til 3 år). Børn, under opsyn og ansvar af voksne, må ikke lege med skabet.



Enhver anden brug, der ikke udtrykkeligt er angivet i denne vejledning, betragtes som farlig, og producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes ukorrekt, forkert og urimelig brug.



Skabet skal bruges af personale udstyret med passende personlige værnemidler.



Det er obligatorisk at bruge arbejdshandsker.



Efterlad ikke skabet udsat for vejrpåvirkninger



Brug ikke direkte eller indirekte vandstråler på skabet.



Rør ikke ved skabet med våde eller fugtige hænder og fødder; brug ikke skabet med nøgne fødder.



Fjernelse af beskyttelsesanordninger eller paneler, der kræver brug af værktøj for at blive fjernet, er udelukkende forbeholdt kvalificeret personale.



Kontakt dit nærmeste autoriserede servicecenter for at samle dedikeret valgfrit tilbehør.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/25



Hvert indgreb skal udelukkende udføres af kvalificeret personale, og i alle tilfælde skal strømforsyningen til skabet afbrydes før hver indgreb.



Instruer enhver, der bruger skabet, om afbryderkontaktens position.



Termostatjustering er kun forbeholdt den tekniske eftersalgsservice.



Vær opmærksom på de varme eller bevægelige dele, der er markeret med det relevante symbol.



I tilfælde af brand, brug ikke vand til at slukke flammerne, men kun tørslukkere



Pas på ikke at beskadige kølekredsløbet.



Undgå ild eller gnister inde i apparatet.



Hold ventilationsåbningerne i apparathuset fri for forhindringer.



Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets rum, der er beregnet til opbevaring af friske eller frosne fødevarer, medmindre de er af en type, der anbefales af producenten.



Opbevar ikke eksplosive eller farlige stoffer, såsom beholdere under tryk med brændbart drivmiddel, i dette apparat.



Anbring ikke væskebeholdere og hæld ikke væske på bordet.

2.2 Advarsler for vedligeholdelse af skabet



Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret personale.



Adgang til de elektriske dele og/eller dele, der kræver brug af værktøj, er forbeholdt specialteknikere.



Inden enhver vedligeholdelses- og rengøringsoperation, der er forbeholdt brugeren, skal skabet afbrydes ved hjælp af den vægmonterede afbryderkontakt.



Vær opmærksom på de varme eller bevægelige dele, der er markeret med det relevante symbol.



Det er obligatorisk at bruge arbejdshandsker.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/25

User Manual

EN 2.3 Elektriske advarsler



Sørg for, at strømspændingen svarer til skabets mærkeplade.



Den elektriske installation skal udføres på en kompetent måde af specialiserede teknikere.



Fjernelsen af dækslet til el-tavlen er forbeholdt specialteknikere.



I overensstemmelse med installationsreglerne skal strømforsyningen omfatte en flerpolet frakoblingsenhed, som sikrer fuldstændig afbrydelse fra netværket under overspændingskategori III-forhold.



Skabet skal installeres efter producentens anvisninger, af fagligt kvalificeret personale og i overensstemmelse med de gældende regler for elektriske systemer i de enkelte lande.



En forkert skabsinstallation kan forårsage skader på mennesker, dyr eller ejendom, som producenten ikke kan holdes ansvarlig for.



Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret servicepersonale for at undgå fare. Forsøg ikke at reparere kablet.



Sæt ikke strøm til kablet, hvis det er beskadiget. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte eftersalgsservicen eller din forhandler.

2.4 Forbud



Det er forbudt at bruge enheder ud over dem, der er leveret i skabet af producenten til at fremskynde afrimningsprocessen.



Det er forbudt for ufaglært personale at fjerne dæksel på el-tavle eller åbne tavler, der kræver brug af værktøj.



Det er forbudt at bruge skabet til konservering og/eller udstilling af eksplosive, brandfarlige eller ætsende stoffer, såsom spraydåser indeholdende et brandfarligt drivmiddel.



Det er forbudt at bruge skabet til konservering og/eller udstilling af farmaceutiske produkter.



I tilfælde af PRODUKTER, DER IKKE ER EMBALLERET ELLER OPBEVARES VED LAV TEMPERATUR, er det forbudt at bruge skabet til konservering og/eller udstilling af flasker og pakker i glas.



Det er forbudt at placere skabet i områder med tilstedeværelse af eksplosive gasformige stoffer.



Det er forbudt at fjerne identifikationspladen fra skabet.



Det er forbudt at kravle op på disken eller på kantbeskytteren.



Det er forbudt at udskifte komponenter og/eller foretage ændringer i skabet uden for producentens specifikationer, udskifte originale dele med andre, der ikke er godkendt af producenten, med straf for fortabelse af garantien.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/25

3. GENEREL BESKRIVELSE

NordicLine IS7 CURVED

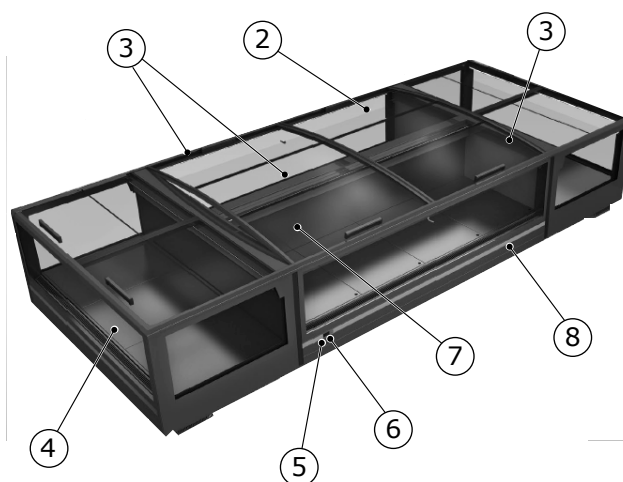


Fig. 2

1. Mærkeplade
2. Glasskydelåger
3. Belysning
4. Bundplader
5. Temperaturdisplay
6. Lyskontakt
7. Bagplader
8. Beskyttelsesskinne

NordicLine IS7 FLAT



Fig. 3



Fig. 4

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/25

User Manual


EN

FI

SV

NO

DA

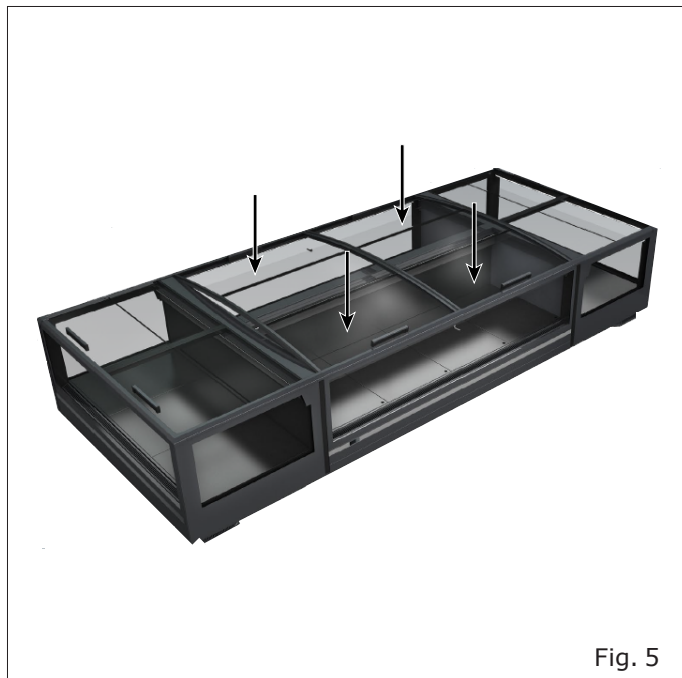


Afmonter aldrig glasskydelågerne.
Skabet er konstrueret til kun at fungere
med lågerne monteret.

Det anbefales at regelmæssigt kontrollere, at alle skydelåger er lukkede: derved undgås unødvendigt energiforbrug og rimdannelse på siderne, og du opnår en bedre konservering af fødevarerne.


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	11/25

3.1 Sektioner


CURVED 200-90

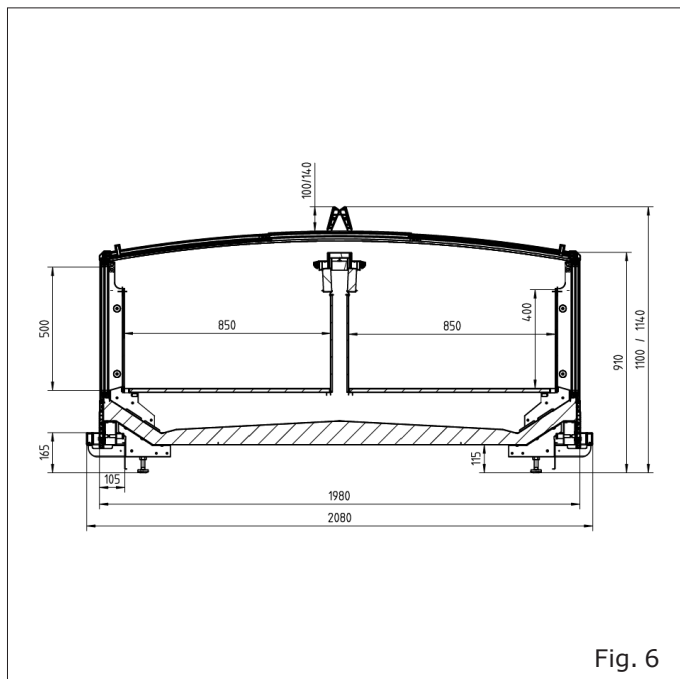


FLAT 100-90

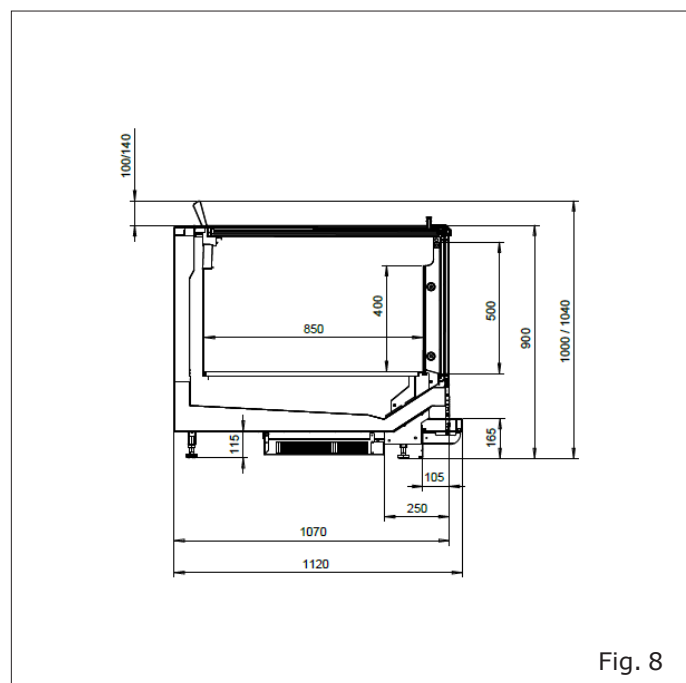

FLAT 200-90

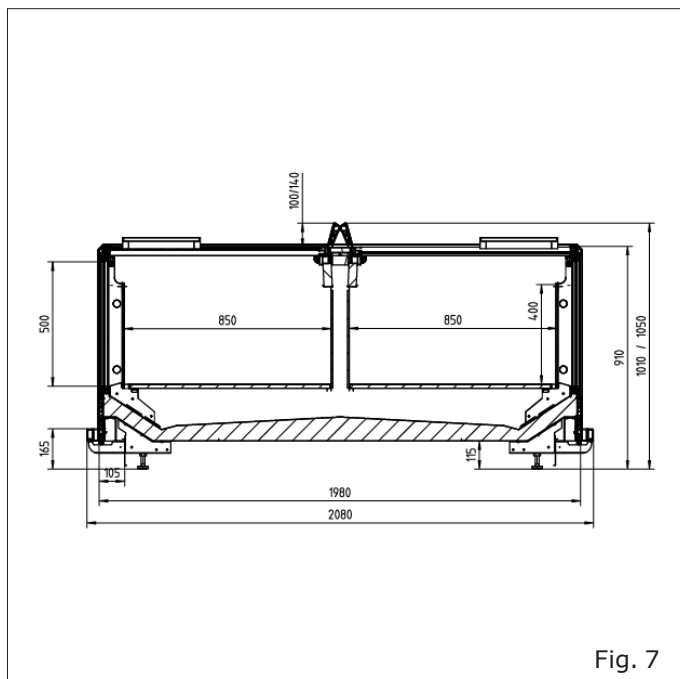

200-90 EOL

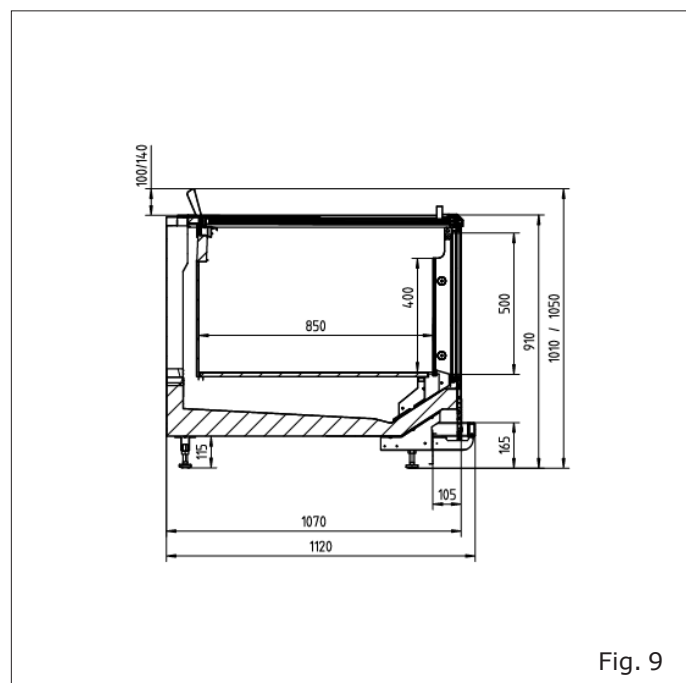


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	12/25


User Manual

EN
FI
SV
NO
DA


150 EOL FLAT

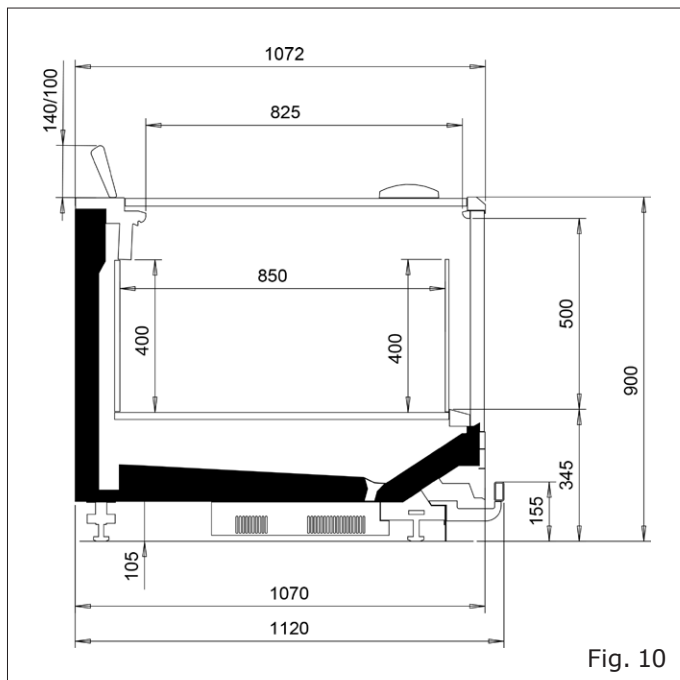


150-90 FC FLAT

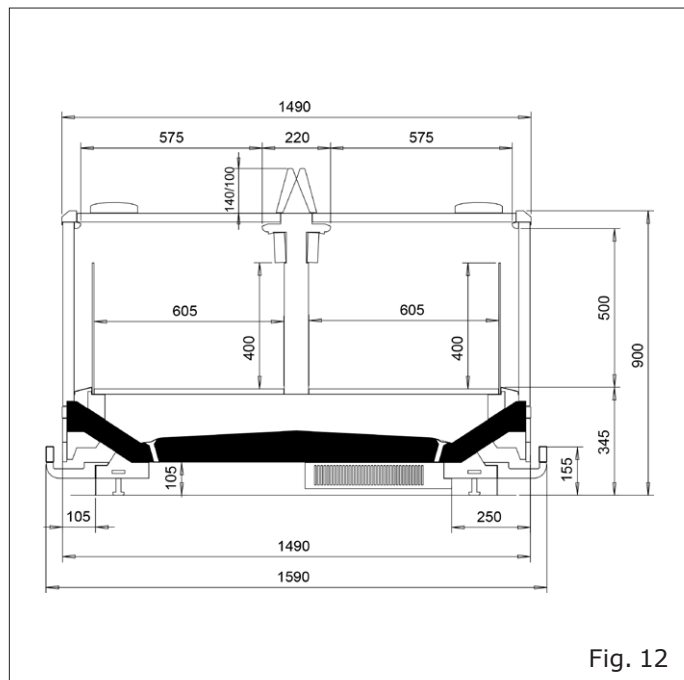

150-90 FC CURVED

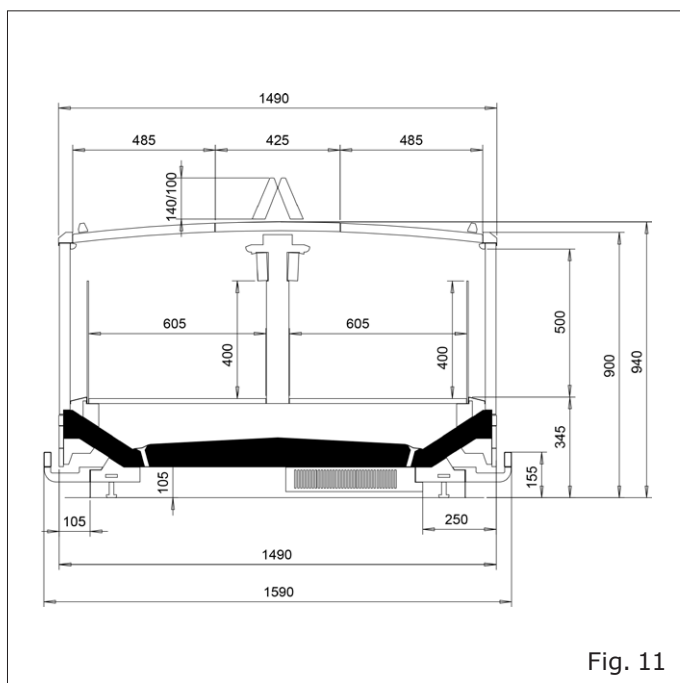


150-90 SB CURVED PUSH

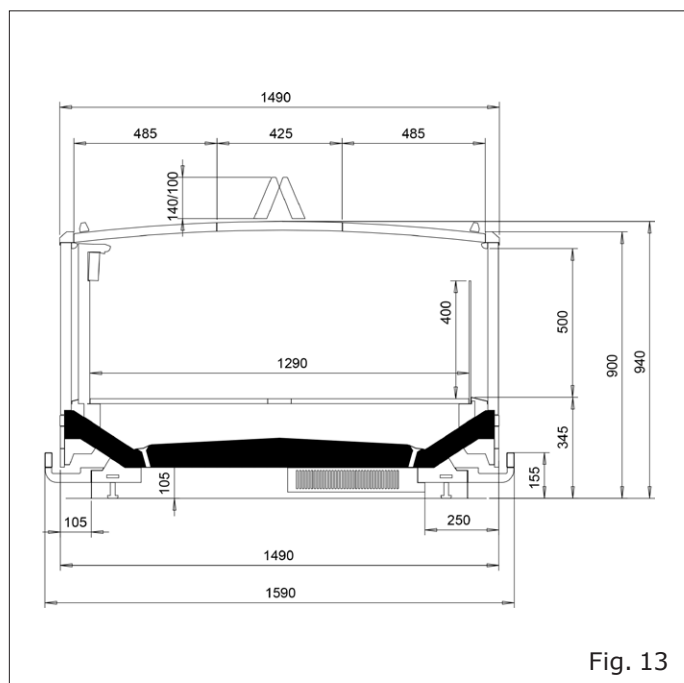


Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	13/25


150-90 SB CO OPEN

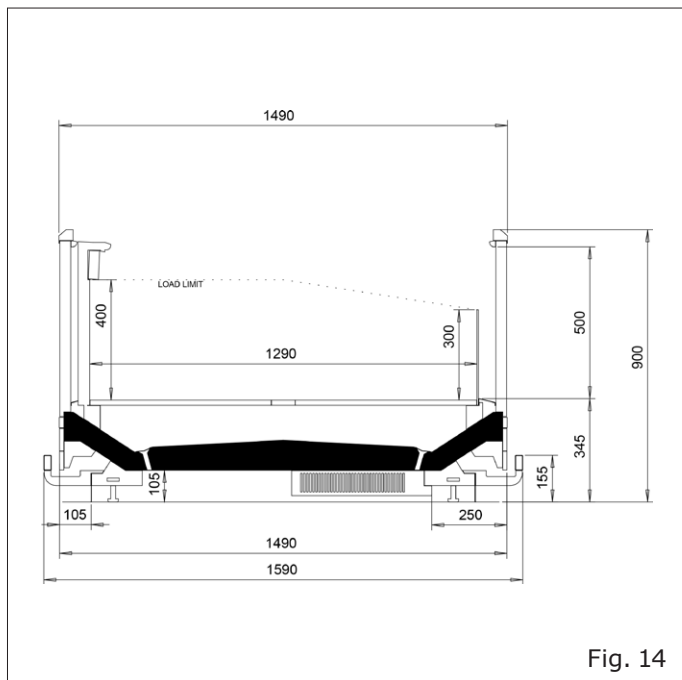

150CE C - EOL NIGHT BLIND

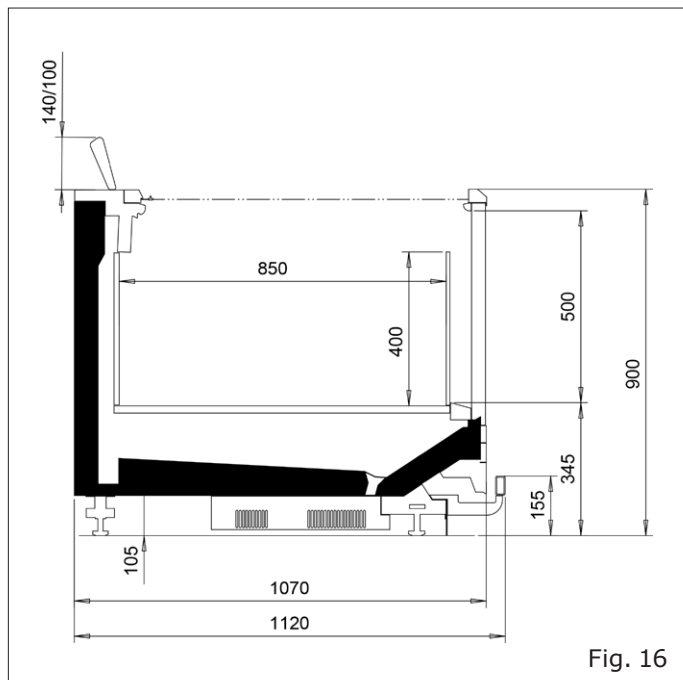

150-90 SB CO

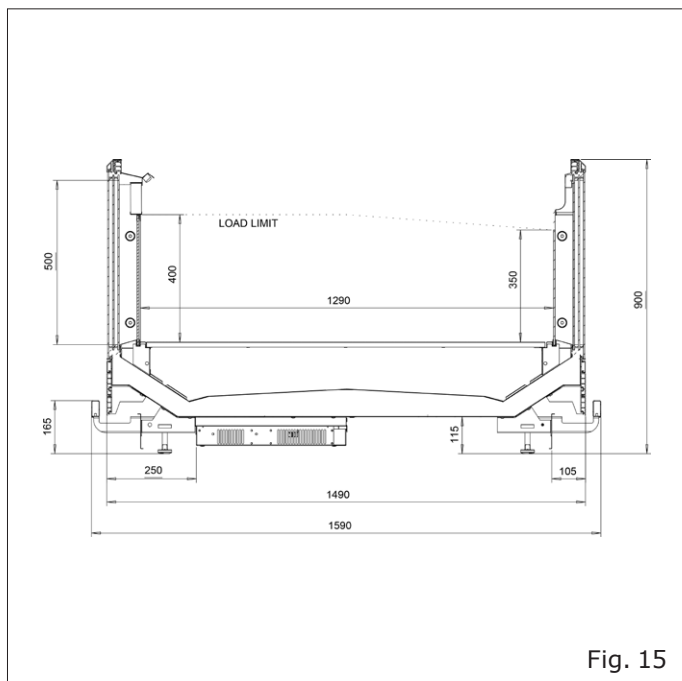

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	14/25

User Manual

4. TRANSPORT AF SKABET

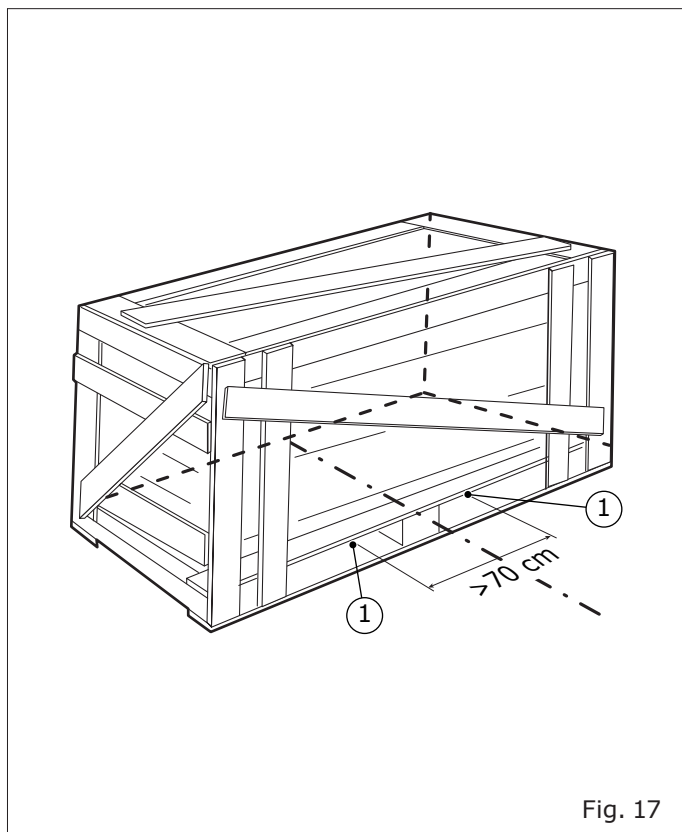


Fig. 17



Fig. 18

1. Løftepunkter

Diagram I

Dybde	Længde	Vægt (kg)	Vægt med emballage (kg)
100	188	315	355
	250	470	510
	375	710	740
200	188	425	450
	250	570	600
	375	820	900
	EOL 200	300	350

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	15/25

5. OMGIVENDE FORHOLD



Diagram II


Egenskaber	
Type af lokaler	Lukket
Temperatur	25°C
Relativ fugtighed	60 %
Belysning	600 lx



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	16/25

User Manual

6. TEKNISKE FUNKTIONER

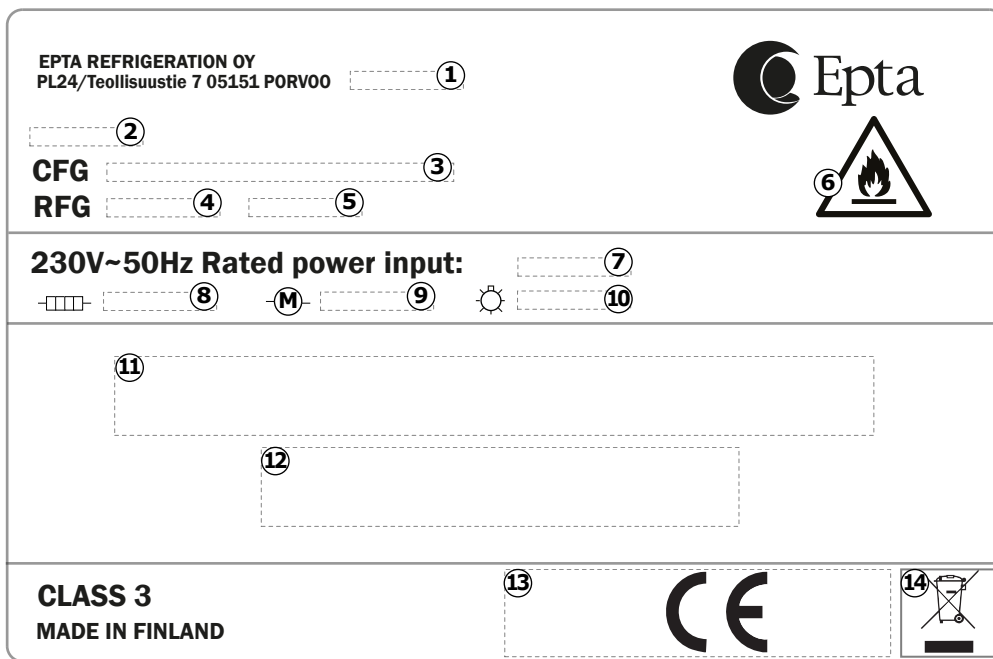

EPTA REFRIGERATION OY
PL24/Teollisuustie 7 05151 PORV00 1

2
CFG 3
RFG 4 5

230V~50Hz Rated power input: 7
8 9 10

11
12

CLASS 3
MADE IN FINLAND 13  14 

Fig. 21

1. Produktionsdato
2. Model
3. Hat-kode
4. Type kølemiddel
5. Kølemiddelmasse
6. Symbol for kølemiddel R290
7. Nominel effekt

8. Afrimningskraft
9. Nominel effekt (plug-in)
10. Belysningssystem
11. Serienummer
12. Stregkode
13. Certificering mærker
14. WEEE-mærke

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	17/25

7. BRUG AF SKABET



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	18/25

User Manual

EN

FI

SV

NO

DA



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	19/25

8. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

8.1 Rengøring af skabet

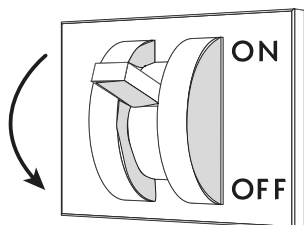


Fig. 28



Fig. 29

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	20/25

9. BRUGERINDIKATIONER

9.1 Beskrivelse af skabet

Dette sortiment af skabe er egnet til konservering og fremvisning af is og frosne produkter.

TEMPERATURKLASSE (henhold til EN ISO 23953-2): 3L1.

De generelle karakteristika og dimensionerne er illustreret i figurerne og i afsnittene i "Generel beskrivelse" (fra side. "9" til side. "11").

9.2 Transport og håndtering

Skabet er indeholdt i en specifik emballage udstyret med en platform til håndtering med gaffeltrucks.

For at transportere og håndtere skabet skal du bruge:

- Udelukkende en dedikeret eller tilsvarende platform
- En manuel eller elektrisk gaffeltruck, der er egnet til at løfte skabet, med egenskaber, der overholder gældende standarder

Skabets vægte (tomt og med emballage) og emballagens dimensioner er vist i "Transport af skabet" (diagram "Diagram I" og figurerne på side"14").

Håndteringsoperationerne skal udføres af kvalificeret personale, der er i stand til at vurdere vægte, løftepunkter og bedst egnede midler med hensyn til sikkerhed og kapacitet.

9.3 Modtagelse og opbevaring

Tjek betingelserne for emballagen, før du accepterer skabet fra transportøren.

Hvis der er tydelige skader i emballagen:

- Fjern emballagen af skabet i nærværelse af transportøren.
- Underskriv leveringsdokumentet med forbehold.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af transport eller forkert opbevaring af skabet.

Skabet skal opbevares et sted i læ for sol og vejr, med en temperatur på mellem -25°C og +55°C og en relativ luftfugtighed mellem 30% og 95%.

9.4 Installation og omgivende forhold

Skabet er ikke designet til at blive installeret udendørs.

For en korrekt betjening af skabet skal du sikre dig, at det er placeret:

- På et jævnt gulv ("Fig. 19").
- Langt fra varmekilder, fra direkte solstråling, fra døre, vinduer, ventilatorer og ventilationsåbninger ("Fig. 20").

Sørg for den nødvendige plads til kundens brug af skabet.

De omgivende forhold, som skabet skal placeres i, er angivet i: "Omgivende forhold" (tabellen "Diagram II", Pag."15").

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	21/25

9.5 Elektrisk tilslutning

En flerpolet afbryder skal installeres opstrøms for skabet. Denne skal have tilstrækkelig brudkraft.

- Minimumafstand for kontakterne på 3 mm
- Tilstrækkelig brudkraft

Isolatorafbryderen skal placeres opstrøms for kølemøbel og skal enten være synlig for operatøren under rengøring og vedligeholdelse eller udstyret med en låsemekanisme, så den holdes i isoleret (fra) position.

Før skabet tilsluttes, skal det sikres, at forsyningsspændingen svarer til skabets mærkepladedata. For at garantere jævn drift skal den maksimale spændingsvariation være mellem +/- 6% af den nominelle værdi.

9.6 Tekniske funktioner

Identifikationspladen viser de karakteristiske tekniske data for skabet. Dens position og typen af data er vist i: "Tekniske funktioner" ("Fig. 21").

Ledningsdiagrammer, kontrolinstrumentkalibre ringslister, installationsinstruktioner og kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelige på webstedet <https://documents.eptarefrigeration.com>.

Lydtryksniveauet, der genereres ved betjeningen af skabet, er lavere end 70 dB(A). Skabet forårsager ikke skadelige vibrationer.

9.7 Fyld produktet

Sæt strøm til skabet for at starte dets afkølingscyklus ved at aktivere den generelle afbryderkontakt, der er monteret på væggen. Efter ca. 2 timer er det muligt at fylde skabet.

Skabet er egnet til at opretholde varens temperatur og ikke sænke den; fødevarerne må derfor kun indføres i den, hvis de allerede er afkølet til de respektive konserveringstemperaturer. Produkter som har været opvarmet må aldrig indføres i skabet.

Ved tilstedeværelse af glasfronter på skabet anbefales det at fyld op med varerne, når der ikke er kunde i salgsområdet.

Ved opfyldning af varerne skal du sikre dig, at:

- Belastningen er homogen med hensyn til dimension og kvalitet af produkterne
- Varerne ikke hindrer den korrekte gennemstrømning af køleluft ("Fig. 22")
- Varerne ikke overskrider belastningsgrænsen

Ensartet fordelt maksimal tilladt belastning:

- På nederste niveau: uden hylder 400 kg/m², med hylder 300 kg/m²
- På hylderne: 60 kg/m²

9.8 Brug af skabet

Belysning

Skabsbelysningen styres af en kontakt nederst til venstre på skabet.

Temperaturdisplay

Der er placeret et display nederst til venstre på skabet til at vise temperaturen i skabet.

Ikke-kølede overbygningshylder (valgfrit)

På forespørgsel kan der placeres en ikke-kølet overbygning udstyret med belysning på den centrale del af bordet. Overbygningen kan indeholde en eller to rækker hylder.



Efterlad aldrig glaslågerne åbne eller på klem. Det anbefales at regelmæssigt kontrollere, at alle skydelåger er lukkede: derved undgås unødvendigt energiforbrug og rimdannelse på siderne, og du opnår en bedre konservering af fødevarerne.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	22/25

User Manual

EN

9.9 Rengøring og almindelig vedligeholdelse

Godt udsyn i indsatsområdet anbefales, eventuelt ved brug af en ekstra lyskilde.

Rengøring af skabet

Brug kun vand ved en maksimal temperatur på 65°C og husholdningssæbe eller neutralt rengøringsmiddel fortyndet i vand.

Brug aldrig:

- Slibesvampe
- Brandfarlige eller slibende produkter såsom alkohol, acetone eller opløsningsmidler
- Rengøringsmidler, der indeholder ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, citron eller eddike (eddikesyre)



Vask eller rengør ikke den øverste del af skabet med vand eller væsker.

Rengør alle de udvendige dele af skabet **EN GANG OM UGEN**.

Rengør alle de indvendige dele af skabet **EN GANG OM MÅNEDEN** ved at følge instruktionerne nedenfor:

- Afbryd strømforsyningen til skabet ved hjælp af den vægmonterede hovedafbryder ("Fig. 28").
- Tøm skabet, opbevar varerne i kølerum eller køleskabe for at opretholde konserveringstemperaturen.
- Vent på, at indersiden af skabet har nået den omgivende temperatur, og rengør derefter
- Efter omhyggeligt at kontrollere, at indersiden af skabet er helt tørt, genstartes apparatet ved at sætte strøm til skabet igen.
- Fyld varerne i igen efter et par timer.

Når du sætter skabet ud af drift, skal du afbryde strømmen og følge ovenstående passager, mens dørene efterlades åbne for at undgå lugtgener.

Afrim skabet **HVER TRE MÅNEDER** for at lade isen smelte, hvilket kan være dannet på fordamperens finner, hvilket forhindrer korrekt drift. Varigheden af afrimningsaktiviteten reguleres direkte på fabrikken. Eventuelle justeringer er udelukkende forbeholdt den tekniske serviceafdeling. Afrimningsvandet opsamles via en specialåftapning. Kontroller med jævne mellemrum, at afrimningsvandet løber normalt. Hvis ikke, gribes straks ind med en ikke-spids fleksibel sonde.

Gør som angivet for at rense de indvendige dele **MÅNEDLIGT**, men i dette tilfælde forudse en længere ventetid for at lade isen smelte fuldstændigt.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	23/25

9.10 Nødsituationer

Skabet starter ikke, eller det stopper:

- Tjek, at der ikke er strømafbrydelse.
- Kontroller, at hovedafbryderen på væggen er tændt.
- Kontroller, at skabsstikket er sat i stikkontakten.

Hvis strømafbrydelsen ikke er afhængig af disse årsager, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter og tømme produktet fuldstændigt og straks opbevare produktet i kølerum eller køleskabe, der kan opretholde konserveringstemperaturen.

Skabet køler ikke tilstrækkeligt:

- Kontroller, at skabet er fyldt korrekt.
- Afrim skabet og genoptag derefter normal drift, hvis denne operation ikke har været udført i mere end tre måneder.
- Tjek at skabet ikke er tæt på varmekilder eller luftstrømme.
- Kontroller de omgivende forhold; referenceværdierne er indeholdt i "Omgivende forhold" ("Diagram II", Pag."15").
- Kontroller skabets planhed ved hjælp af en nivelleringsanordning.

Kontakt dit nærmeste autoriserede servicecenter, hvis kølesvigt fortsætter.

Skabet larmer:

- Kontroller, at skruer og bolte er spændt korrekt.
- Kontroller skabets planhed ved hjælp af en nivelleringsanordning.

Hvis ulejligheden fortsætter, skal du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.

9.11 Teknisk assistance

Hvis der er behov for teknisk assistance, skal du straks kontakte den leverandør, som skabet er købt hos.

Hvis du skal bruge reservedele, skal du altid henvende dig til teknisk assistance: spørg og sørg for, at der bruges originale reservedele.

9.12 Demontering og fjernelse

I overensstemmelse med de gældende regler for demontering af affald i de enkelte lande og for at respektere det miljø, vi lever i, beder vi dig om at adskille skabets dele, så de kan bortskaffes separat eller om nødvendigt nyttiggøre dem på passende vis. .

Ikke alle dele af skabet kan sammenlignes med kommunalt fast affald med undtagelse af de metaldele, der under alle omstændigheder ikke er inkluderet i specialaffald for de fleste europæiske lande.



Kølesystemet er under højt tryk. Kontakt ekspertpersonale før bortskaffelse.

Komponenterne i kølekredsløbet må ikke afskæres og/eller adskilles, før kredsløbet aflades, med genvinding af kølemiddelgas af kvalificeret personale.

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	24/25

10. SUPPLERENDE GENERELLE ADVARSLER

Instruktioner for korrekt installation og vedligeholdelse

Bruger- og vedligeholdelsesinstruktionerne findes i brugermanualen på webstedet: www.eptarefrigeration.com.

Installationsvejledningen dedikeret til ekspertpersonale er tilgængelige:

- Fra servicenetværket
- I nogle kategorier af produkter i papirformat leveret sammen med produktet

Professionel reparationservice

Tjenesterne leveres af vores servicenetværk, som kan konsulteres i kontaktområdet på webstedets adresse www.eptarefrigeration.com.

Reservedele

Reservedelene og informationerne til reparation af apparatet er tilgængelige på følgende webadresse: www.epta-service.com/service. Loginoplysningerne leveres på anmodning til at sende via mail til: servicesupport@eptarefrigeration.com.

Rengøring af luftkondensator

De indbyggede apparater med luftkondensering bevarer kun deres effektivitet, hvis kondensatoren rengøres ved hjælp af de metoder og tider, der er angivet i bruger- og vedligeholdelsesvejledningen.

Vigtig information om madspild

Det anbefales omhyggeligt at følge konserveringsinstruktionerne vist i pakningerne med produkterne og indikationerne fra fødevarerproducenterne.

Derfor skal temperaturindstillingerne være tilpasset egenskaberne for opbevaring af fødevarerne konsekvent i overensstemmelse med indikationerne i vores tekniske dokumentation.

Forkert brug kan resultere i forringelse.


Omgivende forhold

Dette apparat er beregnet til at fungere i miljøer, hvor temperaturen og fugtigheden falder inden for grænserne angivet i bruger- og vedligeholdelsesvejledningen.

Vejledning til demontering

Ved demonteringsaktiviteter er det nødvendigt at kontakte de professionelle operatører. Epta Group, som altid har været drevet af en særlig opmærksomhed på miljøet, stiller demonterings- og affaldsbehandlingsmanualerne til rådighed for brugerne, som kan downloades nedenfor

- Få adgang til webstedet www.costan.com

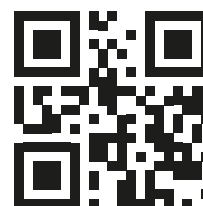

- Få adgang til **teknisk område** sektionen af skabet.

Andre oplysninger

For yderligere og mere detaljeret information henvises til www.eptarefrigeration.com og til EPREL som tilgås via QR-koden her eller i produktets energimærke.



Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	25/25

Anvendelsesbegrænsninger



Dette skab er designet til brug, transport og opbevaring af op til en maksimal højde på 2000 m over havniveau.

Opbevaring:

- Temperatur mellem 15°C og 50°C
- Relativ fugtighed mellem 20% og 90%
- Maksimal tid 6 måneder

Transport:

- Temperatur mellem 20°C og 70°C
- Relativ fugtighed mellem 20% og 90%
- Maksimal tid 2 måneder

Installation:

- Temperatur mellem 0°C og 40°C
- Relativ fugtighed mellem 20% og 90%
- Maksimal tid 2 måneder

Brug:

Kabinettets ydeevne garanteres ikke uden for normal brug.

Dens integritet og sikkerhed er garanteret inden for følgende grænser for midlertidige forhold.

Miljø uden for skabet:

- Fra klasse 1 (16°C / 80%rh) til klasse 4 (30°C / 55%rh) eller klasse 6 (27°C / 70%rh)

Miljø inde i skabet (betingelser for elsikkerhed):

Positiv temperatur skab

- Temperatur mellem -10°C og +10°C
- Relativ fugtighed mellem 70% og 100%
- Maksimal tid 10 år



Under drift kunne varmeelementerne lokalt registrere temperaturer, der er højere end de førnævnte grænser, dog altid under fuld respekt for sikkerhedsbetingelserne.

EN

FI

SV

NO

DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	26/28

User Manual

- EN
- FI
- SV
- NO
- DA

Model - Malli - Modell Modell - Model	IS7	COSTAN  eptarefrigeration
Manufacturer - Valmistaja - Tillverkare Produsent - Fabrikant	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	27/28

